


ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНА КУТИЯ С ВИБРАЦИИ И СВЕТЛИНА

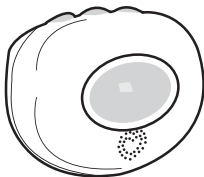

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Подходяща за монтиране на всички видове и размери преносими съгваеми кошари;
- 10 приспивни мелоди;
- Регулиране силата на звука в 3 степени;
- Вибрираща функция в 3 степени;
- Светлина;
- Необходими батерии: тип AA/1,5V, 3 броя (Батериите не са включени в комплекта).

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

ВНИМАНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДУНИЯ! УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА!

- **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ КУТИЯ НЕ Е ИГРАЧКА! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С НЕЯ!
- Използвайте продукта само по предназначение!
- Монтирането, демонтирането и използването на продукта да се извършва само от възрастен!


- Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- **ВНИМАНИЕ! ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!**
- Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не правете промени по конструкцията или модификации
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.
- **ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

ФУНКЦИИ

мелодии светлина вибрация

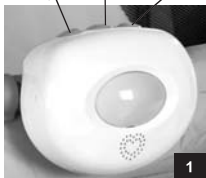

- ВИБРАЦИЯ – 3 степени;
- МЕЛОДИИ - 10 приспивни песнички;
- СВЕТЛИНА – 3 степени.

Функциите се активират самостоятелно или в комбинация чрез натискане на съответния бутон (фиг. 1).

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ

- Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии.
- Поставете 3 броя батерии, тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет.
- Поставете капачето на гнездото за батерии и завийте винта.

Използвани материали: метал и пластмаса.

Производител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, Пловдив,
ул. „Голямokonарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;
tel.: +359 32 600 889; www.chipolino.com