


ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ / СКУТЕР
„НЕО РАЙДЪР”**

**NEO
RIDER**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/EО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 2 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО ДО 50 KG!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ! ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА С ТЕГЛО НАД 50 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ. Използването на играчката изисква специални умения и трябва да се използва с повищено внимание, за да се избегнат падания и сблъсъци.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРИ УПОТРЕБА СЛЕДВА ДА СЕ НОСЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - каска за глава, протектори за колена и лакти, подходящи обувки.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ КОРМИЛОТО Е ЗДРАВО И СИГУРНО ФИКСИРАНО КЪМ ОСНОВАТА, КАКТО И ДАЛИ ВСИЧКИ ВИНТОВЕ, ГАЙКИ И БОЛТОВЕ СА ДОБРЕ ЗАТЕГНАТИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА АГРЕСИВНО КАРАНЕ, ТРИКОВЕ И СКОКОВЕ!
- ❖ Сглобяване и разглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ Да **НЕ** се използва спирачката, когато се извършва завой наляво или надясно, защото това може да доведе до падане на детето!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото, за да избегнете риска от нарушаване на равновесието!
- ❖ Детето трябва да държи кормилото с двете си ръце, за да управлява стабилно и безопасно.
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батерийте, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не свързвайте контактните повърхности на късо.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батерийте, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батерийите в открит огън. Батерийте не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползвани батерии, трябва да се събира разделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батерийите само в предназначени за целта места.




ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 2 година и с тегло до 50 kg;
- ❖ ИГРАЧКАТА може да се използва като скютер и като играчка за яздене;
 - СКЮТЕР:** Детето се хваща с двете си ръце за кормилото, сътвърди с цялото стъпало на единия си крак върху основата на играчката, а с другия се избутва;
 - ИГРАЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ:** Детето сядва на седалката, хваща се с двете си ръце за кормилото, а посредством двете си крачета се избутва и придвижва в из branата посока;
- ❖ Ръкохватки на кормилото непозволяващи пълзгане на ръцете;
- ❖ Кошничка за аксесоари;
- ❖ Музика и светлина на борда;
- ❖ Спиракча на задното колело.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

Моля, проверете дали описаните части, са налични в опаковката:

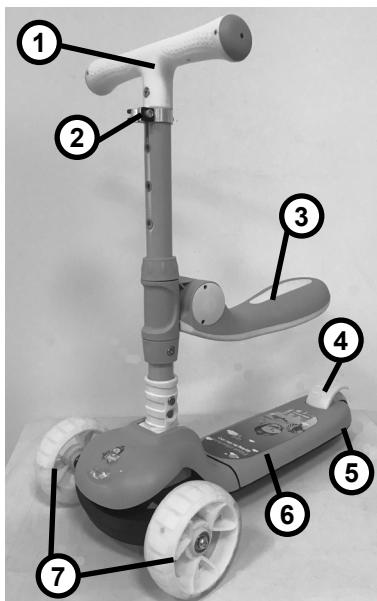

- 1 - Дръжка
- 2 - Лостче за регулиране на височината
- 3 - Седалка
- 4 - Спиракча
- 5 - Задно колело
- 6 - Основа
- 7 - Предни колела
- 8 - Кошче за аксесоари

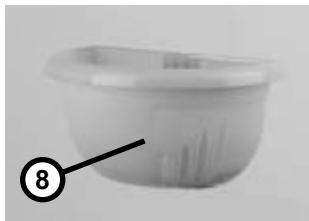

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! ИГРАЧКАТА ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПОВИШЕНО ВНИМНИЕ, ТЪЙ КАТО ИЗИСКВА УМЕНИЯ ЗА БАЛАНСИРАНЕ. ТАКА ЩЕ СЕ ИЗБЕГНАТ ПАДАНИЯ ИЛИ СБЪЛСЪЦИ, ПРЕДИЗВИКАЩИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕТЕТО И НА ДРУГИ ЛИЦА.

Необходими инструменти: отвертка (не е включена в комплекта).

РАЗГЪВАНЕ

Издърпайте на около 1 см в посока на стрелката механизма за разгъване. Издърпайте дръжката нагоре, докато се фиксира в разгънато положение.



ДВИЖЕНИЕ НА СКУТЕРА

Когато наклоните кормилото надясно, колелата завиват **НАДЯСНО** и скутерът прави десен завой.

Когато наклоните кормилото наляво, колелата завиват **НАЛЯВО** и скутерът прави ляв завой.

При изправено кормило, скутерът се движи **НАПРАВО**.



ВНИМАНИЕ!

Не въртете кормилото, когато правите завой наляво или надясно. Това може да повреди дръжката.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПИРАЧКАТА



На задното колело на скутера има спирачка. За да се използва спирачката по време на движение, детето трябва да стъпи с петата на единия крак върху нея и да я натисне, докато скутерът спре.


ВНИМАНИЕ! Спирачката да се използва само с единия крак!

РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА КОРМИЛОТО – 3 позиции




- Освободете лостчето за регулиране височината на кормилото.
- Натиснете щифта и придвижете тръбата на кормилото в желаната от вас височина, докато чуете щракване и щифтът попадне в съответния отвор.
- Затегнете лоста за фиксиране височината на кормилото.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

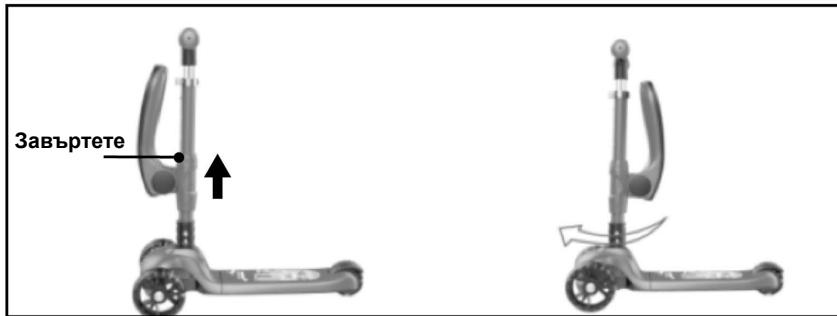

Завъртете механизма за заключване на седалката. Преместете го нагоре заедно със седалката и го завъртете, за да установите седалката от другата страна. Отпуснете механизма, за да се фиксира избраното положение на седалката.


МОНТИРАНЕ НА КОШЧЕТО ЗА АКСЕСОАРИ

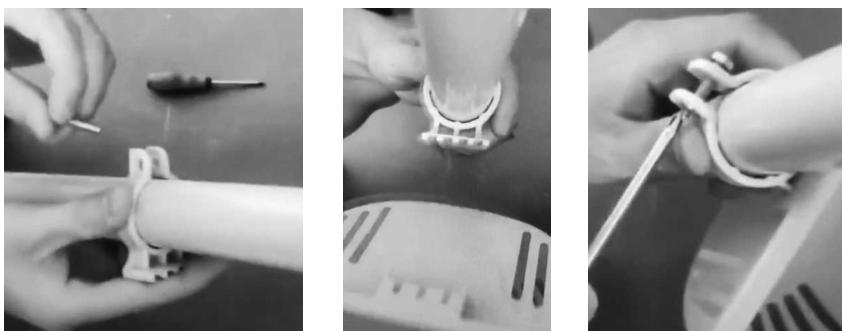

Поставете скобата на кошчето за аксесоари на дръжката на скутера. Поставете болт и гайка. Поставете кошчето на скобата скобата и затегните винта и гайката с помощта на отверка.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИ МУЗИКА И СВЕТЛИНА

Гнездото за батерии е разположено от долната страна на основата. Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии с отвертка. Отстранете капачето. Поставете **3 броя батерии тип AAA/1,5V** като спазвате означения поларитет. Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.

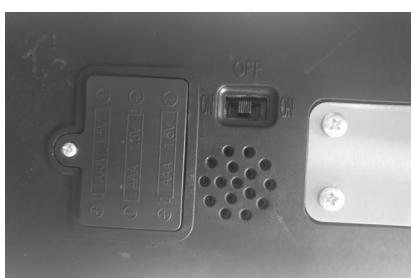

Позиция **OFF** – без музика и светлина.
Позиция **ON на дясно** – музика и светлина.
Позиция **ON на ляво** – само светлина.

СГЪВАНЕ


Натиснете с пръст **червения бутон**, издърпайте механизма на дръжката на около 1 см нагоре и натиснете дръжката надолу докато се сънне, както е показано на фигурата.



Използване на предпазна каска, протектори за колена и лакти, обувки

За по-голяма безопасност детето трябва да носи предпазна каска на главата си, протектори за колена и лакти и да бъде с обувки по време на ползването на играчката!

Каската трябва да стои здраво на главата, да не е избутана много назад към тила и да е поставена така, че да предпазва челото.

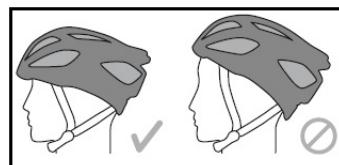

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с течности. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте въртящите се части.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира!
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продуктата влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервизи.

Използвани материали: пластмаса, метал.

DSNEO021xxx / 913

chipolino

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com