

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ  
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА  
„ВЕКТОР МГ”**

**VECTOR**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ:**

**ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва САМО от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързалане!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в предния кош за багаж повече от 0,2 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА


Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

**ВНИМАНИЕ!** Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 1,5 години с тегло до 25 kg.
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
- ❖ Регулируема седалка в 2 позиции: **НАПРЕД** (по посока на движение) и **НАЗАД** (с лице към бутания триколката);
- ❖ Регулиране височината надръжката за родителски контрол;
- ❖ Игралката се сгъва за удобство присъхранение;
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Подвижна долна поставка за крачета;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Предпазен колан;
- ❖ Поставка за чаша/шише;
- ❖ Преден и заден кошове за багаж.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ



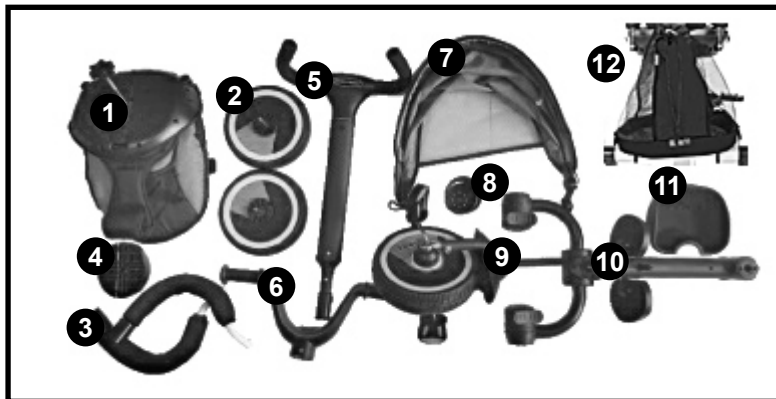

1	Комплект седалка/облегалка – 1 бр.	7	Сенник – 1 бр.
2	Задно колело – 2 бр.	8	Държач за шише/чашка – 1 бр.
3	Предпазен борд – 1 бр.	9	Предно колело комплект – 1 бр.
4	Основа на седалката – 1 бр.	10	Рамка – 1 бр.
5	Дръжка за родителски контрол – 1 бр.	11	Преден кош за багаж – 1 бр.
6	Кормило – 1 бр.	12	Заден кош за багаж – 1 бр.

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката. Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

**ВАЖНО!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

## СГЛОБЯВАНЕ

### 1. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА.

Разгънете рамата и монтирайте задното колело към рамата.

### 2. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО КЪМ ПРЕДНАТА ТРЪБА НА РАМАТА.

### 3. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО КЪМ ТРЪБАТА НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО.

### 4. МОНТИРАНЕ НА ОСНОВАТА НА СЕДАЛКАТА.

### 5. МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ РАМАТА.

Отвийте винта с пластмасова ръкохватка от седалката и поставете седалката към рамата.

### 6. ФИКСИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА КЪМ РАМАТА.

Фиксирайте с винта с пластмасова ръкохватка.

### 7. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД КЪМ СЕДАЛКАТА.

### 8. ПОСТАВЯНЕ НА ДАМАСКАТА КЪМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД.

Забележка: След поставяне на съответната част от дамаската, закопчайте предпазния борд.

### 9. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА КЪМ ОБЛЕГАЛКАТА.

### 10. ФИКСИРАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА ЧАША/ШИШЕ КЪМ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ.

### 11. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ КЪМ ЗАДНА ЧАСТ НА РАМАТА.

### 12. ФИКСИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА (с червения лост).



### 13. ПОСТАВЯНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ ВЪРХУ КУКАТА НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ.

### 14. ФИКСИРАНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ КЪМ РАМАТА (С ВЕЛКРО-ЛЕНТИ).

### 15. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ.

### 16. СГЪВАНЕ НА ТРИКОЛКАТА.

Натиснете бутона за сгъване (1). Приберете задните колела навътре (2). Сгънете поставката за крака към рамата (3). Сгънете облегалката (4) и сенника (5).

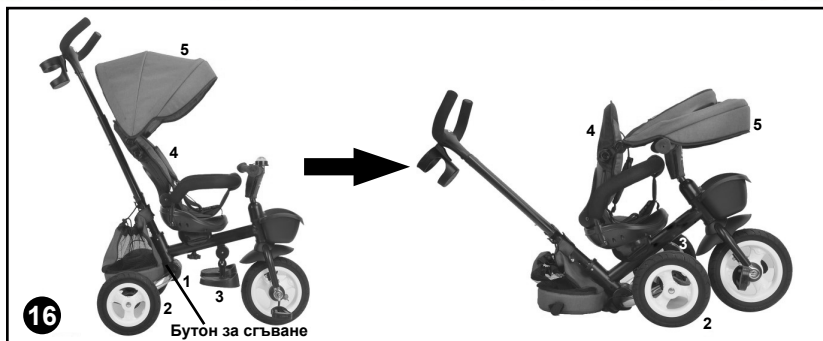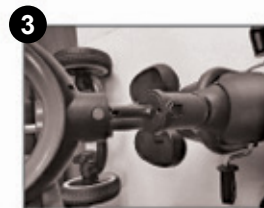

	<p>РЕГУЛИРУЕМА СЕДАЛКА В 2 ПОЗИЦИИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>НАПРЕД</b> (по посока на движение) и</li> <li>• <b>НАЗАД</b> (с лице към бутация триколката);</li> </ul>
	<p>ПАРКИРАЩО УСТРОЙСТВО</p>
	<p>РАЗГЪВАНЕ И ПРИБИРАНЕ НА СЕННИКА</p>
	<p>СГЪВАНЕ НА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА</p> <p><b>ВАЖНО!</b> Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.</p>
	<p>РЕГУЛИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ПО ВИСОЧИНА</p> <p>Натиснете бутона и преместете нагоре/надолу до желаната височина.</p>
	<p>ПОСТАВКА ЗА ЧАША/ШИШЕ</p>
<p>Отваряне и затваряне на предпазния борд</p>	
<p>Предпазен колан</p>	
<p>Регулиране на облегалката в различни позиции</p>	
<p>УПРАВЛИНИЕ НА ТРИКОЛКАТА С ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ.</p>	
<p>УПРАВЛЕНИЕ НА ТРИКОЛКАТА ОТ ДЕТЕТО (СЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРЪЖКА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ).</p>	

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставяйте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

**Използвани материали:** пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).



**TRKVEM21xxx /B56**





---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)