

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА НА КОЛЕЛА
„ЗАБАВНА ИГРА”**



Този продукт е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.


**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА,
УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА С ПРИДРУЖИТЕЛ И САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПАДАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 10 МЕСЕЦА!
- **ВНИМАНИЕ!** ДЕЦА, КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЕ МОГАТ ДА ХОДЯТ САМОСТОЯТЕЛНО, НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТ ИГРАЧКАТА ЗА БУТАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ПЕРИОДИЧНО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ВСИЧКИ ЧАСТИ! НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПОВРЕДЕНИ ИЛИ ИЗНОСЕНИ ЧАСТИ, ВСИЧКИ СЪЕДИНЕНИЯ ТРЯБВА ДА СА ИЗПРАВНИ, НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПУКНАТИНИ ПО КОНСТРУКЦИЯТА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА, АКО УСТАНОВИТЕ, ЧЕ ИМА ЛИПСВАЩИ ИЛИ ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ.
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА В ДОМАШНА ОБСТАНОВКА, САМО НА РАВНИ, ХОРИЗОНТАЛНИ И ОБЕЗОПАСЕНИ ПОВЪРХНОСТИ, ДАЛЕЧ ОТ СЪЛБИ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЯ, ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА И ВОДНИ БАСЕЙНИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ПАЗИ ОТ ОГЪН!
- Разопаковането и сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- Не използвайте батерии от различен тип.
- Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- Не зареждайте батерии, които не се презареждат.
- Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

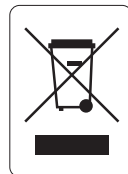

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ДЕТСКАТА МУЗИКАЛНА ИГРАЧКА НА КОЛЕЛА стимулира и подпомага развитието на сетивата, координацията на движенията и физическите умения, разпознаването на цветове, форми, звуци и мелодии. Детето може да играе с поставените играчката седнало на пода или изправено, а докато слуша забавна музика, може да се научи да разпознава различни форми и цветове.

- ИГРАЧКАТА е предназначена за деца на препоръчителна възраст над 10 месеца.
- Деца, които все още не могат да ходят самостоятелно, не трябва да използват играчката за бутане.
- Възпроизвежда светлини, звуци и мелодии.
- Възможност за отделяне на играчки „Пиано”, „Телефон”, „Дъска за рисуване” и използване като отделни играчки с различна форма.
- Необходими батерии: 3 броя, тип AAA/1,5V (не са включени в комплекта).

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ОТ ПРИЛОЖЕНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

1 и 2 – РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА

Напълнете резервоар с вода (фиг.1). Поставете резервоара към задната страна на играчката и фиксирате с два винта, както е показано на фигура 2.

3 – БАТЕРИИ

Гнездото за батерии се намира на гърба на играчка „Пиано”. Издърпайте играчката „Пиано”. Отвийте винта на капачето на гнездото за батерии. Отстранете капачето и поставете 3 броя батерии тип AAA/1,5V. Поставете капачето на гнездото с батерии и завийте винта.

ВАЖНО! Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии!

Забележка: За включване на функциите на играчка „Пиано”, поставете плъзгача на позиция „ON”, а за изключване – на „OFF”.

4 – МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ И ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

Фиксирайте колелата към опорните крака с винтове, както е показано на фигурата.

5 – МОНТИРАНЕ НА ОПОРНИТЕ КРАКА

Поставете опорните крака към играчката.

6 – ФИКСИРАНЕ НА ОПОРНИТЕ КРАКА С ВИНТОВЕ




Завийте винтовете от двете страни, за да фиксирате опорните крака.


7 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА

Натиснете бутоните и вмъкнете дръжката в съответните отвори, докато чуете звук „щрак/ click” и бутоните се покажат през отворите. За демантиране на дръжката натиснете бутоните и я издърпайте нагоре.

8 – ФУНКЦИИ

- *Играчка за бутане*
- *Играчка „ПИАНО” – може да се отдели и да се използва като отделна играчка.*
- *Играчка „ТЕЛЕФОН” – може да се отдели и да се използва като отделна играчка.*
- *Играчка „ДЪСКА ЗА РИСУВАНЕ”– може да се отдели и да се използва като отделна играчка.*
- *Зъбни колелца*
- *Мултифункционални бутони*
- *Играчки с различни форми*

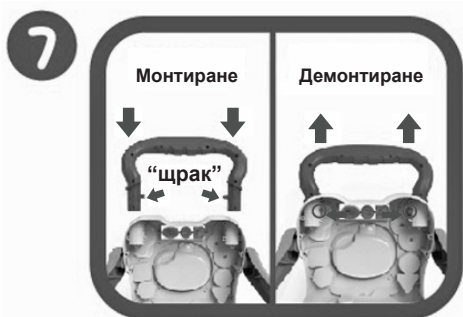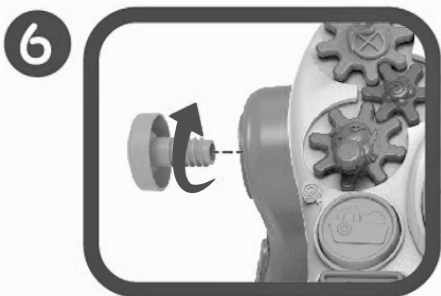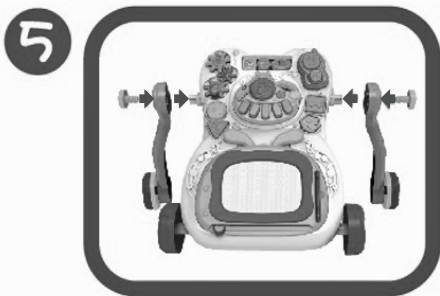

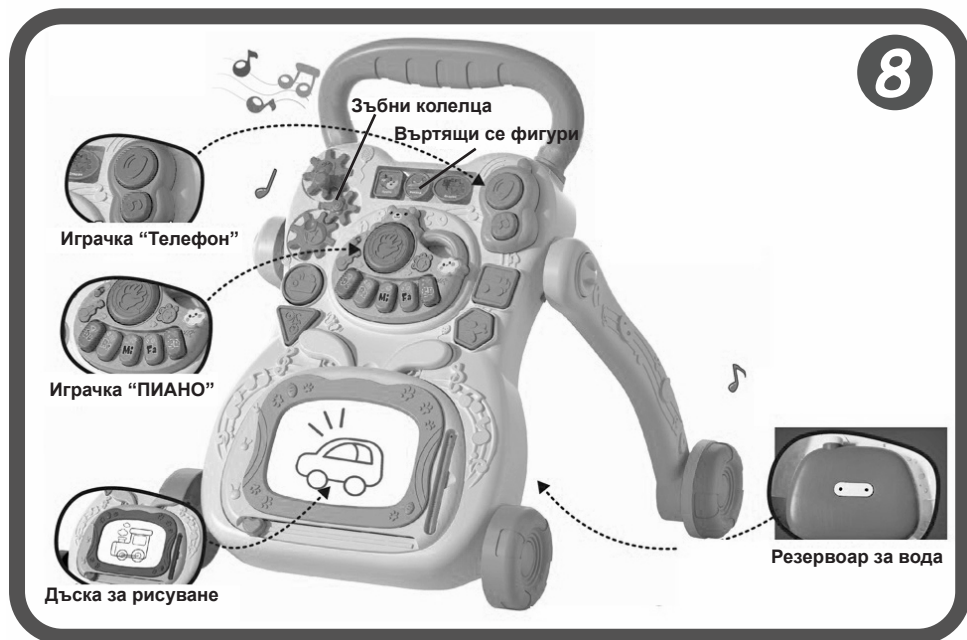

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- Не обливайте ИГРАЧКАТА с течности. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амониак, белина или спирт.
- Редовно смазвайте въртящите се части.
- Не използвайте по песъчливи терени.
- Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- Музикалната играчка „ПИАНО“ се състои от фини електронни компоненти. Избягвайте удар!
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал.

MIKFGM241PI/ 368-16A
MIKFGM242GR/ 368-16B
MIKFGM243BL/ 368-16C

Производител: Произведено в Китай за „ЧИПОЛИНО“ ЕООД
Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, Пловдив,
ул. „Голямokonарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliyamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;
tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com