

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ  
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА  
„ДЕРБИ”**

**DERBY**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

## **ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1,5 ГОДИНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ НАД 1,5 ГОДИНИ И ТЕГЛО НА ДЕТЕТО МАКСИМУМ 25 kg.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 25 kg, ПОРАДИ ОПАСНОСТ ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглюбяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглюбили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързалане!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар, а в предния кош – повече от 0,2 kg.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!
- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервис за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерията.
- ❖ Не допускайте достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не свързвайте контактните повърхности накъсо.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Не зареждайте батерии, които не се презареждат.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

**ВНИМАНИЕ!** Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.



## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

**ВНИМАНИЕ!** Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст над 1,5 години с тегло до 25 kg.;
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Въртяща се на 360° седалка;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
- ❖ Предпазен борд;
- ❖ Приспособление за паркиране;
- ❖ Подвижна долна поставка за крачета
- ❖ Горна поставка за крака;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Кош за багаж;

## ОСНОВНИ ЧАСТИ

 <p><b>Рама</b></p>	 <p><b>Предно колело</b></p>	 <p><b>Задно колело 2 бр.</b></p>
<p><b>Кормило</b></p>  <p><b>Музикална кутия</b></p>	 <p><b>Сенник</b></p>	 <p><b>Заден кош</b></p>
 <p><b>Седалка</b></p>	 <p><b>Калник</b></p>	 <p><b>Седалка</b></p>
 <p><b>Дръжка за родителски контрол</b></p>	 <p><b>Акcesoари</b></p>	

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката.

Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

**ВАЖНО!** СЛЕДВАЙТЕ ТОЧНО УКАЗАНИЯТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРАЧКАТА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА ТЕКСТ И ИЛЮСТРАЦИИ.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** ЗАТЕГНЕТЕ ВИНТОВЕТЕ ДОБРЕ, НО НЕ ПРЕНАТЯГАЙТЕ. РАЗХЛАБВАНЕТО ИМ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО РАЗГЛОБЯВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПРОДУКТА И НАРАНЯВАНЕ НА ДЕТЕТО.

**Необходими инструменти:** гаечен ключ и отвертка (не са включени).

## СГЛОБЯВАНЕ

### 1. МОНТИРАНЕ НА КАЛНИКА КЪМ ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

Поставете калника (2) към тръбата на вилката (1) от комплекта предно колело (колело, вилка, педали).

### 2. МОНТИРАНЕ НА РАМАТА КЪМ ПРЕДНОТО КОЛЕЛО

Вмъкнете тръбата на вилката към отвора от рамата (3).

### 3. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

Поставете кормилото към вилката и натиснете, докато чуете звук „щрак/click“ и щифта (4) се покаже през отвора.

За да демонтирате кормилото, натиснете щифта (4) и издърпайте кормилото нагоре.

### 4. МОНТИРАНЕ НА МУЗИКАЛНАТА КУТИЯ (ФАР)

Поставете музикалната кутия (5) към кормилото, както е показано на фигурата. Плъзнете музикалната кутия в указаната посока до упор.

### 5. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

Поставете оста на задното колело (6) в отвора на рамата и натиснете, докато чуете звук „щрак/click“ и колелото се фиксира.

**Забележка:** Уверете се, че колелото е фиксирано, като се опитате да го издърпате навън.

Повторете същите действия, за да монтирате и другото задно колело.

**Демонтиране:** Натиснете бутона (7) и издърпайте колелото навън.

### 6. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН И СЕДАЛКАТА

Поставете седалката към рамата, както е показано на фигурата. Прокарайте винта (8) през отвора на пластмасовата гайка и върху него поставете шайба.

Фиксирайте седалката към рамата с винта.

### 7. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН И ДАМАСКАТА

Прокарайте коланите през отворите на дамската и седалката. Промушете скобите (9) в края на всеки колан, за да се фиксират към седалката.

Поставете дамската върху седалката. Закопчайте копчето в долния край.

### 8. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

Поставете двата края на сенника съответните канали от седалката и натиснете сенника надолу.

### 9. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ

Поставете задния кош към задната част от рамата, като подравните отворите. Поставете шайба и фиксирайте с винт.

### 10. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ

Натиснете щифта (11) и вмъкнете дръжката за родителски контрол в тръбата от рамата.

При фиксиране ще чуете звук „щрак“ и щифта (11) ще се покаже през отвора. За допълнително фиксиране, прокарайте винт през отвора и фиксирайте с гайка (12),

### 11. СГЛОБЕНА ТРИКОЛКА

### 12. СГЪВАНЕ, РАЗГЪВАНЕ НА СЕННИКА

Издърпайте с ръка, за да разгънете сенника.

Избутайте с ръка, за да сгънете сенника.

### 13. РЕГУЛИРАНЕ НАКЛОНА НА ОБЛЕГАЛКАТА

Натиснете бутоните "А" от двете страни на седалката и преместете облегалката назад до желаната позиция. При фиксиране на всяка позиция ще чуете звук „щрак/click“.

**Забележка:** При положение на седалката в посока обрано на движението (към възрастния), трябва да поставите кормилото в позиция „напред“. Виж раздел „РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА КОРМИЛОТО“.

### 14. РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА КОРМИЛОТО

Натиснете бутоните "В" от двете страни на кормилото и преместете кормилото напред или назад до желаната позиция. При фиксиране на всяка позиция ще чуете звук „щрак/click“.

### 15. ДВИЖЕНИЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Положение (1-надолу) на застопоряващия ключ "С": по време на движение на триколката (при въртене на предното колело) педалите остават неподвижни.

Положение (2-нагоре) на застопоряващия ключ "С": по време на движение на триколката (при въртене на предното колело) педалите също се въртят.

### 16. ЗАВЪРТАНЕ НА СЕДАЛКАТА НА 360°

Издърпайте бутоните "D" от долната страна на седалката и завъртете седалката.

След завъртане, седалката може да бъде фиксирана в две положения – по посока на движението и в посока обратна на движението (с лице към възрастния). При фиксиране на всяка от тези позиции ще чуете звук „щрак“

### 17. ДОЛНА И ГОРНА ПОСТАВКАТА ЗА КРАЧЕТА КЪМ РАМАТА

Натиснете бутони (1) от двете страни на поставката и я преместете навън, докато чуете звук „click/щрак“. Преместете с ръка двете поставки за краката на детето навътре.

### 18. РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИЯ КОНТРОЛ

Дръжката за родителски контрол може да се регулира в 2 позиции по височина (1, 2).

Натиснете щифта (1) и преместете дръжката нагоре или надолу до желаната позиция.

### 19. МУЗИКАЛНА КУТИЯ – батерии и бутони

За да използвате тази функции на музикалната кутия е необходимо да поставите 3 броя батерии тип AA/1,5V (LR6) в гнездото за батерии (3) :

1. Отвийте винта (2) на капачето (1) като използвате отвертка и отстранете капачето.

**Забележка:** Капачето на гнездото за батерии (1) е в долната част на музикалната кутия.

2. Поставете 3 броя батерии, тип AA/1,5V, като спазвате означения поляритет.

3. Натиснете един от бутоните, за да проверите дали се включват функциите.

4. Поставете капачето (1) на гнездото за батерии (3) и фиксирайте с винта (2).

При натискане на бутон от музикалната кутия се възпроизвеждат на мелодии и светлини.

При повторно натискане на съответния бутон, мелодиите спират.

### 20. ПРЕДПАЗЕН БОРД

Натиснете бутоните "F" и вмъкнете двете части на предпазния борд, както е показано на фигурата.

При фиксиране ще чуете звук „click/щрак“.

За да разедините двете части, натиснете бутоните "F" и издърпайте всяка част навън.

### 21. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ










Натиснете педалите „Н“ на приспособлението за паркиране надолу, за да задействате приспособлението.







Преместете педала нагоре, за да освободите приспособлението за паркиране.

Триколката може да се управлява от възрастния с дръжката за родителски контрол или от детето, след отстраняване на дръжката, сенника и предпазния борд.


**ВНИМАНИЕ!**

ОТСТРАНЕТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ, КОГАТО СТЕ НАПЪЛНО УБЕДЕНИ, ЧЕ ДЕТЕТО МОЖЕ ДА КАРА И УПРАВЛЯВА ТРИКОЛКАТА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ!

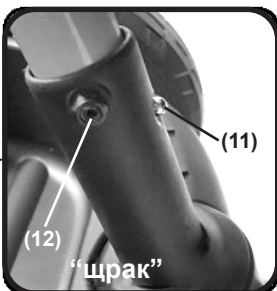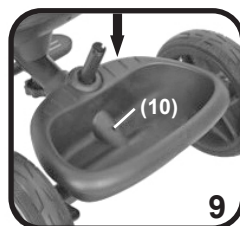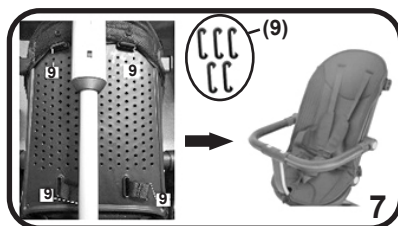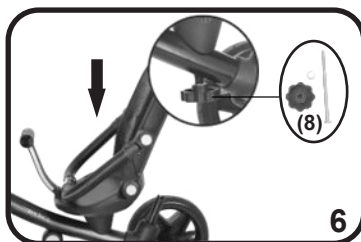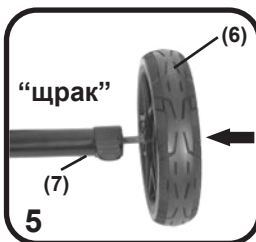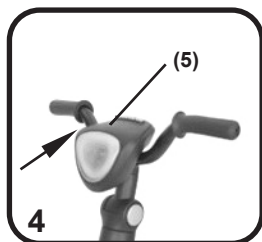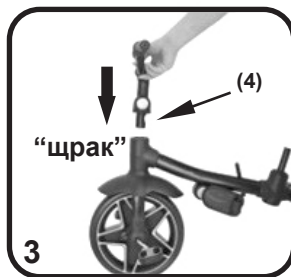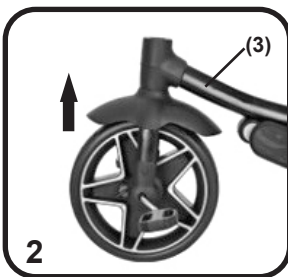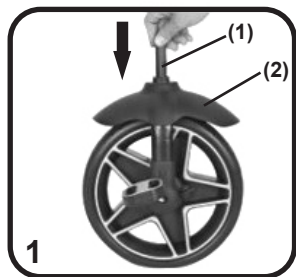

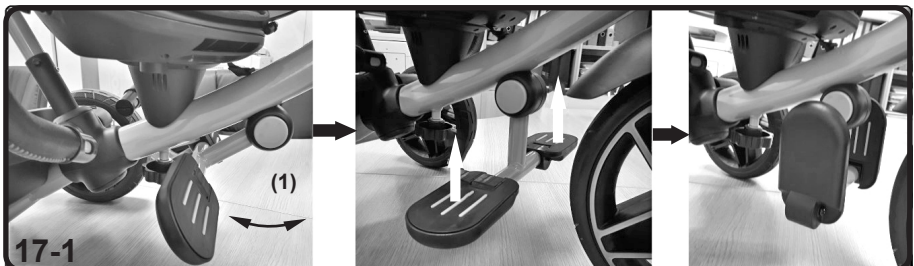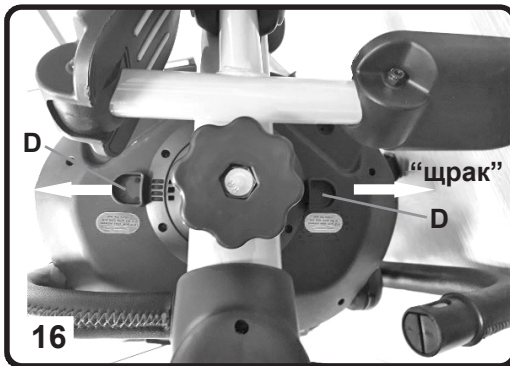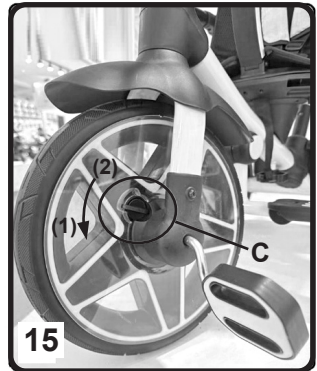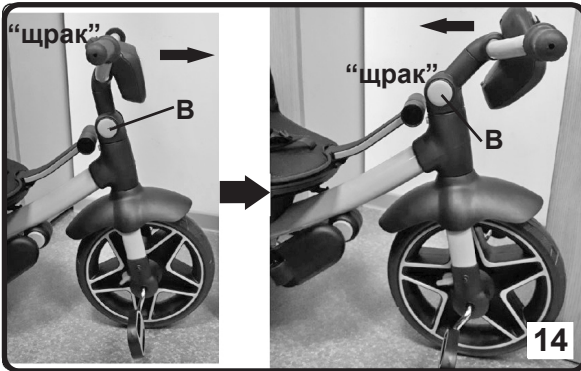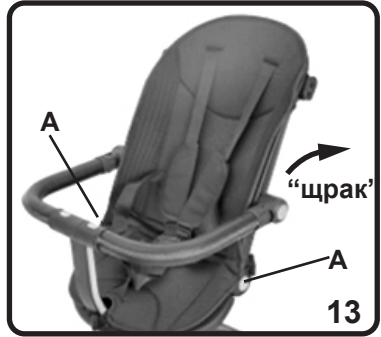
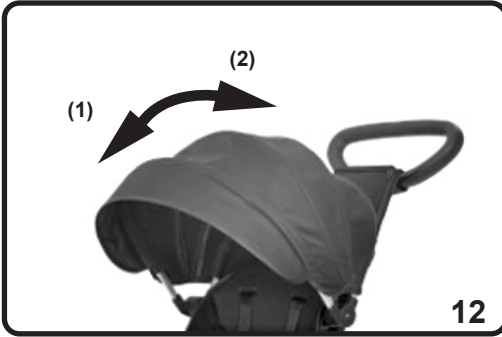




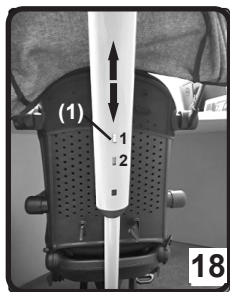



Батерии: 3 бр. тип AA/1,5V (LR6)

светлини

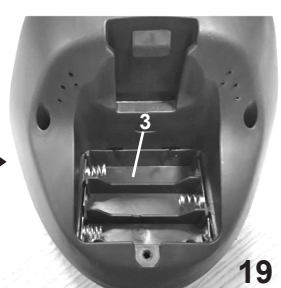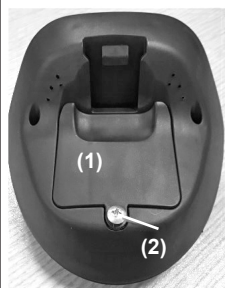

19

Бутони за мелодии

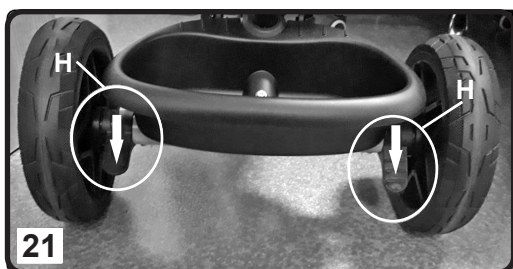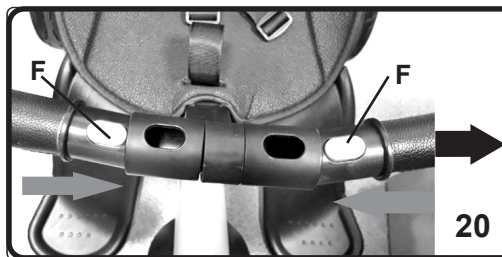

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по пясъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

**Използвани материали:** пластмаса, метал, текстил и пълнеж (100% полиестер).



TRKDR024xxxx/T01



---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ №1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)