

**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА КОЛИЧКА ЗА ЯЗДЕНЕ
МОДЕЛ „ATV ”**

ATV



Тази играчка е произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО "Безопасност на детските играчки" на Европейския парламент и Съвета и на приложимите за играчката европейски стандарти.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА,
УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**


ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 3 ГОДИНИ И ТЕГЛО НАД 23 kg! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПО ПЛАТНОТО ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ ИЗПРАВНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТИ.
- ❖ Използвайте за дете на възраст над 3 години!
- ❖ Да не се използва едновременно от две деца!
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Детето трябва да носи обувки, когато използва играчката!
Препоръчително е използването на каска и протектори.
- ❖ Да се използва само през деня и на много добре осветени места!
- ❖ Не позволявайте деца да докосват колелата или да са в близост до тях, когато колата се движи!
- ❖ Ако има разлепен стикер или части от него, трябва да го залепите или отстраните, за да не бъде погълнат от малки деца!
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Използвайте продукта само по предназначение!
- ❖ Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнулове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Използвайте само на равни, без наклон и обезопасени площадки, разположени на безопасно разстояние от пътни платна!
- ❖ Не допускайте използването на продукта в близост до стълби, ескалатори, прагове, издатини, басейни и др.!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ВАЖНО! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА С БАТЕРИИ

- ❖ Винаги обезопасявайте гнездото за батерии с капачето след поставяне на батерии.
- ❖ Не допускате достъп на деца до батериите, както и да си играят с тях!
- ❖ Поставяйте батерии само от посочения тип и напрежение.
- ❖ Не използвайте батерии от различен тип.
- ❖ Не смесвайте нови с вече използвани батерии.
- ❖ Спазвайте означения поляритет в гнездото за батерии.
- ❖ Отстранявайте повредените и изтощени батерии.
- ❖ Отстранявайте батериите, когато продуктът няма да се използва.
- ❖ Не изхвърляйте батериите в открит огън. Батериите не трябва да се разглобяват.

ВНИМАНИЕ! Отпадъкът, който се образува от изтощени и неизползваеми батерии, трябва да се събира отделно. Забранява се изхвърлянето им в контейнери за смесени битови отпадъци. Изхвърляйте батериите само в предназначени за целта места.

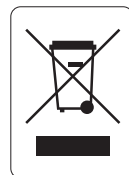

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Играчката е предназначена за дете на възраст над 3 години и с тегло до 23kg! Препоръчителна възраст на детето от 3 до 6 години.
- ❖ Когато детето е седнало в колата, тя може да се задвижва от него, като я избутва с крака или от възрастен, който бутва количката отзад посредством дръжка за родителски контрол.
- ❖ Захранване с батерии - 3 бр., тип AAA/1,5V. Батериите не са включени в комплекта.
- ❖ Възпроизвеждане на мелодии.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

Моля, проверете дали описаните части са налични.

 <p>Корпус</p>	<p>Колело 4 бр.</p>  <p>Декоративно капаче - 4 бр.</p>	 <p>Предпазен борд</p> <p>Дръжка за родителски контрол</p>
 <p>Кормило</p> <p>Заклучване на предпазния борд</p>	 <p>Сенник</p> <p>Предна броня</p>	 <p>Комплект части</p> <p>Задна ос</p>

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция! Необходими инструменти за изпълнението на някои операции: отвертка (не е включена в комплекта).

Стъпките по сглобяване на колата за яздене и нейните функции са описани по-долу. Използвайте описанията им заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИТЕ КОЛЕЛА

1-1 – Поставете корпуса с дъното надолу, както е показано на фигурата.

1-2 – Поставете по едно колело от двете страни на предната ос.

1-3 – Поставете шайба (а) и натиснете заключващата шайба (b), докато попадне в канала на предната ос, за да фиксира колелото.

Повторете същите действия, за да фиксирате и другото предно колело.

2. МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

2-1 – Прокарайте задната ос през отворите на корпуса.

2-2 – Поставете пластмасовите втулки (b), след което и задните колела от двете страни.

2-3 – Поставете шайба (c) и натиснете заключващата шайба (d), докато попадне в канала на предната ос, за да фиксира колелото.

Повторете същите действия, за да фиксирате и другото предно колело.

3. МОНТИРАНЕ НА ДЕКОРАТИВНО КАПАЧЕ

Монтирайте с натиск декоративно капаче на всяко от колелата (предни и задни).

4. МОНТИРАНЕ НА КОРМИЛОТО

4-1 – Поставете гайка (а) в отвора от кормилото и след това поставете кормилото към корпуса.

4-2 – Свържете конекторите на колата и на кормилото (b).

4-3 – Поставете тръбата на кормилото към отвора на корпуса и фиксирайте с винт като използвате отвертка.

5. МОНТИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА

Поставете облегалката към задната част на корпуса и я натиснете, докато се фиксира. Уверете се, че облегалката е фиксирана.

6. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

6-1 – Поставете рамената на предпазния борд от двете страни на облегалката.

6-2 – Завъртете рамената към кормилото и ги закопчайте към кормилото. При фиксиране ще чуете звук „щрак“.

7. МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА

7-1 и 7-2 – Поставете дръжката за родителски контрол (а) към отвора от облегалката.

7-3 – Натиснете бутона (b), вмъкнете дръжката в отвора и отпуснете бутона.

7-4 – Натиснете дръжката надолу, докато бутона се покаже през отвора и чуете звук „щрак“, което показва, че дръжката е фиксирана.

Демонтирайте на дръжката - натиснете бутона и издърпайте дръжката нагоре, за да я отстраните от играчката.

8. МОНТИРАНЕ НА ПРЕДНА БРОНЯ

Монтирайте предната броня с натиск, докато се фиксира.

9. МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

9-1 – Поставете сенника към дръжката за родителски контрол.

9-2 – Вмъкнете бутоните (а) от сенника в отворите на дръжката.

9-3 – Монтиран сенник.

Забележка: Уверете се, че сенника е здраво и сигурно монтиран като се опитате да го издърпате. За демониране натиснете сенника в едната посока, за да освободите единия щифт. След това освободете и другия щифт.

10. ФУНКЦИИ

За да използвате функциите на играчката, трябва да поставите батерии:










1 – Отвийте винта (а) на капачето (b) на гнездото за батерии (c);






2 – Отстранете капачето (b);

3 – Поставете 3 бр. батерии тип AAA/1,5V в гнездото за батерии (c), като спазвате означения поляритет.

4 – Поставете капачето на гнездото (b) с батерии и завийте винта (а).

Натиснете бутона за мелодии (9-4), за да се уверите, че батериите са поставени правилно и да използвате функциите на играчката.

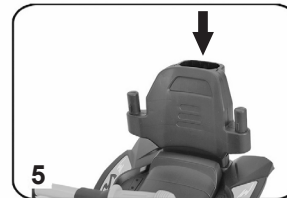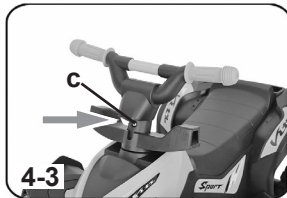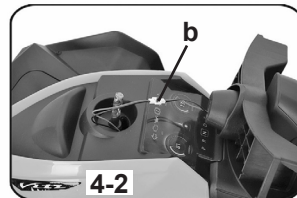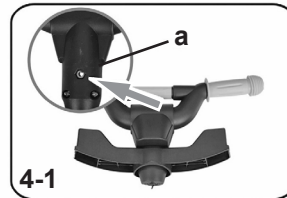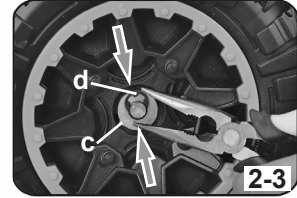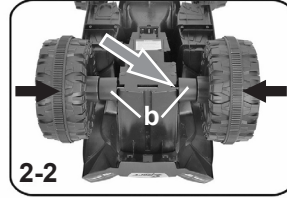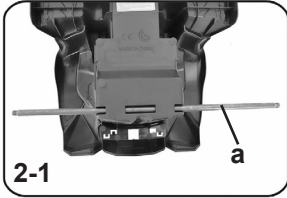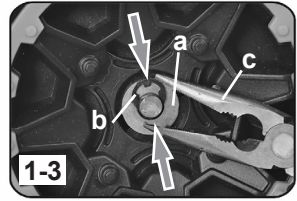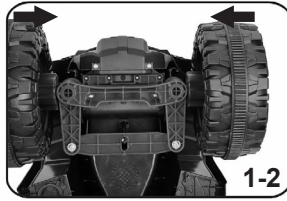

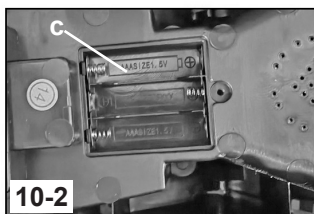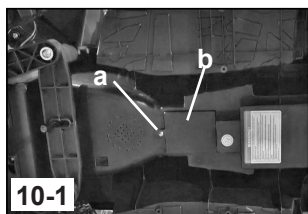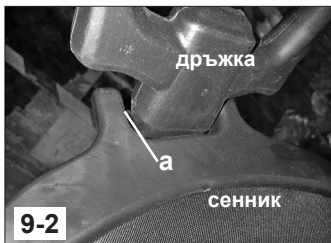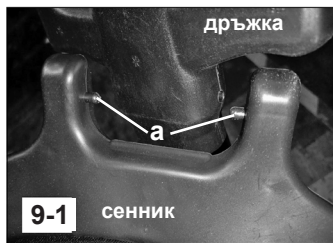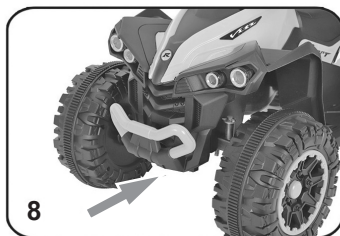

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Редовно проверявайте пластмасовите части на колата за напукване или счупване.
- ❖ Смазвайте редовно въртящите се части.
- ❖ Почиствайте играчката като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място, без влага и на безопасно разстояние от източници на топлина! Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Не използвайте продукта по кални, пясъчливи или чакълести терени, които могат да повредят движещите се части.

Използвани материали: пластмаса, метал.

ROCANHC023xxxx / 921



Производител: Произведено в Китай за „ЧИПОЛИНО“ ЕООД.

Вносител: „ЧИПОЛИНО“ ЕООД, България, Пловдив,
ул. „Голямоконарско шосе“ №1; тел. +359 32 600 889
CHIPOLINO LTD., 1 Goliamokonarsko Shosse Str, Plovdiv, BULGARIA;
tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com