

Съдържание

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

Потребителска поддръжка

Смяна на батерията

Предпазни мерки за мобилна връзка

Преди да започнете...

Общо ръководство

Циферблат и индикатори на дисплея

Режим ръка

Навигиране между режимите

Превключване между Цифров режим на отчитане на времето

Съдържание на дисплея

Разместване на ръцете за четене на цифровия дисплей

Разглеждане на лицето в тъмното

Полезни функции

Свързване с телефон

Приготвям се

Автоматична настройка на времето

Използване на таймера за график

Преглед на данни от хронометъра

Конфигуриране на настройките на таймера

Настройка на алармата

Конфигуриране на настройките за световно време

Регулиране на подравняването на ръцете

Телефон Finder

Конфигуриране на настройките на часовника

Промяна на настройката за лятно часово време в родния град

Връзка

Свързване с телефон

Раздвояване

Ако закупите друг телефон

Регулиране на времето

Използване на часовникови операции за настройка на часа
Настройки

Използване на часовника в медицинско заведение или
Самолет

Световно време

Използване на часовници CASIO за конфигуриране на света
Настройки за градски час

Проверка на световното време

Световно време Градска настройка

Размяна на вашето домашно време и световно време

Аларма

Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на аларма
Настройки

Конфигуриране на настройките на алармата

Активиране на часовия сигнал

Изключване на аларма или часовия сигнал

Преместване в друга часова зона

Хронометър

Времена за обиколка

Измерване на изминалото време

Измерване на времената за обиколка

Пример: Записване на време за обиколка на състезание

Таймер

Използване на CASIO WATCHES за конфигуриране на таймера
Настройки

Задаване на началния час на обратното броене

Използване на таймера

Регулиране на подравняването на ръцете

Използване на ЧАСОВНИЦИ CASIO за регулиране на ръката
Подравняване

Регулиране на подравняването на ръцете

Други настройки

Промяна на формата за показване на дата

Посочване на езика за ден от седмицата

Активиране или деактивиране на таймера за график
Звук за известяване

Активиране на тона за работа на бутоните

Нулиране на настройките на часовника

Друга информация

Градска маса

Лятно часово време

Поддържани телефони

Спецификации

Авторски права и регистрирани авторски права

Отстраняване на неизправности

Предпазни мерки

Предпазни мерки при работа

• Водостойчивост

- Информацията по-долу се отнася за часовници с WATER RESIST или WATER RESISTANT отбелязано на задната корица.

Водостойчивост при ежедневна употреба

Маркировка на предната или задната корица на часовника	Не BAR марка
--	--------------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	Да
Работа, свързана с водата, плуване	Не
Уиндсърфинг	Не
Гмуркане с кожа	Не

Подобрена водостойчивост при ежедневно

използване

5 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	5BAR
--	------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	Да
Работа, свързана с водата, плуване	Да
Уиндсърфинг	Не
Гмуркане с кожа	Не

10 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	10BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	Да
Работа, свързана с водата, плуване	Да
Уиндсърфинг	Да
Гмуркане с кожа	Да

20 атмосфери

Маркировка на предната или задната корица на часовника	20BAR
--	-------

Пример за ежедневна употреба

Ръчно пране, дъжд	Да
Работа, свързана с водата, плуване	Да
Уиндсърфинг	Да
Гмуркане с кожа	Да

- Не използвайте часовника си за гмуркане или други видове гмуркане, които изискват резервоари с въздух.
- Часовници, които нямат WATER RESIST или ВОДОУСТОЙЧИВ, отбелязан на задната корица не е защитена от въздействието на потта. Избягвайте да използвате такъв часовник при условия, при които ще бъде изложен на големи количества пот или влага, или на директно пръскане с вода.
- Дори часовникът да е водостойчив, обърнете внимание на предпазните мерки при употреба, описани по-долу. Такива видове употреба намаляват водостойчивостта и могат да причинят замъгляване на стъклото. Не работете с колелцето или бутоните, докато часовникът ви е потопен във вода или мокър. Избягвайте да носите часовника си, докато сте в баня. Не носете часовника си, докато сте в отопляем плувен басейн, сауна или друга среда с висока температура/висока влажност. Не носете часовника си, докато миете ръцете или лицето си, докато вършите домакинска работа или докато изпълнявате друга задача, която включва сапуни или перилни препарати.

- След потапяне в морска вода, използвайте обикновена вода, за да изплакнете цялата сол и мръсотия от вашия часовник.
- За да поддържате водостойчивост, вземете уплътненията на вашия часовник да се сменят периодично (около веднъж на две или три години).
- Обучен техник ще проверява вашия часовник за подходяща водостойчивост, когато смените батерията му. Смяната на батерията изисква използването на специални инструменти. Винаги изисквайте смяна на батерията от вашия оригинален търговец или от оторизиран сервизен център на CASIO.
- Някои водостойчиви часовници се доставят с модерни кожени каишки. Да се избегне плуване, миене или всяка друга дейност, която причинява пряко излагане на кожена лента на вода.

- Вътрешната повърхност на стъклото на часовника може да се замъгли, когато часовникът е изложен на внезапно понижаване на температурата. Не се показва проблем, ако замъгляването се изчисти относително бързо. Внезапни и екстремни температурни промени (като влизане във въздуха климатизирана стая през лятото и стоене близо до изхода на климатика или напускане на отопляема стая през зимата и оставяне на часовника ви да влезе в контакт със сняг) може да отнеме повече време, докато замъгляването на стъклото се изчисти. Ако замъгляването на стъклото не изчезне или забележите влага вътре в стъклото, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния търговец или в оторизиран сервизен център.
- Вашият водостойчив часовник е тестван в съответствие с международните Правила на Организацията за стандартизация.
- Лента
 - Твърде силното затягане на лентата може да доведе до изпотпяване и да затрудни преминаването на въздуха под лентата, което може да доведе до дразнене на кожата. Не закопчайте лентата прекалено стегнато. Трябва да има достатъчно място между лентата и китката ви, за да можете да поставите пръста си.
 - Влошаване, ръжда и други условия могат да доведат до счупване или отлепване на каишката от вашия часовник, което на свой ред може да доведе до излитане или изпадане на цифровете на каишката. Това създава риск часовникът ви да падне от китката ви и да се загуби, а също така създава риск от нараняване. Винаги се грижете добре за вашата лента и я поддържайте чиста.
 - Незабавно спрете да използвате лентата, ако дори забележите някое от следните: загуба на гъвкавост на лентата, напукване на лентата, обезцветяване на лентата, разхлабване на лентата, хвърчане или изпадане на свързващия щифт на лентата или всяка друга аномалия. Занесете часовника си при оригиналния търговец на дребно или в сервизен център на CASIO за проверка и ремонт (за което ще бъдете таксувани) или за смяна на каишката (за което ще бъдете таксувани).

• Температура • Никогa

не оставяйте часовника си на арматурното табло на кола, близо до нагревател или на друго място, което е изложено на много високи температури. Не оставяйте часовника си там, където ще бъде изложен на много ниски температури. Екстремните температури могат да накарат вашия часовник да загуби или спечели време, да спре или по друг начин да не работи.

• Оставете часовника си в зона с по-висока температура от +60 °C (140 °F) за дълги периоди може да доведе до проблеми с неговия LCD. LCD дисплеят може да стане труден за четене при температури по-ниски от 0 °C (32 °F) и по-високи от +40 °C (104 °F).

• Удар •

Вашият часовник е проектиран да издържа на удари, възникнали по време на нормална ежедневна употреба и по време на лека дейност, като игра на улов, тенис и т.н. Изпускането на часовника ви или друго подлагане на силен удар обаче може да доведе до неизправност. Имайте предвид, че часовниците с удароустойчив дизайн (G-SHOCK, BABY-G, G-MS) може да се носи, докато работите с верижен трион или участвате в други дейности, които генерират силни вибрации, или докато участвате в напрегнати спортни дейности (мотокрос и др.)

• Магнетизъм

• Ръцете на аналогови и комбинирани (аналогово-цифровите) часовници се задвижват от мотор, който използва магнитна сила. Когато такъв часовник е близо до устройство (аудио високоговорители, магнитно колие, мобилен телефон и др.), което излъчва силен магнетизъм, магнетизмът може да доведе до забавяне, ускоряване или спиране на отчитането на времето, което води до показване на неправилно време. • Много силен магнетизъм (от медицинско оборудване и др.) трябва да се избягва, защото може да причини неизправност на вашия часовник и повреда на електронни компоненти.

• Електростатичен заряд • Излагане

на много силно електростатично електричество зареждането може да накара часовника ви да покаже грешно време. Много силният електростатичен заряд може дори да повреди електронните компоненти.

• Електростатичният заряд може да доведе до незабавно изгасване на дисплея или ефект на дъгата на дисплея.

• Химикали

• Не позволявайте на часовника ви да влезе контакт с разредител, бензин, разтворители, масла или мазнини, или с всякакви почистващи препарати, лепила, бои, лекарства или козметика, които съдържат такива съставки. Това може да причини обезцветяване или повреда на пластмасовия корпус, пластмасовата лента, кожата и други части.

• Съхранение

• Ако не планирате да използвате часовника си за а дълго време, старателно го избършете от всякаква мръсотия, пот и влага и го съхранявайте на хладно и сухо място.

• Компоненти от смола

• Оставянето на вашия часовник да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до прехвърляне на цвета върху компонентите от смола върху другите елементи или цвета на другите елементи да се прехвърли върху смолата компоненти на вашия часовник. Не забравяйте да изсушите старателно часовника си, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други елементи.

• Оставянето на часовника ви на място, където е изложен на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или липсата на почистване на мръсотията от часовника ви за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

• Триене, причинено от определени условия (силна външна сила, продължително триене, удар и т.н.) може да причини обезцветяване на боядисаните компоненти.

• Ако върху лентата има отпечатани фигури, силното триене на отпечатаната област може да причини обезцветяване.

• Оставянето на часовника ви мокър за дълги периоди от време може да доведе до избледняване на флуоресцентния цвят. Избършете часовника до сухо възможно най-скоро, след като се намокри.

• Частите от полупрозрачна смола могат да се обезцветят поради пот и мръсотия, както и ако бъдат изложени на високи температури и влажност за дълги периоди.

• Ежедневна употреба и дългосрочно съхранение на вашия часовник може да доведе до влошаване, счупване или огъване на компоненти от смола. Степента на тези щети зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

• Кожена лента

• Оставянето на часовника ви да остане в контакт с други предмети или съхраняването му заедно с други предмети за дълги периоди, докато е мокър, може да доведе до промяна в цвета на кожената лента прехвърляне върху другите елементи или цвета на други елементи за прехвърляне върху кожената лента.

Не забравяйте да подсушите часовника си старателно с мека кърпа, преди да го приберете, и се уверете, че не е в контакт с други предмети.

• Оставянето на кожена каишка на място, където е изложена на пряка слънчева светлина (ултравиолетови лъчи) за дълги периоди от време или непочистване на мръсотията от кожена каишка за дълги периоди от време, може да доведе до обезцветяване.

ВНИМАНИЕ:

Излагането на кожена лента на триене или мръсотия може да причини прехвърляне на цвета и обезцветяване.

• Метални компоненти •

Непочистването на замърсяванията от металните компоненти може да доведе до образуване на ръжда, дори ако компонентите са от неръждаема стомана или са покрити. Ако металните компоненти са изложени на пот или вода, избършете внимателно с мека, абсорбираща кърпа и след това поставете часовника на добре проветриво място, за да изсъхне.

• Използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент за търкане метала със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато миете метални компоненти, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• Устойчива на бактерии и миризми лента

• Устойчивата на бактерии и миризми лента

предпазва от миризма, генерирана от образуването на бактерии от потта, което гарантира комфорт и хигиена. За да се осигурят максимално бактерии и миризма

устойчивост, поддържайте лентата чиста. Използвайте абсорбираща мека кърпа, за да избършете щателно лентата от мръсотия, пот и влага. Лента, устойчива на бактерии и миризми

потиска образуването на организми и бактерии. Не предпазва от обрив поради алергична реакция и др.

• Дисплей с течни кристали

• Показаните цифри може да са трудни за четене, когато погледнато от ъгъл.

• Часовник с памет за данни • Оставянето

на батерията да се изтощи, смяната на батерията или ремонт на часовника може да доведе до загуба на всички данни в паметта на часовника. Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема отговорност за щети или загуби, причинени от загубени данни поради неизправност или ремонт на вашия часовник, смяна на батерията и т.н. Не забравяйте да пазите отделни писмени копия на всички важни данни.

Обърнете внимание, че CASIO Computer Co., Ltd. не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или загуби, понесени от вас или трета страна, възникнали поради използването на вашия часовник или неговата неизправност.

Потребителска поддръжка

• Грижа за вашия часовник

Не забравяйте, че носите часовника до кожата си, точно като дреха. За да сте сигурни, че вашият часовник работи на нивото, за което е проектиран, поддържайте го чист, като го избърсвате често с мека кърпа, за да предпазите часовника и каишката си от мръсотия, пот, вода и други чужди тела.

• Всеки път, когато часовникът ви е изложен на морска вода или кал, изплакнете го с чиста прясна вода вода.

• За метална лента или смола лента с метал

части, използвайте мека четка за зъби или подобен инструмент, за да избършате лентата със слаб разтвор на вода и мек неутрален препарат или със сапунена вода. След това изплакнете с вода, за да отстраните останалия препарат и след това избършете с мека абсорбираща кърпа. Когато перете каишката, увийте корпуса на часовника с кухненско найлоново фолио, за да не влезе в контакт с препарата или сапуна.

• За лента от смола, измийте с вода и след това подсушете с мека кърпа. Обърнете внимание, че понякога върху повърхността на лентата от смола може да се появи шарка, подобна на петно. Това няма да има ефект върху кожата или дрехите ви. Избършете с кърпа, за да премахнете шарката на петна.

• Чиста вода и пот от кожена лента като избършете с мека кърпа.

• Неработенето с короната на часовника, бутоните или въртящия се панел може да доведе до по-късни проблеми с работата им. Периодично завъртайте короната и въртящия се панел и натискайте бутоните, за да поддържате правилната работа.

• Опасности от лоша грижа за часовника

Ръжда

• Въпреки че металната стомана, използвана за вашия часовник, е много устойчива на ръжда, може да се образува ръжда, ако часовникът ви не бъде почистен, след като се замърси. Мръсотията по часовника ви може да направи невъзможно кислородът да влезе в контакт с метала, което може водят до разпадане на окислителния слой върху металната повърхност и образуване на ръжда.

• Ръждата може да причини остри участъци върху метала компоненти и може да доведе до излитане или падане на цифровете на лентата. Ако някога забележите някаква аномалия, незабавно спрете да използвате часовника си и го занесете при оригиналния си търговец или в оторизиран сервиз на CASIO център.

• Дори ако повърхността на метала се появи чисти, потта и ръждата в пукнатините могат да замърсят ръкавите на дрехите, да причинят дразнене на кожата и дори да попречат на работата на часовника.

Преждевременно изнасяване

• Оставяне на пот или вода върху лента от смола или безел или съхраняването на вашия часовник на място с висока влажност може да доведе до преждевременно изнасяване, порязвания и счупвания.

Дразнене на кожата

• Хората с чувствителна кожа или в лошо физическо състояние може да изпитат дразнене на кожата, когато носят часовник. Такива хора трябва да поддържат кожената си каишка или каишка от смола особено чисти. Ако някога получите обрив или друго кожно дразнене, незабавно свалете часовника си и се свържете с специалист по грижа за кожата.

Смяна на батерията

- Оставете смяната на батерията на вашия оригинален търговец или оторизиран сервизен център на CASIO.
- Сменяйте батерията само с типа, посочен в „Спецификации“. Използването на различен тип батерия може да причини неизправност.
- Когато сменяте батерията, поискайте и проверка за подходяща водоустойчивост.
- Компонентите от декоративна смола могат се износват, напукват или огънат с течение на времето, когато са подложени на нормална ежедневна употреба. Обърнете внимание, че ако бъде забелязано напукване или друга аномалия, показваща възможна повреда в часовник, изпратен за смяна на батерията, вашият часовник ще бъде върнат с обяснение на аномалията, без да бъде извършена заявената поддръжка.
- Първоначална батерия
- Батерията, която се доставя във вашия часовник, когато го закупите, се използва за тестване на функцията и производителността във фабриката. • Тестовата батерия може да се изтощи по-бързо от нормалния номинален живот на батерията, отбелязан в „Спецификации“. Обърнете внимание, че ще бъдете таксувани за смяна на тази батерия, дори ако е необходима смяна в рамките на гаранционния период на вашия часовник.
- Ниска мощност на батерията •
Ниската мощност на батерията се обозначава с голямо грешка при отчитане на времето, от слабо съдържание на дисплея или от празен дисплей.
- Работа при изтощен заряд на батерията може доведе до неизправност. Сменете батерията възможно най-скоро.

Предпазни мерки за мобилна връзка

- Правни предпазни мерки
- Този часовник е в съответствие или е получил одобрение съгласно законите за радиото на различни страни и географски области. Използване на този часовник в район, където не го прави спазва или не е получил одобрение съгласно приложимите закони за радиото може да бъде криминално престъпление. За подробности посетете уебсайта на CASIO.
<https://world.casio.com/ce/BLE/>
- Използването на този часовник вътре в самолета е ограничени съгласно законите за авиацията на всяка от тях държава. Не забравяйте да следвате инструкциите на персонала на авиокомпанията.
- Предпазни мерки при използване на Mobile Link • Когато използвате този часовник в комбинация с телефон, дръжте часовника и телефона близо един до друг. Като насока се препоръчва обхват от два метра, но местната среда (стени, мебели и т.н.), структурата на сградата и други фактори може да изискват много по-близък обхват.
- Този часовник може да бъде повлиян от други устройства (електрически устройства, аудио-визуално оборудване, офис оборудване и др.) По-специално, той може да бъде повлиян от работа на микровълнова фурна. Часовникът може да не успее да комуникира нормално с телефона, ако наблизо работи микровълнова фурна.

Обратно, този часовник може да причини шум в радиоприемането и видеоизображението на телевизора.
- Bluetooth на този часовник използва същото честотна лента (2,4 GHz) като безжични LAN устройства и използването на такива устройства в непосредствена близост до този часовник може да доведе до радиосмущения, по-ниски скорости на комуникация и шум за часовника и безжичното LAN устройство или дори прекъсване на комуникацията.

- Спиране на излъчването на радиовълни чрез това
Гледам

Е на дисплея показва , че часовникът излъчва радиовълни.

Когато сте в болница, в самолет или в друга област, където не се използват радиовълни

позволено, използвайте операцията по-долу, за да спрете генерирането на радиовълни.

- Влезте в самолетен режим на часовника |

[Използване на часовника в медицинско заведение или Самолет](#)

Преди да започнете...

Този раздел предоставя общ преглед на часовника и представя удобни начини за неговото използване.

Функции на часовника

• Свързване с телефон

Часовникът поддържа връзка и комуникация с телефон, поддържащ Bluetooth.

• Световно време

Показвайте текущото време във всяка една от 38 часови зони* по целия свят.

* Подлежи на актуализиране при свързване с телефон.

• Аларма

Алармата се включва при достигане на определено от вас време. •

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/1000 секунди за първия час и в единици от 1/10 секунди след това до 24 часа.


• Таймер

Обратно броене от зададен от вас начален час. Прозвучава аларма, когато обратното броене достигне нула.

Забележка

- Илюстрациите, включени в това ръководство за работа е създадено, за да улесни обяснението. Една илюстрация може да се различава донякъде от елемента, който представлява.

Общо ръководство

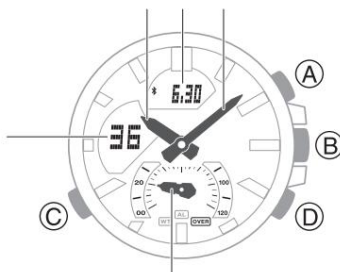

Стрелка за час

В LCD

С Минутна стрелка

Ръководител на

режим D Работата с областта на графичния дисплей е свързана с операциите във всеки режим на часовник.

Бутон

Натиснете, за да включите осветлението.

В бутон

Натискането на този бутон в режима за отчитане на времето преминава между дисплеите.


С бутон

Всяко натискане преминава между режимите на часовник. Във всеки режим задръжте този бутон за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

D бутон

Натискането на този бутон, докато е показан екран за настройка, ще промени настройката.

Циферблат и дисплей Индикатори

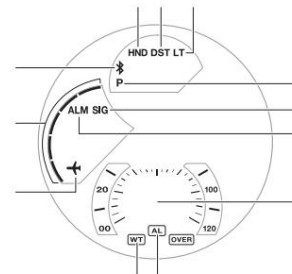

A Мига, докато стрелките на часовника са изместени за по-лесно четене.

В Показва се, докато часовникът показва лятно време.

С Показва се, докато Auto Light е активирано.

D Показва се, докато има връзка между часовника и телефона.

E В режим на хронометър или режим на таймер този индикатор показва изминалите секунди.

F Показва се, докато самолетният режим е активиран.

G В режим Световно време стрелката на режима сочи към [WT].

H В режим на аларма стрелката на режима сочи към [AL].


I Показва се по време на обяд, докато се използва 12-часово отчитане на времето.

J Показва се, когато сигналът за час е активиран.

K Показва се при включена аларма.

Движението на ръката в режим L зависи от текущия режим на гледане.


Смяна на батерията

Когато зарядът на батерията падне,  ще започне да мига и някои функции ще станат

хора с уверения. Ако  продължава да мига, сменете

батерията.


Поискайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец.

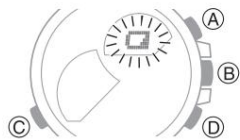

Режим ръка

Движението на ръката в режим зависи от текущия режим на часовника.

- В режим Аларма и Световно време, стрелката за режим показва текущия режим.

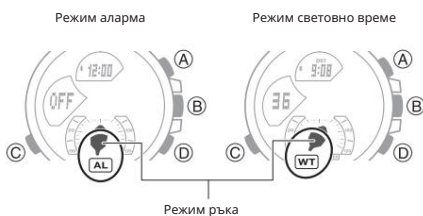

Режим на отчитане на времето

В режима на отчитане на времето стрелката на режима показва броя минути, оставащи за текущото в момента събитие. Стрелката за режим сочи към [OVER], когато остане повече от 120 минути.

Ако нямате планирани събития, които да приключат в рамките на 24 часа, стрелката на режима сочи към [00]. | [Използване на таймера за график](#)

Режим на хронометър

В режим Хронометър стрелката на режима показва времето за обиколка в секунди.

Режим таймер

В режим на таймер стрелката на режима показва минутите, които също се показват на цифровия дисплей.

Навигиране между режимите

Всяко натискане на (C) преминава между режимите на часовник.

- Във всеки режим задръжте (C) за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.




Колоездене между

Цифров режим на отчитане на времето

Съдържание на дисплея

Всяко натискане на (B) в режима за отчитане на времето променя информацията на дисплея, както е показано по-долу.

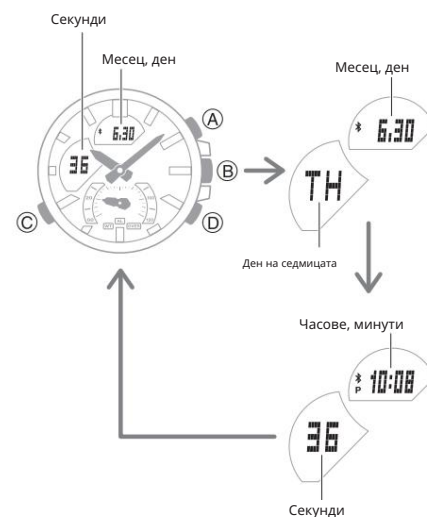

Натиснете (D), за да се покаже таймерът за график. |

[Използване на таймера за график](#)

Преместване на ръцете, за да прочетете Цифров дисплей

Преместването на ръцете премества ръцете за лесно гледане на информацията на дисплея.

1. Докато държите натиснат (A), натиснете (C).

- Това ще премести аналоговите стрелки, за да позволи лесно разглеждане на информацията на дисплея.



2. За да върнете ръцете към нормалното им състояние

- позиции за отчитане на времето, задръжте (A), докато натискате (C) отново или натиснете (C), за да преминете към друг режим.


Забележка

- Ако оставите часовника с изместени стрелки и не извършвате никакви операции за около един час, стрелките автоматично ще възобновят нормалното отчитане на времето.

Разглеждане на лицето в тъмното

Часовникът има LED светлина, която можете да включите за четене на тъмно.


- За ръчно осветяване на лицето Натиснете (A), за да включите осветлението.

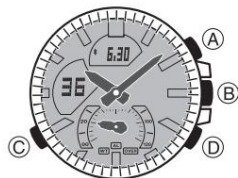

- Осветлението ще се изключи автоматично, ако алармата започва да звучи.

- За осветяване на лицето, когато е активирано автоматично осветление

Ако автоматичното осветление е активирано, осветлението на лицето ще се включва автоматично, когато часовникът е позициониран под ъгъл от 40 градуса или повече.

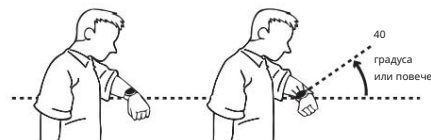

ВАЖНО!

- Автоматичното осветление може да не работи правилно когато часовникът е под хоризонтален ъгъл от 15 градуса или повече спрямо хоризонталата, както е показано на илюстрацията По-долу.



- Електростатичният заряд или магнетизмът могат да попречат на правилната работа на автоматичното осветление. Ако това се случи, опитайте да спуснете ръката си и след това отново я наклонете

към лицето си. • Когато местите часовника, може да забележите лек тракащ звук. Това се дължи на работата на превключвателя за автоматично осветление, който определя тока ориентация на часовника. Това не е така показват неизправност.

Забележка

- Автоматичното осветление е деактивирано, когато е налице някое от условията по-долу.

Аларма, предупреждение за таймер или друг звуков сигнал

- Конфигуриране на настройката за автоматично осветление

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на


избраният в момента Home City се появява на дисплея. •

Това е режимът

на настройка. Стрелките автоматично се изместват

от пътя за лесно гледане на дисплея и други

индикатори.

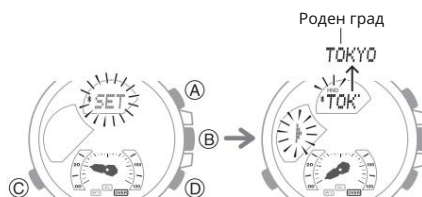

3. Натиснете (C) 13 пъти, за да се покаже [AUTO].



4. Натиснете (D), за да превключите Автоматично осветление между активиране и деактивиране.

[ON]: Осветлението се включва, когато часовникът е наклонен към циферблата.


[OFF]: Осветлението не се включва, когато часовникът е наклонен към циферблата.

5. Натиснете (B), за да завършите настройката. • [LT]

се показва,

докато Auto Light е включен активен.

- Ако не го деактивирате ръчно, Auto Светлината остава включена за около шест часа. След това автоматично се деактивира.

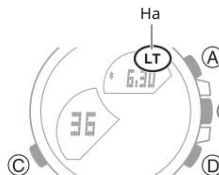

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

- Задаване на продължителността на осветяване

Можете да изберете 1,5 секунди или три секунди като продължителност на осветяването.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на


избраният в момента Home City се появява на дисплея. •

Това е режимът


на настройка. Стрелките автоматично се изместват

от пътя за лесно гледане на дисплея и други

индикатори.

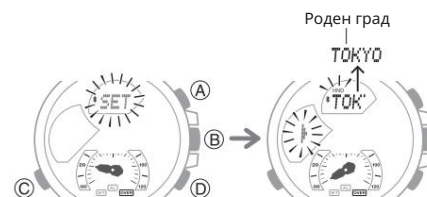


3. Натиснете (C) 14 пъти, за да се покаже [LIGHT].

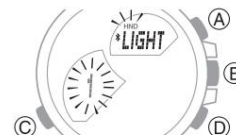

4. Натиснете (D), за да изберете осветление продължителност.

[1]: 1,5-секундно осветяване

[3]: 3-секундно осветяване

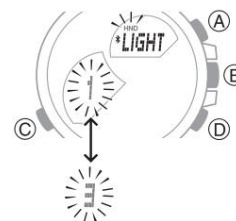

5. Натиснете (B), за да излезете от екрана за настройка.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

Полезни функции

Сдвояването на часовника с вашия телефон прави редица функции на часовника по-лесни за използване.

Автоматична настройка на времето

[| Автоматична настройка на времето](#)



Избор на повече от 300 световно време градове

[| Конфигуриране на настройките за световно време](#)



Прехвърляне на данни от хронометър към телефона |

[Преглед на данни от хронометър](#)



В допълнение, редица други настройки на часовника могат да бъдат конфигурирани с помощта на вашия телефон.

За прехвърляне на данни към часовник и към конфигуриране на настройките, първо трябва да сдвоите часовника с телефона си. [| Подготвям се](#)

- Вашият телефон трябва да има CASIO Приложението „CASIO WATCHES“ е инсталирано за сдвояване с часовника.

Свързване с телефон

Докато има Bluetooth връзка

между часовника и телефона (Mobile Link), настройката на текущото време на часовника се настройва автоматично.

Можете също да промените другите настройки на часовника.

Забележка

- Тази функция е достъпна само докато CASIO WATCHES работи на телефона.

- Този раздел описва часовника и телефонни операции.

X : Работа с часовника Y :

Работа с телефона

Приготвям се

За да използвате часовника си в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите. Изпълнете стъпките по-долу, за да сдвоите часовника с телефон.

- А Инсталирайте приложението на телефона си.

В Google Play или App Store потърсете приложението CASIO „CASIO WATCHES“ и го инсталирайте на телефона си.

- В Конфигуриране на Bluetooth настройки.

Активирайте Bluetooth на телефона.

Забележка

- За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

- С Сдвоете часовника с телефон.

Преди да можете да използвате часовника в комбинация с телефон, първо трябва да ги сдвоите.

1. Преместете телефона, който искате да сдвоите, близо до часовника (в рамките на един метър).

2. Y Докоснете иконата “CASIO WATCHES”.

- Докоснете въздела „Моят часовник“. Следващия, изберете подходящото име на продукта.

3. X Задръжте (D) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато [CNCT] се промени от високоскоростно мигане на бавно мигане.


4. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, с който искате да се свържете.

[OK] се показва на дисплея, докато има връзка между часовника и телефона.

- Ако сдвояването не успее по някаква причина, [ERR] се появява на дисплея за момент и след това часовникът се връща към Режим на отчитане на времето. Изпълнете отново процедурата по сдвояване от началото.

Сдвояването започна.

Сдвояването е завършено.

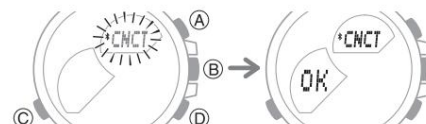

Забележка

- Първият път, когато стартирате CASIO ЧАСОВНИЦИ, на телефона ви ще се появи съобщение с въпрос дали искате да активирате информация за местоположение придобиване. Конфигурирайте настройките, за да позволите фоново използване на информация за местоположение.

Автоматична настройка на времето

Вашият часовник може да се свърже с вашия телефон, за да коригира настройката за време на часовника.

Ако оставите часовника си в режим на отчитане на времето, той ще извърши операцията за настройка автоматично, докато се занимавате с ежедневието си, без да е необходима каквато и да е операция.



важно!

- Часовникът може да не е в състояние да извърши автоматична настройка на времето при описаните по-долу условия.

Докато часовникът е твърде далеч от своя двоеен телефон

Докато комуникацията не е възможна поради радиосмущения и др. Докато телефонът актуализира своята система

Докато CASIO WATCHES не е работи по телефона

Забележка

- Ако часовникът не показва правилно време, дори ако може да се свърже с телефон, регулирайте позициите на ръцете. |

[Регулиране на подравняването на](#)

- Ако има град по световно време, определен с ЧАСОВНИЦИ CASIO, неговото време също ще бъде коригирано автоматично.

- Автоматичната настройка на времето се извършва в часовете, описани по-долу.

След промяна на часовата зона на вашия телефон или настройката за лятно часово време След като са изминали 24 часа или повече от последната настройка на времето с Bluetooth връзка

След като са изминали 24 часа или повече от смяната на град с помощта на ЧАСОВНИЦИ CASIO или работа с часовник След като са изминали 24 часа или повече от последната промяна на домашен град или коригиране на часа с помощта на работа с

- Операцията с часовник може да се извърши дори когато е свързана с вашия телефон.

- Задействане на незабавна настройка на времето

Настройката за час на часовника се настройва автоматично, когато го вдвоите с телефон. Всеки път, когато искате да коригирате настройката на часовника въз основа на времето на вашия телефон, изпълнете процедурата по-долу, за да се свържете с телефон.

1. X Влезте в режима за отчитане на времето.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Приблизете телефона до часовника (в рамките на един метър).


3. X Задръжте (D) за поне две секунди.

[CNCT] мига, за да покаже, че часовникът е започнал операцията за свързване.

След като часовникът и телефонът са свързани, се появява [OK] и след това часовникът коригира настройката си за време въз основа на информация от телефона.

Опитвам се да се свържа

След корекция на времето

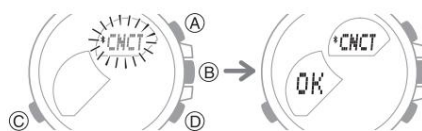

Забележка

- Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. |

| [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

- Часовникът остава свързан с вашия телефон дори след завършване на настройката на времето. • Ако настройката на времето не успее по някаква причина, се появява [ERR].

Използване на таймера за график

Таймерът на графика може да бъде свързан с календар на двоеен телефон, така че часовникът да може да показва оставащото време на текущото насрочено събитие и/или неговото крайно време.

важно!

- Таймерът за график става деактивиран ако ръчно регулирате настройката за време на часовника. Преди да използвате таймера за график, свържете часовника с телефона си и синхронизирайте настройките им за време.

| [Свързване с телефон](#)

Забележка

- Таймерът за график съответства на вградения календар на операционната система на вашия телефон и Google календар.
- Когато планиран начален час или край достигне време, часовникът ще изпипка и ще покаже индикация за една или две секунди.

Можете да активирате или деактивирате звуковия сигнал според

нуждите. | [Активиране или деактивиране на График за известяване на таймера](#)
[Звук](#)

- До пет планирани събития могат да бъдат изпратени от вашия телефон към часовника.

• Прехвърляне на планирано събитие
Насрочените събития могат да се прехвърлят от вашия телефон към часовника.

- Докато часовникът е свързан с вашия телефон, планираните събития периодично се прехвърлят автоматично към часовника.

Проверете връзката

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу. Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

| [Свързване с телефон](#)

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. Y Извършете операцията, показана на екран на телефона за прехвърляне на планирани от телефона събития към часовника.

• Показване на планирано събитие

1. X Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. X Натиснете (D). •

Това води до промяна на дисплея от текущото време за събитие.

Всяко натискане на (B) превключва между информацията, както е описано по-долу.



- Стрелката за режим показва часа оставащи до завършване на протичащото в момента събитие. Стрелката за режим сочи към [OVER], когато оставащото време надвиши 120 минути.

Ако нямате планирани събития, които да приключат в рамките на 24 часа, стрелката на режима сочи към [00].



Режим ръка

- При планиран начален или краен час е достигнат, часовникът ще изпиука и ще покаже индикация за една или две секунди.

Можете да активирате или деактивирате звуковия сигнал според

нуждите. | [Активиране или деактивиране на звука за известяване на таймера за график](#)

- Когато оставащото време на текущото планирано събитие е 10 минути или по-малко, дисплеят на часовника показва оставащото време и го отброява надолу за единици от една секунда.

Преглед на данни от хронометъра

Този раздел обяснява как да изпрацате времена за обиколка (до 200 записа) от паметта на часовника към телефона си и да ги преглеждате на телефона си с ЧАСОВНИЦИ CASIO.

- Изпращане на данни от хронометър към телефон

Използвайте процедурата по-долу, за да изпратите данни от часовника към телефон.

- Докато часовникът е свързан с вашия телефон, времената за обиколка, записани от часовника, периодично се прехвърлят автоматично към телефона.

Проверете връзката

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу. Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

| [Свързване с телефон](#)

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона за прехвърляне на данни, измерени от часовника, към телефона.

След като прехвърлянето на данни приключи, на дисплея на телефона ще се появи списък с данните от

измерването. • Докосването на елемент с данни на хронометъра показва неговите детайли.

- Проверка на време за обиколка

Използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да проверите данните, които сте изпратили на телефона.

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да видите данните от измерванията, които искате.

Забележка

- Докосването на „Редактиране“ показва екран, който можете да използвате, за да промените заглавието на елемента с данни и да изтриете данните за време на обиколка.

Конфигуриране на настройките на таймера

Проверете връзката

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу. Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

| [Свързване с телефон](#)

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройката за време на таймера.

Настройка на алармата

Проверете връзката

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу. Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

| [Свързване с телефон](#)

1. Y Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. Y Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да конфигурирате настройките за време на алармата.

Конфигуриране на световно време

Настройки

Посочване на град по световно време с CASIO WATCHES причинява световното време на часовника


Градът да се промени съответно. Настройките могат да бъдат конфигурирани за извършване на автоматично превключване на лятното часово време за град Световно време.

Проверете връзката

• Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.

Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

[| Свързване с телефон](#)

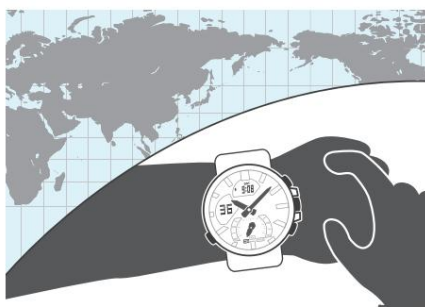

Забележка

• ЧАСОВНИЦИ CASIO Световно време позволява
Вие избирате измежду приблизително 300 града
като град за световно време.

• Избор на град за световно време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. У Извършете операцията, показана на
екран на телефона. Настройката за световно време ще
се отрази на часовника.

Забележка

• Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO за
конфигурирайте настройките за потребителски
градове, които не са включени във вградения часовник
Градове по световно време. Трябва да използвате
CASIO WATCHES, за да изберете потребителски град
като ваш град по световно време.

• Конфигуриране на настройката за лятно часово време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. У Извършете операцията, показана на
телефона, за да изберете настройка за лятно време.

• „Авто“

Часовникът превключва между стандартни
време и лятно часово време автоматично.

• „ИЗКЛ.“

Часовникът винаги показва стандартно време.

• „ВКЛ.“

Часовникът винаги показва лятно време.

Забележка

• Докато настройката за лятно часово време е
„Автоматично“, часовникът ще превключва между
стандартно и лятно време
автоматично. Не е необходимо да
превключвате между стандартно време и
лятно часово време ръчно. Дори ако сте в зона,
която не наблюдава
лятно часово време, можете да оставите
настройката за лятно часово време на часовника като „Автоматично“.

• За информация относно лятното часово време
периоди, вижте „Лятното часово време“ или
ЧАСОВНИЦИ CASIO.

• Размяна на вашето световно време и дома
време

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. У Извършете операцията, показана на
екран на телефона, за да смените вашето домашно
време с вашето световно време.

Забележка

• Автоматичното регулиране на времето не работи в
продължение на 24 часа след смяната на
домашното време и световното време.

Регулиране на подравняването на ръцете

Ако стрелките не са подравнени, въпреки че часовникът е
свързан с вашия телефон, използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO,
за да ги коригирате.

Проверете връзката

• Уверете се, че символът е се показва на дисплея на
часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу.

Ако е не се показва, вижте информацията на
връзката по-долу.

[| Свързване с телефон](#)

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".

2. У Извършете операцията, показана на
екрана на телефона, за да коригирате подравняването на ръцете.

Телефон Finder

Можете да използвате търсачката на телефона, за да
задействате тон на телефона, за да го намерите лесно. Тонът
звучи принудително дори ако телефонът е в режим на
вибрация.

Важно!

- Търсачката на телефон няма да издава тона
освен ако CASIO WATCHES не работи на телефона.
- Не използвайте тази функция на места, където
тоновете на телефонните разговори са ограничени.
- Тонът звучи с висока сила на звука. Не използвайте
тази функция, когато слушате звук от телефона
през слушалки.

1. X Ако часовникът е в който и да е режим освен режима за
отчитане на времето, задръжте (C) за поне две секунди,
за да влезете в

Режим на отчитане на времето.


2. X Задръжте (D) за поне пет секунди.

Телефонът ще издаде тон, когато установи връзка
с часовника.

- Ще отнеме няколко секунди преди
звучи тон на телефона.

Търсене на телефон

Търсенето на телефона
е завършено

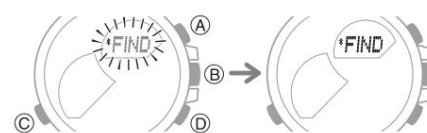

3. X Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

- Можете да натиснете произволен бутон на часовника,
за да спрете тона на телефона само през първите
30 секунди, след като започне да звучи.

Забележка

- Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. |

Използване на часовника в медицинско заведение или самолет

Конфигуриране на настройките на часовника

Можете да използвате CASIO WATCHES, за да укажете интервала за получаване на най-новия график от вашия телефон, да активирате или деактивирате тона за работа на часовника и да конфигурирате други настройки.

Проверете връзката

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу. Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

| Свързване с телефон

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. У Изберете настройката, която искате да промените и след това изпълнете операцията, показана на екрана на телефона.

Промяна на родния град

Настройка за лятно часово време

Проверете връзката

- Уверете се, че символът е се показва на дисплея на часовника, когато изпълнявате процедурата по-долу. Ако е не се показва, вижте информацията на връзката по-долу.

| Свързване с телефон

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да промените настройката за лятно часово време в домашния град.

Връзка

Свързване с телефон

Вашият часовник може да се свърже с телефон, който е сдвоен с него.

- Ако часовникът не е сдвоен с телефона, с който искате да се свържете, вижте информацията по-долу и ги сдвоете. | С Сдвоете часовника с телефон.

Свързване с телефон

Ако е не се появи на дисплея на часовника, въпреки че е сдвоен с вашия телефон, задръжте (D) за поне две секунди, за да се свържете с вашия телефон. • След като часовникът

и телефонът са свързани, връзката се поддържа.



важно!

- Ако имате проблеми с установяването на а връзка, това може да означава, че CASIO WATCHES не работи на вашия телефон. На началния екран на телефона докоснете иконата "CASIO WATCHES". След като приложението стартира, задръжте бутона (D) на часовника за поне две секунди.

Раздвояване

Раздвояването на часовника от телефона изисква както ЧАСОВНИЦИ CASIO, така и часовник операции.

Забележка


- Ако използвате iPhone, изтрийте и информацията за сдвояване, съхранена на телефона.

Изтриване на информация за сдвояване от ЧАСОВНИЦИ CASIO

1. У Докоснете иконата "CASIO WATCHES".
2. У Извършете операцията, показана на екрана на телефона, за да прекратите сдвояването.

Изтриване на информация за сдвояване от Гледам

1. X Задръжте (C) за поне две секунди, за да влезете в режима за отчитане на времето.
2. X Задръжте (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.
 - Това е режимът на настройка. Ръцете автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други показатели.

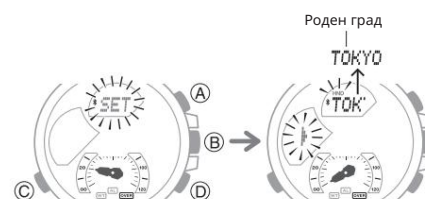

3. X Натиснете (C) три пъти.

Това кара секундите да мигат.



Секунди

4. X Задръжте (A) за поне две секунди.

Освободете, когато [CLR] спре да мига.

Това изтрива информацията за сдвояване от часовника.



5. X Натиснете (B), за да се върнете към Отчитане на времето Режим.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

- Само за iPhone

Изтриване на информацията за сдвояване на телефона

За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

"Настройки" и "Bluetooth" и Отменете регистрацията на устройството на часовника.

Ако закупите друг телефон

Трябва да извършите операцията по сдвояване, когато искате да установите Bluetooth връзка с телефон за първи път. | [Изтриване на информация за сдвояване от часовника](#)

| [Сдвоете часовника с телефон.](#)

Регулиране на времето

Вашият часовник може да се свърже с телефон, за да получи информация, която използва, за да коригира настройките си за дата и час.

Важно!

- Когато сте в самолет или на друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, активирайте самолетния режим на часовника, за да деактивирате връзката с вашия телефон.

| [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Позовавайки се на информацията по-долу, конфигурирайте настройката за време в съответствие с метода, който отговаря на вашия собствен начин на живот.

ползваш ли телефон

Препоръчва се коригиране на времето чрез свързване с вашия телефон. | [Подготовка](#) |

[Автоматична настройка](#)

на времето



Ако телефонът ви не може да се свърже с часовника

Можете да регулирате настройките за време, като извършвате операции на часовника.

| [Използване на операции на часовника за регулиране на настройката на часа](#)



Използване на Watch Operations за Регулиране настройката за време

Ако вашият часовник не може да се свърже с телефон по някаква причина, можете да използвате операциите на часовника, за да коригирате настройките за дата и час.

• Задаване на домашен град

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град, който да използвате като ваш домашен град. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.
- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)

2. Задържете натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на


избраният в момента Home City се появява на дисплея. •

Това е режимът

на настройка. Стрелките автоматично се изместват

от пътя за лесно гледане на дисплея и други

индикатори.

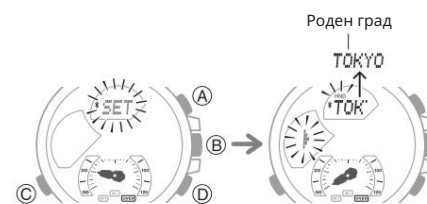

3. Използвайте (A) и (D), за да промените настройката Home City. •

Задържане натиснат (A) или (D) превърта настройка на висока скорост.

• За подробности вижте информацията По-долу.

| [Градска маса](#)

4. Натиснете (C).

5. Използвайте (D), за да изберете настройка за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през наличните настройки в последователността, показана по-долу.

• [АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично. •

[ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.



6. Натиснете (B), за да завършите настройката.

• Настройка на час/дата

1. Влезте в режима за отчитане на времето.


I Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.


• Това е

режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

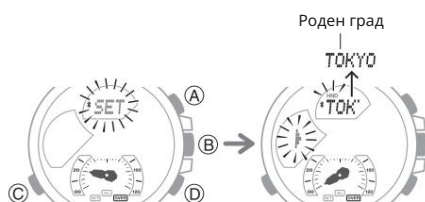

3. Продължете да натискате (C), докато настройката, която искате да промените започне

да мига. • Всяко натискане на (C) премества мигането към следващата настройка в последователността, показана по-долу.

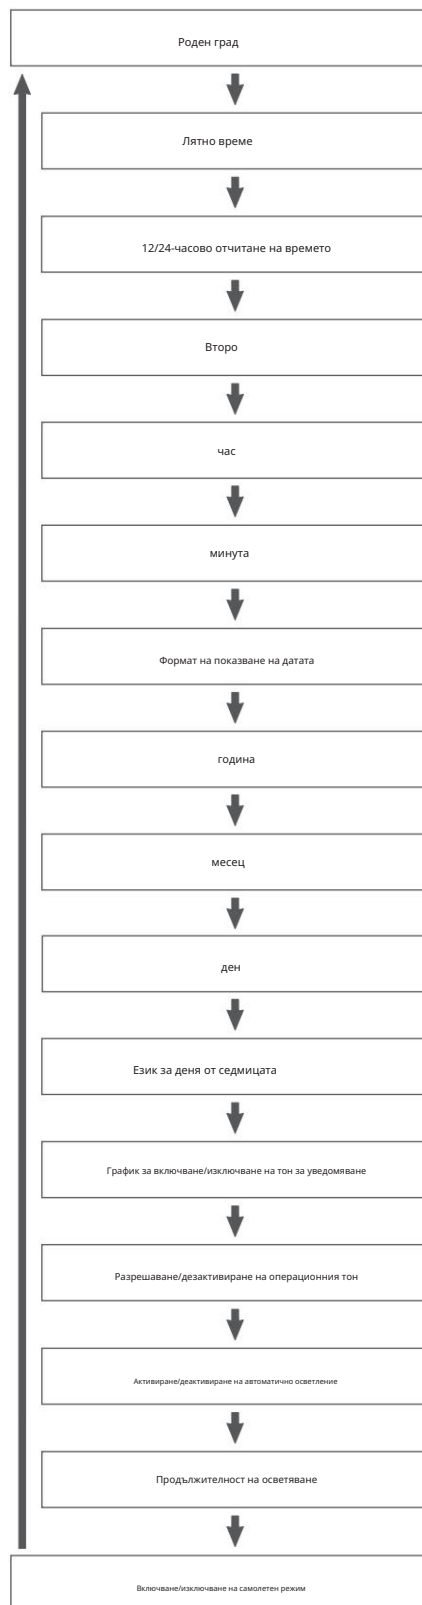

4. Конфигурирайте настройките за дата и час.

• За да нулирате секундите на 00: Натиснете (D). 1 се добавя към протокола, когато на текущия брой е между 30 и 59 секунди.

• За всички други настройки използвайте (A) и (D), за да промените мигащата настройка. Задръжането на натиснат (A) или (D) превърта през настройките с висока скорост.

5. Повторете стъпки 3 и 4, за да изберете настройките за час и дата.

6. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

• Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

- Превключване между 12-часово и 24-часово отчитане на времето. Можете да

зададете или 12-часов формат, или 24-часов формат за показване на часа.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. |


[Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

- Това е

режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

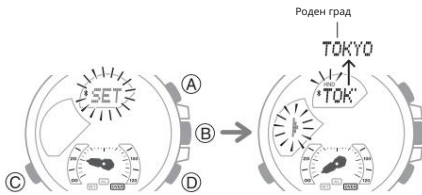


3. Натиснете (C) два пъти.

Това кара [12H] или [24H] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да превключите настройката между [12H] (12-часово отчитане на времето) и [24H] (24-часово отчитане на времето).

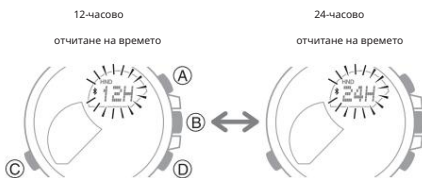

5. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

Използване на часовника в медицинско заведение Съоръжение или самолет

Когато сте в болница, в самолет или на друго място, където радиосигналите могат да причинят проблеми, можете да изпълните процедурата по-долу, за да изключите часовника от телефона си, така че да не могат да комуникират помежду си (Самолетен режим). Използвайте същата процедура, когато искате да деактивирате самолетния режим.


1. Влезте в режима за отчитане на времето. |

[Навигиране между режимите](#)


2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.


Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.

- Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

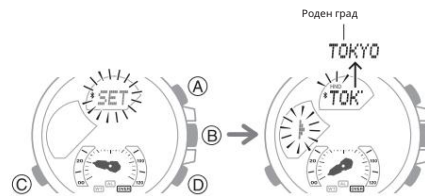

3. Натиснете (C) 15 пъти.

Това показва [].

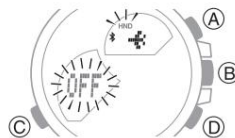

4. Натиснете (D), за да превключите между настройките на самолетен режим.

[ON]: Самолетният режим е активиран.

[OFF]: Самолетният режим е деактивиран.


5. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

Световно време

Световното време ви позволява да търсите текущото време във всеки един от 38 града по света и UTC (координирано универсално време).

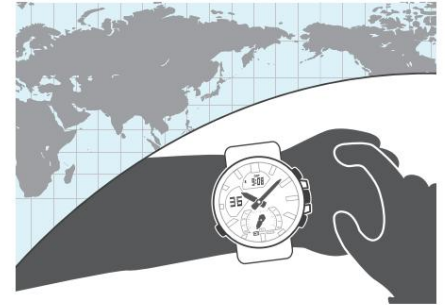

Използвайте ЧАСОВНИЦИ CASIO за Конфигуриране на Световно време Град Настройки

Ако часовникът е двоеден с телефон, можете също да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да настроите света Времени град.

| [Конфигуриране на настройките за световно време](#)

Забележка

- Градове по световно време, които могат да бъдат избрани само чрез използване на CASIO ЧАСОВНИЦИТЕ не могат да бъдат избрани чрез операции с часовника.


Проверка на световното време

1. Влезте в режим Световно време.

| [Навигиране между режимите](#) След като

се появи името на текущо избрания град по световно време, часовникът ще покаже текущото време в този град.

- Докато сте в режим Световно време, можете покажете града на световното време, като натиснете (B).

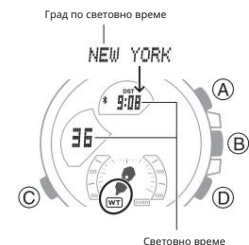

Световно време Градска настройка

Използвайте процедурата в този раздел, за да изберете град за световно време. Ако се намирате в район, който спазва лятно часово време, можете също да конфигурирате настройка за лятно часово време.

Забележка

- Първоначалната фабрична настройка за лятно часово време за всички градове е [AUTO]. В много случаи настройката [AUTO] ви позволява да използвате часовника, без да превключвате между лятно и стандартно време.

1. Влезте в режим Световно време.

| Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да покажете града, който желаете.

- Задръжане (D) превърта настройки на висока скорост.



3. За да промените настройката за лятно часово време,

задръжте (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато [AUTO] започне да мига.

- Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.



4. Използвайте (D), за да промените настройката за лятно време.

Всяко натискане на (D) преминава през настройките в последователността, показана по-долу. •

[АВТОМАТИЧНО]

Часовникът превключва между стандартни време и лятно часово време автоматично.

• [ИЗКЛ.]

Часовникът винаги показва стандартно време.

• [ON]

Часовникът винаги показва лятно време.

5. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

• Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.


• Докато [UTC] е избрано като град, няма да можете да промените или проверите настройката за лятно време.

• Ако изберете град по световно време с CASIO WATCHES и след това промените в друг град с операция на часовника, информацията за града на CASIO WATCHES се изтрива от часовника.

| Конфигуриране на настройките за световно време

Размяна на вашето домашно време и световно време

В режим Световно време задръжте (A) за поне две секунди, за да размените времето в родния си град със световното време.

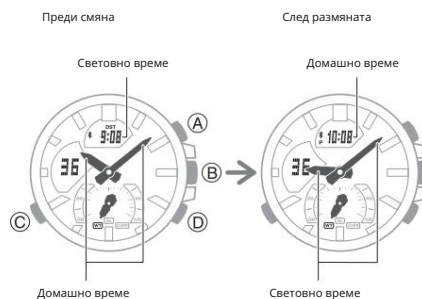

Аларма

Часовникът ще издаде звуков сигнал, когато настъпи час за аларма. Можете да настроите до пет различни аларми. Сигналят за почасово време кара часовника да бипка на всеки час. • Звуковият сигнал няма да прозвучи, ако батерията е захранвана е ниско.



Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за

Конфигурирайте настройките на алармата

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате CASIO WATCHES, за да настроите аларми.

| Настройка на алармата

Конфигуриране на настройките на алармата

1. Влезте в режим на аларма.

| Навигиране между режимите

2. Натиснете (D), за да превъртите през номерата на алармите ([AL1] до [AL5]), докато се покаже алармата, която искате да конфигурирате.



3. Задръжте (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато часът започне да мига.

- Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.




Час на аларма

4. Използвайте (A) и (D), за да промените настройката на часа.

- Задръжане натиснат (A) или (D) превърта настройки на висока скорост.

- Ако използвате 12-часово отчитане на времето, [P] показва следобед

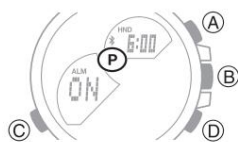

5. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



Алармена минута

6. Използвайте (A) и (D), за да зададете настройката за минути.

7. Натиснете (B), за да завършите настройката.

- За спиране на алармата

Натискането на произволен бутон, докато звучи звуковият сигнал, го спира.

Забележка

- Прозвучава звуков сигнал за 10 секунди, когато е достигнато време за аларма.
- Часовникът автоматично ще се върне от режим на аларма към Режим за отчитане на времето, ако не извършвате никаква операция за около две или три минути.

Активиране на часовото време Сигнал

1. Влезте в режим на аларма.

I Навигиране между режимите


2. Натиснете (D), за да изведете екрана за почасов сигнал ([SIG]).



3. Натиснете (B), за да превключвате почасовия сигнал

между активиран (включен) и деактивиран (изключен).

- [SIG] се показва, докато сигналът за час е активиран.

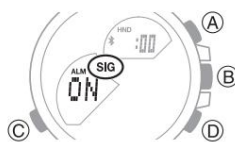

Изключване на аларма или Часов сигнал

За да спрете звученето на аларма или ежечасов сигнал, изпълнете стъпките по-долу, за да го изключите.

- За да имате отново аларма или почасов сигнал, включете го отново.

Забележка

- Индикаторите се показват, докато някоя от алармите или сигналът за час е включен.
- Приложимите индикатори не са се показва, докато всички аларми са изключени и/или сигналът за час е изключен.



1. Влезте в режим на аларма. I

Навигиране между режимите

2. Използвайте (D), за да превъртите през екраните на алармата ([AL1] до [AL5]) и часовия сигнал ([SIG]), докато се покаже този, който искате да изключите.

Аларма или почасов сигнал за време



3. Натиснете (B), за да изключите показаната аларма или

часовият сигнал. • Всяко

натискане на (B) превключва между включване и изключване.

- Изключването на всички аларми и почасовия сигнал кара [ALM] и [SIG] да изчезнат от дисплея.



Забележка

- Ако [ALM] остане на дисплея, то означава, че поне една аларма все още е включена. За да изключите всички аларми, повторете стъпки 2 и 3, докато индикаторът [ALM] спре да се показва.

Преместване при друг Часова зона

Когато въведете друга часова зона, часовникът ще коригира настройката си за текущото ви местоположение в съответствие с часовата зона на

твоят телефон. Когато стигнете до местоназначението си, деактивирайте самолетния режим на часовника.



1. Когато стигнете до местоназначението си, установете връзка между часовника и вашия телефон. |

[Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

След като деактивирате самолетния режим на часовника, той ще коригира настройката си за часа към часа във вашето текущо местоположение.

- Ако искате да задействате незабавно време настройка, вижте информацията на връзката по-долу.

| [Незабавно задействане](#)
Корекция

Хронометър

Хронометърът измерва изминалото време в единици от 1/1000 секунди за първия час и в единици от 1/10 секунди след това до 24 часа.

В допълнение към нормалните измервания на изминалото време, хронометърът ви позволява също да измервате времена на обиколка.




Забележка

- Могат да бъдат записани до 200 времена за обиколка съхранявани в паметта на часовника. Извършването на операция за разделно време, докато вече има 200 записа в паметта, ще доведе до изтриване на най-стария запис автоматично, за да освободи мястото за новото един.
- Можете да използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO за прегледатте данни от минали измервания.

Времена за обиколка

Времето за обиколка е времето, изминало по време на определена обиколка или сегмент. Времената за обиколка се записват вътрешно от часовника. Часовникът показва изминалото време на текущата обиколка.

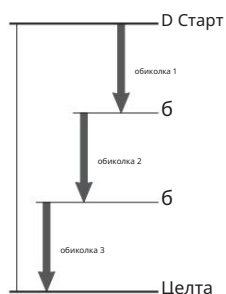

Забележка

- Времената за обиколка могат да се видят с CASIO ЧАСОВНИЦИ след измерване е пълен. |
- [Преглед на данни от хронометъра](#)

Измерване на изминалото време


1. Влезте в режим Хронометър.

| [Навигиране между режимите](#)

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.



- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в единици от 1/10 секунди.

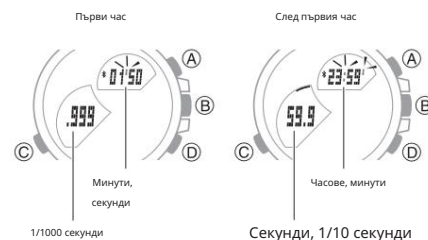

3. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Измерване на времената за обиколка

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

- Ако е включена операция за измерване на времето с хронометър напредък, натиснете (D), за да го спрете и след това натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули, преди да извършите операцията в стъпка 2.

2. Използвайте операциите по-долу, за да измерите изминалото време.


- Всяко натискане на (B) показва за около осем секунди изминалото време (време за обиколка) от последната операция за време за обиколка.



- Изминалото време се показва в 1/1000-втори единици за първия час на сесия за измерване. След първото час, изминалото време се показва в 1/10-втори единици.
- Стрелката за режим сочи към секундите от времето за обиколка. Ако са изминали повече от 120 секунди от началото на измерването на времето, стрелката на режима сочи към [OVER].

Първи час

След първия час

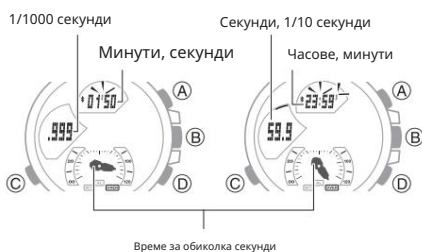


3. Натиснете (B), за да нулирате хронометъра на всички нули.

Пример: Записване на състезание

Време за обиколка

Този раздел обяснява как да записвате времена за обиколка, докато гледате състезание. Той също така показва как можете да видите времената за обиколка с ЧАСОВНИЦИ CASIO след края на състезанието.

I Времена за обиколка

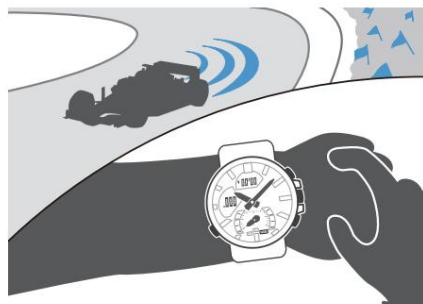


По време на състезание

Измерете времената за обиколка.

1. Влезте в режим Хронометър.

I Навигиране между режимите

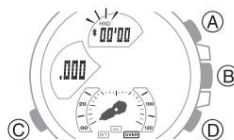

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а работа с таймер.



Натискането на (B) в края на всяка обиколка ще ги запише в паметта на часовника. •

Времената за обиколка се записват в 1/1000-втори единици през първия час от сесия за измерване на изминало време. След един час времената се записват в единици от 1/10 секунди.

3. Натиснете (B), за да нулирате изминалото време за всички нули.

4. Задръжте натиснат (C) за поне две секунди, за да се върнете към режима за отчитане на времето.

След състезание

Можете да видите измерените времена на обиколка с ЧАСОВНИЦИ CASIO.

I Изпращане на данни от хронометър към телефон I


Проверка на време за обиколка

Таймер

Таймерът отброява от началния час

посочени от вас. При достигане на края на обратното броене се чува звуков сигнал.

- Звуковият сигнал няма да прозвучи, ако батерията е захранвана е ниско.

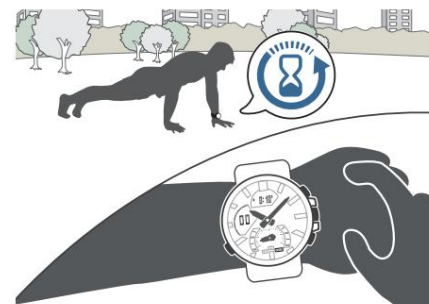

Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за

Конфигурирайте настройките на таймера

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да използвате CASIO WATCHES, за да настроите таймера начален час.

I Конфигуриране на настройките на таймера

Настройка на началото на обратното броене време

Началният час на обратното броене може да бъде зададен в 1-втори единици до 24 часа. • Ако е

включена операция за обратно отброяване на таймера напредък, нулирайте таймера до текущия му начален час, преди да извършите тази операция. I Използване на таймера

1. Влезте в режим на таймер. I

Навигиране между режимите

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутон, когато часът започне да мига.

- Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.



3. Използвайте (A) и (D), за да промените настройката на часовете
на таймера. • Задръжане натиснат (A) или (D) превърта
настройки на висока скорост.

4. Натиснете (C).

Това кара цифрите на минутите да мигат.



5. Използвайте (A) и (D), за да промените настройката
за минути на таймера.

6. Натиснете (C).

Това кара секундите да мигат.



7. Използвайте (A) и (D), за да промените настройката
за секунди на таймера.

8. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

- Задаване на начален час [0:00'00]
извършва обратно броене на 24 часа. • Докато
настройката се конфигурира, часовникът ще излезе
автоматично от настройката след около две или три
минути бездействие.

Използване на таймера


1. Влезте в режим на таймер.

I Навигиране между режимите



- Стрелката за режим показва оставащото време на
таймера. Стрелката за режим сочи към [OVER],
когато оставащото време надвиши 120
минути.

2. Използвайте операциите по-долу, за да извършите а
работа с таймер.

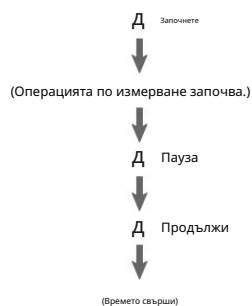

- Звук сигнал ще прозвучи за 10 секунди, за да ви
уведоми, когато краят на а
обратното броене е достигнато.
- Можете да нулирате паузирано отброяване до
началния му час, като натиснете (B).

3. Натиснете произволен бутон, за да спрете тона.

Подравняване на ръцете Корекция

Силен магнетизъм или въздействие може да доведе до
това, че времето, посочено от аналоговите стрелки, се
различава от часа на цифровия дисплей. Ако това се случи,
коригирайте подравняването на ръцете.

Използвайки ЧАСОВНИЦИ CASIO за

Регулирайте подравняването на ръцете

Ако часовникът е сдвоен с телефон, можете също да
използвате ЧАСОВНИЦИ CASIO, за да регулирате
подравняването

на ръцете. I [Регулиране на подравняването на ръцете](#)

Регулиране на подравняването на ръцете

1. Влезте в режима за отчитане на времето. I

[Навигиране между режимите](#)


2. Задръжте (B) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [00] започне да мига.

Това позволява регулиране на подравняването на
ръцете в режим.

След 3,5 сек

След пет секунди

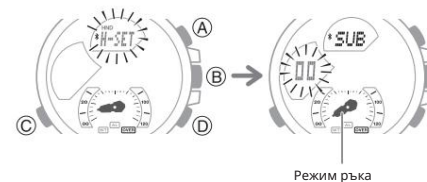

3. Ако стрелката на режима не е подравнена с [00],
използвайте (A) и (D), за да я подравните с [00].

- Задръжането надолу (A) или (D) премества ръката
на висока скорост.

4. Натиснете (C).

Това позволява регулиране на часовата и минутната стрелка.



5. Ако часовата и минутната стрелка не са на 12 часа, използвайте (A) и (D), за да ги подравните.

Забележка

- Часовата стрелка се движи в съответствие с минутно движение на стрелката. Вашият операция с бутони контролират движението само на минутната стрелка.

6. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка


- По време на регулиране на стрелката, часовникът автоматично се връща към режима за отчитане на времето след две или три минути бездействие.

Други настройки

Този раздел обяснява други настройки на часовника, които можете да конфигурирате.

Промяна на дисплея на датата формат

1. Влезте в режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#)
2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.
 - Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

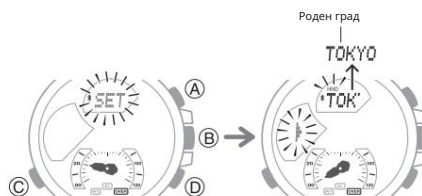

3. Натиснете (C) шест пъти.

Това показва екран за избор на формат за показване на датата.



4. Натиснете (D), за да изберете формат за показване на датата.

[M.DD]: Месец, ден

[DD.M]: Ден, месец

5. Натиснете (B), за да завършите настройката.


Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

Посочване на Деня на Седмица език

Можете да изберете един от шест езика за показване на деня от седмицата в режима за отчитане на времето.

1. Влезте в режима за отчитане на времето. | [Навигиране между режимите](#)
2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди. Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.
 - Това е режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

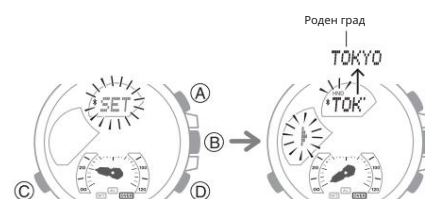

3. Натиснете (C) 10 пъти.

Това кара езиковата настройка да мига.



4. Използвайте (D), за да изберете език.

- [ENG]: английски
- [ESP]: испански
- [FRA]: френски
- [DEU]: Братко
- [ITA]: италиански
- [RUC]: руски

5. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.

Активиране или деактивиране на График за известяване на таймера Звук

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате звука за известяване на таймера за график.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.


| [Навигиране между режимите](#)

2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на избрания в момента Home City се появява на дисплея.


• Това е

режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

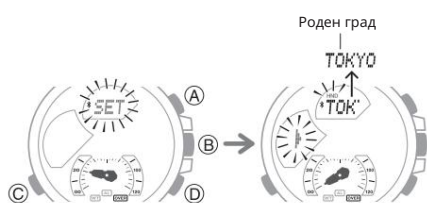

3. Натиснете (C) 11 пъти.


Това кара [BEEP] или [OFF] да мига на дисплея.

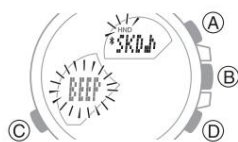

4. Използвайте (D), за да изберете [BEEP] или [OFF].

[BEEP]: Бипкането е активирано.

[OFF]: Звуковият сигнал е деактивиран.

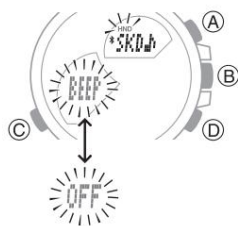

5. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.

Активиране на бутона Операционен тон

Използвайте процедурата по-долу, за да активирате или деактивирате тона, който звучи, когато натиснете бутон.

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

| [Навигиране между режимите](#)


2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на

избрания в момента Home City се появява на дисплея.

• Това е

режимът на настройка. Стрелките автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

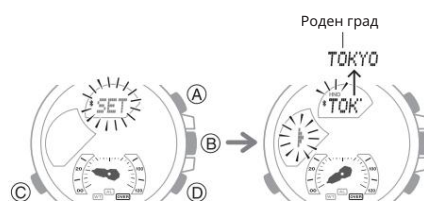

3. Натиснете (C) 12 пъти.


Това кара [KEY] или [MUTE] да мига на дисплея.



4. Натиснете (D), за да изберете [KEY] или [MUTE].

[KEY]: Тонът за работа е активиран.

[MUTE]: Операционният тон е заглушен.

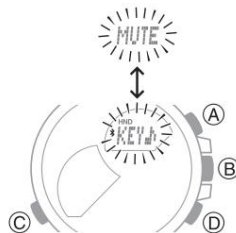

5. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от операцията по настройка след около две или три минути бездействие.
- Имайте предвид, че алармата и тоновете на таймера ще останат звук дори когато работният тон е заглушен.

Нулиране на настройките на часовника

Този раздел обяснява как да върнете настройките на часовника по-долу към първоначалните им фабрични настройки.

• Настройки на часовника

• Хронометър

• Таймер

• Аларма

1. Влезте в режима за отчитане на времето.

| [Навигиране между режимите](#)


2. Задръжте натиснат (B) за поне две секунди.

Освободете бутона, когато името на

избрания в момента Home City се появява на дисплея.

• Това е режимът на настройка. Стрелките

автоматично се изместват от пътя за лесно гледане на дисплея и други индикатори.

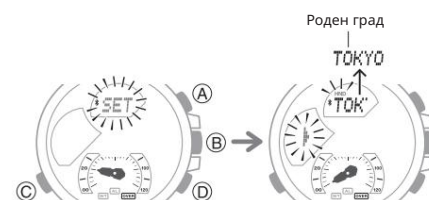

3. Натиснете (C) три пъти.

Това кара секундите да мигат.



Секунди

4. Задръжте (A) за поне пет секунди.

Освободете бутона, когато [RESET] спре да мига.



5. Натиснете (B), за да завършите настройката.

Забележка

- Докато настройката се конфигурира, часовникът ще излезе автоматично от настройката след около две или три минути бездействие.
- Нулирането на часовника също ще изтрие информация за съдвояване на часовника с телефон и прекратяване на съдвояването им.

Друга информация

Този раздел предоставя неоперативни информация, която също трябва да знаете. Препоръчай на тази информация, както се изисква.

Градска маса

град	Изместване	
UTC	Координиран Универсално време	0
ЛОНДОН	Лондон	0
ПАРИЖ	Париж	+1
АТИНА	Атина	+2
ДЖЕДА	Джеда	+3
ТЕХЕРАН	Техеран	+3,5
ДУБАЙ	Дубай	+4
ПРИЕМАНЕ	Приемане	+4,5
КАРАЧИ	Карачи	+5
ДЕЛХИ	Делхи	+5,5
КАТМАНДУ	Катманду	+5,75
ДАКА	Дака	+6
ЯНГОН	Янгон	+6,5
БАНКОК	Банкок	+7
ХОНГ КОНГ	Хонконг	+8
EUCLA	Евкла	+8,75
ТОКИО	Токио	+9
АДЕЛАЙДА	Аделаида	+9,5
СИДНИ	Сидни	+10
ЛОРД ХАУ ОСТРОВ	Лорд Хау Остров	+10,5
НУМА	Нумеа	+11
УЕЛИНГТЪН	Уелингтън	+12
ЧАТЪМ ОСТРОВ	Чатъм острови	+12,75
НУКУАЛОФА	Нукуалофа	+13
ВХОД	Фортпорт на островите	+14
ОСТРОВ БЕЙКЪР	Остров Бейкър	-12
ПЛАЩАНЕ	ПЛАЩАНЕ ПЛАЩАНЕ ПЛАЩАНЕ	-11
ХОНОЛУЛУ	Хонолулу	-10
МАРКИЗКИ ОСТРОВИ	Маркизки острови острови	-9,5
КОТВА	Анкоридж	-9
ЛОС АНДЖЕЛИС	Лос Анджелис	-8
ДЕНВЪР	Денвър	-7
ЧИКАГО	Чикаго	-6
НЮ ЙОРК	Ню Йорк	-5
ХАЛИФАКС	Халифакс	-4
СВ. НА ДЖОН	Свети Йоан	-3,5
РИО ДЕ ЖАНЕЙРО	Рио де Жанейро	-3
F. DE NORONHA	Фернандо де Нороня	-2
ПЛАЖ	плаж	-1

• Информацията в горната таблица е актуална към юли 2021 г.

• Часовите зони могат да се променят и UTC диференциалите могат да станат различни от показаните в таблицата по-горе. Ако това случи, свържете часовника с телефон за да актуализирате часовника с най-новата часова зона информация.

Лятно часово време

Когато [AUTO] е избрано за град, който спазва лятно часово време, превключвайки между стандартно и лятно време ще бъде се извършва автоматично в показаното време в таблицата по-долу.

Забележка

- Начална и крайна дата за лятно часово време текущото ви местоположение може да е различно от показаните по-долу. Ако това случи, можете да имате ново лятно информация за часа за вашия роден град и световно време град, изпратен до часовника чрез свързване на часовника с телефон. Ако часовникът не е свързан с а телефон, можете да промените лятото ръчна настройка на времето.

име на град	Лятно време Зачинете	Лятно време Край
Лондон	01:00, последно неделя през март	02:00, последен неделя в октомври
Париж	02:00, последен неделя през март	03:00, последен неделя в октомври
Атина	03:00, последен неделя през март	04:00, последен неделя в октомври
Техеран	00:00 часа, 22 март или 21	00:00 часа, 22 септември или 21
Сидни, Аделаида	02:00, първи неделя в октомври	03:00, първи Неделя през април
Лорд Хау Остров	02:00, първи неделя в октомври	02:00, първи Неделя през април
Уелингтън	02:00, последен неделя в Септември	03:00, първи Неделя през април
Чатъм острови	02:45, посл неделя в Септември	03:45, първи Неделя през април
Анкъридж	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
The Анджелис	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Денвър	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Чикаго	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Ню Йорк	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Халифакс	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Свети Йоан	02:00, секунда неделя през март	02:00, първи неделя в ноември
Река на януари*	Първо полунощ неделя в ноември	00:00, трети неделя в февруари или 00:00, четвърти неделя в февруари

* Въпреки че лятното часово време беше прекратено през Рио де Жанейро от юли 2021 г., този часовник го прави не отразява тази промяна.

• Информацията в горната таблица е актуална към юли 2021 г.

Поддържани телефони

За информация относно телефони, които могат свържете се с часовника, посетете CASIO уебсайт.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Спецификации

Точност при нормална температура:

±15 секунди средно на месец, когато не е възможна настройка на времето чрез комуникация с телефон.

Отчитане на времето:

Аналогов

Час, минута (движи се на всеки 20 секунди)

Дигитален

Час, минута, секунда, месец, ден, ден от седмицата

am/pm(P)/24-часово отчитане на времето

Напълно автоматичен календар (2000 до 2099)

Лятно време

Хронометър:

Мерна единица:

1/1000 секунди (първи час) 1/10

секунди (след първия час)

Обхват на измерване: 23 часа 59 минути 59,9 секунди

Функции за измерване:

Изминало време, времена на обиколка

Таймер:

Измервателна единица: 1 секунда

Обхват: 24 часа

Единица за настройка на времето:

1 секунда 10-секунден звуков сигнал при достигане на края на обратното броене

Аларма :

Аларми за време

Брой аларми

5

Задаване на единици

Часове, минути

Продължителност на алармения сигнал: 10 секунди

Почасов сигнал за време: Бипкане на всеки час на часа

Световно време:

38 града (38 часови зони) и координиран

Универсално време (UTC)

Лятно време

Начало Смяна на времето

Мобилна връзка:

Автоматична корекция на времето

Търсач на

телефон Операцията на часовника издава предупредителния звук на мобилния телефон.

Световно време

Текущо време за приблизително 300 града, избрани за часовника

Смяна на домашно/световно време

Хронометър Прехвърляне на

данни 200 записа на време за обиколка (дата и час, време за обиколка, номер на обиколка)

Автоматично превключване на лятно

часово време Автоматично превключване между стандартно и лятно часово време.

Настройки на

таймера Настройки

на алармата Корекция на

подравняването на

ръката Таймер за график Свързва се с календара на вашия телефон и използва стрелките на часовника и цифровия дисплей, за да покаже оставащото време до събитие, крайно време и т.н.

Спецификации за комуникация на данни

Bluetooth®

Честотна лента: 2400MHz до 2480MHz

Максимално предаване: 0 dBm (1 mW)

Обхват на комуникация: До 2 метра (зависи от средата)

Двойна LED светлина:

LED светлина за лице и LCD LED подсветка

(автоматично осветление, супер осветител, последващо

сияние, избираема продължителност на последващо

сияние: 1,5 секунди или 3 секунди)

Други:

Тон за работа вкл./изкл., сигнал за известяване по график

Захранване :

CR2016 x 1

Живот на батерията: Приблизително 2 години

Условия:

Време за Bluetooth връзка: 12

часове/ден

Аларма: Веднъж (10 секунди)/ден

Осветяване: Веднъж (1,5 секунди)/ден

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Авторски права и регистрирани

Авторски права

• Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от CASIO Computer Co., Ltd. е по лиценз.

• iPhone и App Store са търговски марки на Apple Inc. в Съединените щати и други страни.

• iOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc.

• GALAXY е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.

• Android и Google PlayTM са търговски марки или регистрирани търговски марки на Google LLC. • Други имена на компании и имена на продукти, използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им компании.

Отстраняване на неизправности

Не мога да своя часовника с телефон.

Q1 Никога не съм успявал да установя връзка (сдвояване) между часовника и телефона.

Използвате ли поддържан модел телефон?

Проверете дали моделът на телефона и неговата операционна система се поддържат от часовника.

За информация относно поддържаните модели телефони посетете уебсайта на CASIO.

https://world.casio.com/os_mobile/wat/

Инсталирахте ли ЧАСОВНИЦИ CASIO на телефона си?

CASIO WATCHES трябва да бъде инсталиран на вашия телефон, за да се свържете с часовника.

↓ **А** Инсталирайте приложението на телефона си.

Настройките за Bluetooth на вашия телефон правилно ли са конфигурирани?

Конфигурирайте Bluetooth настройките на телефона. За подробности относно процедурите за настройка вижте документацията на вашия телефон.

Потребители на iPhone

- „Настройки“ п „Bluetooth“ п Вкл

- „Настройки“ п „Поверителност“ п „Bluetooth“ п „CASIO ЧАСОВНИЦИ“ п Вкл

Потребители на Android

- Активирайте Bluetooth.

Освен горното.

Някои телефони трябва да имат деактивиран BT Smart, за да използват ЧАСОВНИЦИ CASIO. За подробности относно процедурите за настройка, вижте документацията на вашия телефон.

На началния екран докоснете: „Меню“ п „Настройки“ п „Bluetooth“ п „Меню“ п „Настройки на BT Smart“ п „Деактивиране“.

Не мога да свържа отново часовника и телефон.

Q1 Часовникът няма да се свърже отново с телефона, след като връзката им бъде прекъсната.

Работят ли часовниците CASIO?

Часовникът не може да се свърже отново с вашия телефон, освен ако CASIO WATCHES не работи на телефона. На началния екран на телефона докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Q2 Не мога да се свържа, докато телефонът ми е в самолетен режим.

Връзката с часовника не е възможна, докато телефонът ви е в самолетен режим. След като деактивирате самолетния режим на телефона, отидете на началния екран на телефона и докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Q3 Смених Bluetooth на телефона от активиран на деактивиран и сега вече не мога да се свържа.

На телефона си активирайте Bluetooth и след това отидете на началния екран и докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Q4 Не мога да се свържа след изключване на телефона.

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Q5 Не се показва, а часовникът е не е свързан с моя телефон.

Извършва ли се операция по настройка?

Bluetooth връзката е временно деактивирана, докато се изпълняват операции по настройка (настройка на час, настройка на аларма и т.н.).

↓ Излезте от настройката, за да се свържете отново.

Извършили ли сте някаква операция с часовника през последния час?

За да запази заряда на батерията, часовникът автоматично ще прекрати Bluetooth връзката с вашия телефон временно, ако установи, че връзката не е била използвана

за приблизително един час. Автоматичната настройка на времето е деактивирана, докато няма връзка. За да се свържете отново, натиснете произволен бутон на часовника или наклонете часовника към лицето си.

Връзка телефон-часовник

Q1 Не мога да установя връзка

между телефона и часовника.

Опитайте ли да изключите телефона си и след това да го включите отново?

Изключете телефона си и го включете отново, след което докоснете иконата „CASIO WATCHES“. След това на часовника задръжте (D) за поне две секунди.



Активиран ли е самолетният режим на часовника?

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Часовникът вдвоен ли е отново с телефона?

Изтрийте информацията за сдвояване от ЧАСОВНИКИТЕ CASIO и вашия телефон (само за iPhone) и след това ги сдвоете отново. | [Изтриване на информация за сдвояване от ЧАСОВНИЦИ CASIO](#)

| Само за iPhone
[Изтриване на информацията за сдвояване на телефона](#)

| [Сдвоете часовника с телефон.](#)

Ако не можете да установите връзка...

След като изтриете информацията за сдвояване от часовника, сдвоете го отново с вашия телефон.

| [Изтриване на информация за сдвояване от часовника](#)

| [Сдвоете часовника с телефон.](#)

Промяна към различен
Модел на телефонаQ1 Свързване на текущия часовник
към друг телефон.

Изтрийте информацията за сдвояване от вашия часовник и след това го сдвоете с телефона, с който искате да се свържете.

| [Ако закупите друг телефон](#)

Автоматична настройка на времето от
Bluetooth връзка (Време
корекция)

Q1 Кога часовникът настройва времето си?

Вашият часовник може да се свърже със двоен телефон, за да коригира настройката си за час. Автоматичната настройка на времето се извършва в часовете, описани по-долу. • След часовата зона на вашия телефон или лятото настройката за време се променя

- След като са изминали 24 часа или повече от последната настройка на времето чрез Bluetooth връзка
- След като са изминали 24 часа или повече от смяната на града с ЧАСОВНИЦИ CASIO или работа с часовник
- След като са изминали 24 часа или повече оттогава последната промяна на родния град или настройка на часа с помощта на часовник

Q2 Автоматичната настройка на времето не е правилна.

Показва ли се е ?

За да запази заряда на батерията, часовникът автоматично ще прекрати Bluetooth връзката с вашия телефон временно, ако установи, че връзката не е била използвана за приблизително един час. Автоматичната настройка на времето е деактивирана, докато няма връзка. За да се свържете отново, натиснете произволен бутон на часовника или наклонете часовника към лицето си.

Изминали ли са 24 часа или повече от последната настройка на времето чрез Bluetooth връзка?

Корекцията на времето чрез Bluetooth връзка се извършва веднъж на всеки 24 часа. Автоматичната настройка на времето ще се извърши, когато са изминали 24 часа или повече от последната операция за настройка на времето.

Изминали ли са 24 часа или повече от последната ръчна настройка на времето, смяна на град или операция за смяна на град?

Автоматичната настройка на времето не се извършва в продължение на 24 часа след ръчна настройка на времето, смяна на град или операция за смяна на град. Автоматичното регулиране на времето ще се възобнови след изтичане на 24 часа или повече след извършване на някоя от горните операции.

Активиран ли е самолетният режим на часовника?

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран. За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. | [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q3 Часовникът не синхронизира
настройката си за време с моя
телефон, когато задръжжа (D)
за поне две секунди.

Връзката с вашия телефон не е възможна, докато самолетният режим на часовника е активиран.

За да се свържете с телефона си, деактивирайте самолетния режим. |

| [Използване на часовника в медицинско заведение или самолет](#)

Q4 Времето не се показва правилно.

Настройката за време на телефона може да е неправилна, защото не може да се свърже с него мрежа поради това, че е извън обхват и т.н. Ако това се случи, свържете телефона към неговата мрежа и след това коригирайте настройката на часа.

Таймер за график

Q1 Как да деактивирам таймера за график звук за известяване?

Използвайте процедурата по-долу, за да деактивирате звука за известяване на таймера за график.

! [Активиране или деактивиране на таймера за график](#)
Звук за известяване

Q2 Известието на таймера за график звук не звучи.

Включен ли е звукът за известяване на таймера за график На? Ако не е, включете го, за да звучи. | [Активиране](#) или [деактивиране на звука за известяване на таймера за график](#)


Q3 Функцията таймер за график не работи работа.

Таймерът за график става деактивиран, ако ръчно регулирате настройката на часовника.

Преди да използвате таймера за график, свържете часовника с телефона си и синхронизирайте настройките им за време. |

[Свързване с телефон](#)

Q4 [--- КРАЙ] остава на дисплея и не мога да използвам таймера за график въпреки че настройките са конфигурирани да позволяват използването на таймера за график.

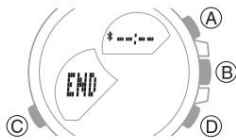

Коригирали ли сте ръчно настройките за време?

Таймерът за график става деактивиран, ако настройвате ръчно настройката на часовника. Преди да използвате таймера за график, свържете часовника с телефона си и синхронизирайте настройките им за време. |

[Свързване с телефон](#)

Е планираното събитие в рамките на 24 часа от сегашното ви време?

До пет планирани събития, планирани в рамките на 24 часа от текущия ви час, се изпращат от вашия телефон към часовника.

Аларма и почасово време Сигнал

Q1 Алармата не звучи.

Настройките на алармата може да не са конфигурирани. Конфигурирайте настройките на алармата.

! [Конфигуриране на настройките на алармата](#)

Q2 Сигналът за часово време не звучи.

Почасовият сигнал за време може да бъде деактивиран. Активирайте почасовия сигнал за време. | [Активиране на почасовия сигнал](#)

Батерия

Q1 мига на цифровия дисплей.

 мига на дисплея, когато батерията

напрежението пада ниско.

Сменете батерията.

Поискайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец. | [Смяна на батерията](#)

Q2 [R] мига на цифровия дисплей.

[R] може да се появи на дисплея, когато зарядът на батерията на часовника е нисък или ако използвате светлината или друга функция няколко пъти за кратък период от време, което моментално води до ниско ниво на батерията. Ако това се случи, всички функции на часовника, с изключение на отчитането на времето, са деактивирани.

Ако [R] остане на дисплея или ако продължи да се появява, това може да означава, че батерията трябва да бъде сменена.

Поискайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец.

Движението на ръцете и Показания

Q1 Не знам в какъв режим е часовникът в.

За да се върнете към режима за отчитане на времето, задръжте (C) за поне две секунди. | [Навигиране между режимите](#)



Q2 Всички ръце са спрени и бутоните не работят.

Батерията е изтощена. Поискайте смяна на батерията от сервизен център на CASIO или от вашия оригинален търговец. |

[Смяна на батерията](#)

Q3 Ръцете изведнъж започват да се движат с висока скорост.

Това се дължи на причината (или една от причините) по-долу и не означава неизправност. Просто изчакайте до нормалната ръка движението се възобновява.

- Часовникът е свързан с телефон за настройка неговата настройка на времето. | [Автоматична настройка на времето](#)

Q4 Защо текущото време, посочено от часовника, е изместено с определен период от време (девет часа, три часа и 15 минути и т.н.)?

Настройката на града не е правилна. Изберете правилната настройка. | [Задаване на домашен град](#)

Q5 Текущият час, посочен от часовникът е изключен с един час или 30 минути.

Настройката за лятно време не е правилна. Изберете правилната настройка. |

[Задаване на домашен град](#)

Q6 Часът, посочен от стрелките, е различен от цифровото време.

Силен магнетизъм или удар може да доведе до изместване на ръцете. Регулирайте подравняването на ръцете. |

[Регулиране](#)

[на подравняването на ръцете](#)

- Проверете информацията по-долу, за да разберете как за подравняване на ръцете ръчно. |

[Регулиране на подравняването на ръцете](#)

Други

Q1 Не мога да намеря информацията, от която се нужда тук.

Посетете уебсайта по-долу.

<https://world.casio.com/support/>