


**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА:  
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
ПРЕНОСИМА КОШАРА  
МОДЕЛ „АРИЕЛ”**

**ARIEL**

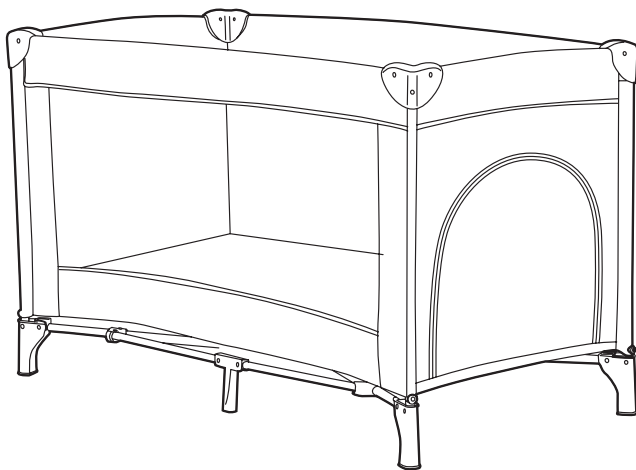

Този продукт с марка **CHIPOLINO** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 716-1 „Мебели. Сгъваеми и несгъваеми детски легла за домашна употреба. Част 1: Изисквания за безопасност”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ,  
СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ  
ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

**ВНИМАНИЕ!**

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ КОШАРАТА НЕ Е ПОСТАВЕНА В БЛИЗОСТ ДО ОТКРИТ ОГЪН, ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА, НАПР. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ ИЛИ ГАЗОВА ПЕЧКА!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КОШАРАТА, АКО ИМА ПОВРЕДЕНА, СКЪСАНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ЧАСТ! ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ОДОБРЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА В СЛУЧАЙ, ЧЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ЗА ОДОБРЕНИЯ ТИП ИЛИ ПРЕПОРЪЧАНИ ОТ НЕГО.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В КОШАРКАТА ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО НЕЯ ПРЕДМЕТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОСЛУЖАТ ЗА ОПОРА НА ДЕТЕТО, ИЛИ КОИТО ПРЕДИЗВИКВАТ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ НА ДЕТЕТО, НАПРИМЕР ШНУРОВЕ, ШНУРОВЕ НА ЗАВЕСИ И ДРУГИ!
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МАТРАК В КОШАРКАТА! СПАЗВАЙТЕ МАРКИРОВКИТЕ ЗА ДОПУСТИМО НИВО НА МАТРАКА!
- **ВНИМАНИЕ!** Дебелината на матрака трябва да бъде такава, че вътрешната височина (от горната повърхнина на матрака до горните кантове на страниците и челата на кошарата) да бъде най-малко 500 mm при най-ниската позиция на основата на кошарата, и най-малко 200 mm в най-високо положение на основата на кошарата (*Виж маркировката на продукта*).
- **ВНИМАНИЕ!** Минималният размер на дължината и широчината на използвания матрак в кошарата трябва да бъде такъв, че вътрешното пространство между матрака и страниците или между челата на леглото, да не надвишава 30 mm!
- НЕ използвайте кошарата за повече от едно дете едновременно!
- НЕ използвайте кошарата за дете, което може да се катери или да виси на нея, защото може да я преобърне, да падне и да се нарани!
- **ВИНАГИ** преди употреба проверявайте дали застопоряващите механизми са напълно включени. Само тогава кошарката е готова за употреба.
- Използвайте второто ниво на кошарата за деца, които **НЕ** могат да седят сами без чужда помощ и които не могат да се преобръщат или изтласкват с ръце и с колена!
- Най-ниското ниво на кошарата е най-безопасно за Вашето дете! Използвайте най-ниското ниво на кошарата за деца, които могат да седят сами без чужда помощ!
- Всички монтажни елементи трябва винаги да бъдат затегнати. Тези елементи трябва да се проверяват редовно и затягат при необходимост.
- Използвайте кошарката за дете с тегло не по-голямо от 15 kg.
- Сглобяването, разгъването и сгъването на продукта да се извършва само от възрастен!
- Поставете кошарата само на равна и хоризонтална повърхност!
- Не допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

## ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Кошарката е предназначена за новородени бебета и малки деца с тегло, не по-голямо от 15 kg;
- Второ ниво на кошарката – подходящо за по-малки бебета;
- Голям джоб за играчки;
- Страничен вход с цип;
- Компактно сгъване;
- Чанта за пренасяне и съхранение.

## ОСНОВНИ ЧАСТИ



Моля, проверете дали описаните части са налични:

1. Подложка
2. Чанта за пренасяне и съхранение
3. Сгъваема кошарка
4. Второ ниво на кошарата
5. Тръби за монтиране на второто ниво на кошарата ( 4бр. )

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Продуктът се доставя от производителя частично сглобен. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

**ВНИМАНИЕ!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

**ВНИМАНИЕ!** Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

**ВНИМАНИЕ!** Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции!

Действията по сглобяване, сгъване и разгъване са номерирани от 1 до 4. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ

2 – ПЪРВО НИВО НА КОШАРАТА

3 - ВТОРО НИВО НА КОШАРАТА


4 – СГЪВАНЕ И ОПАКОВАНЕ

Забележка: Преди да сгънете кошарата отстранете подложката и всякакви други допълнителни аксесоари.

**ВАЖНО!** Не прилагайте излишна сила, ако страниците не се сгънат от първия път, за да не ги повредите! Повторете отново описаните действия.

Разлепете велкро-лентите. Отстранете подложката

Раздалечете краката

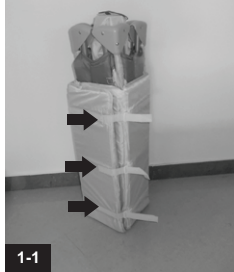

Вдигнете дългите страни докато се фиксират.



Вдигнете късите страни докато се фиксират



Натиснете надолу центъра на кошарата.  
Напълно сглобена кошара с фиксирани механизми. ➡



Поставете подложката

Прокарайте велкро-лентите през отворите.





Залепете велкро-лентите от долната страна на дъното на кошарата.




Закрепете второто ниво с цип за вътрешната страна на кошарата




Затворете ципа по цялата му дължина

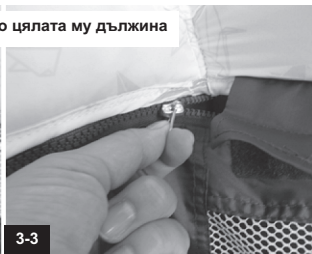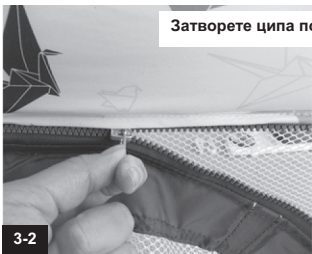

Поставете подложката върху второто ниво. Прокарайте велкро-лентите през отворите на второто ниво и залепете от долната му страна.

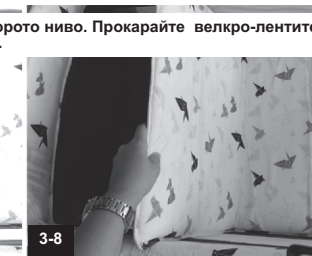

Повдигнете нагоре центъра на кошарата.

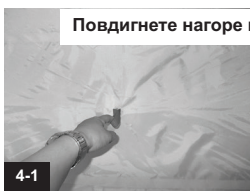

Освободете бутоните на всяка от страниците, намиращи се под дамската. Съберете четирите крака към центъра.



## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Не упражнявайте силен натиск върху механизмите за регулиране и сгъване, за да не ги повредите или счупите.
- Почиствайте дамската, замърсените пластмасови или метални части от продукта с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- След почистване винаги подсушавайте кошарата и подложката, и ги оставяйте да изсъхнат преди да ги приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по тях, ако ги съхраните влажни.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

### Състав на дамската:

Лицева част: 100% полиестер

Пълнеж: 100 % полиестер



KOSIAR02xxxx





България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1  
[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)