


РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА 5345

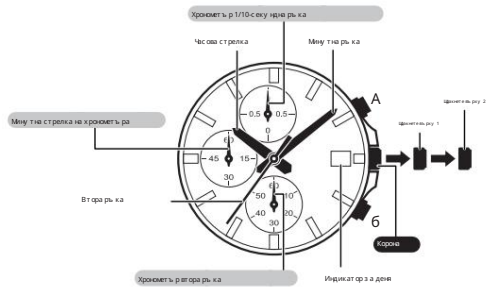

Вашият часовник може да се различава донякъде от показаната илюстрация. Някои модели могат да изобразят комбинация от стрелки и въртящи се дискове за показване на информация. Думата „ръка“ в този раздел се използва за означаване както на аналоговите стрелки, така и на въртящите се дискове.



За да регулирате настройката на времето

Когато секундната стрелка е на 12 часа, издържайте **короната** за да щракнете 2.

Завъртете **сметата**, за да промените настройката за време.

Натиснете **обрат**.

Забелешка
Внимавайте да зададете правилното време сутрин или следобед. Когато промените времето, преместете минутната стрелка четири или пет минути след крайната си настройка и след това върнете обратно до желаната от вас настройка.

За да промените настройката на индикатора за дни

Издържайте **короната** за да щракнете 1.

Завъртете **сметата**, за да зададете дни.

Натиснете **обрат**.


Забелешка
Настройката на индикатора за дни излиза за 31-ден месец. Направете корекции за месеци с по-малка продължителност. Избягвайте да промените настройката на индикатора за дни между часовете 21:00 и 1 часа сутринта. В противен случай индикаторът за дни може да не се промени правилно в по-късна дата.

Crown Operations

Някои водоустойчиви модели (100 метра, 200 метра) имат завинтована се корона. Когато трябва да извършите операция с короната, завъртете я към вас, за да я развийте. След това издържайте короната. Избягвайте да прилагате прекомерна сила при държане на короната, тъй като това може да повлияе на водоустойчивостта, докато короната се развинта. След като извършите операция с короната, завийте отново короната обратно.

Ако вашият часовник има външна се рама...
Можете да завъртите безела, за да подравните знака с минутната стрелка. Тогава ще можете да разберете колко време е изминало от подравняването на знака.

Използване на хронометъра
Хронометърът измерва изминалото време с точности от 1/10 секунди до 59 минути, 59,9 секунди.

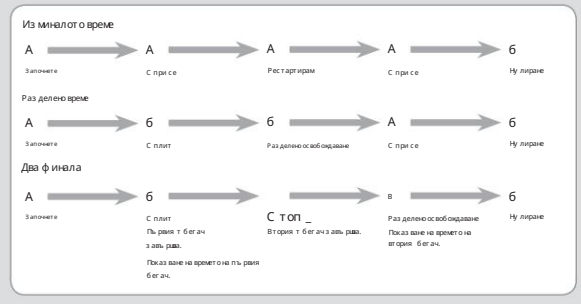

Важно!
Не работете с хронометъра с извадена коронка.

Забелешка
Операцията за изминало време ще спре автоматично в края на 60 минути.

Коригиране на 0 позиция на ръцете
Изпълнете следната процедура, ако стрелките на хронометъра не се върнат на своите 0 (нула) позиции, когато нулирате хронометъра.

Издържайте **короната** за да щракнете 2.

Натиснете A, за да преместите 1/10 секундната стрелка на хронометъра по посока на часовниковата стрелка.
Задържането на A ще движи ръката с висока скорост.

Натиснете B, за да преместите секундарника на хронометъра по часовниковата стрелка.
Задържането на B ще движи ръката с висока скорост.

Минутната стрелка на хронометъра е синхронизирана със секундната стрелка на хронометъра.

След като всички ръце са както искате, натиснете короната **обрат**.

Важно!
Отчитането на времето спира, докато короната се извади. Коригирайте текущата настройка на часа, след като извършите горната операция.

Спецификации

Точност: ±20 секунди средно на месец

Хронометър: Капацитет на измерване: 59:59.9" (60 минути)

Измервателна единица: 1/10 секунди

Измервания: Изминало време; разделно време; две двойни работи

Батерия: Една батерия от сребърен оксид (Тип: SR920SW)

Живот на батерията: Приблизително 2 години (60 минути работно време на ден)