

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ
ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКА КОЛИЧКА „ПИКСИ”

PIXIE



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивите на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите” и на Европейските стандарти EN 1888-1:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 1: Детски колички и кошчета за бебешки колички” и EN 1888-2:2018+A1:2022 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца. Част 2: Колички за деца с тегло от 15 kg до 22 kg”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

**ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА,
УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!**

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** СЕДАЛКАТА НА ТАЗИ КОЛИЧКА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 6 МЕСЕЦА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НАРАНЯВАНЕ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДЕТЕТО ВИ Е НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ, РАЗГЪВАНЕ, СГЪВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛИЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ УПОТРЕБА СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ БЛОКИРАЩИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СА ЗАДЕЙСТВАНИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА ПРОВЕРЯВАЙТЕ СТАБИЛНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЧАСТИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СИ ИГРАЯТ С КОЛИЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТОЗИ ПРОДУКТ НЕ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИЧАНЕ И ПЪРЗАЛЯНЕ!
- ❖ **ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!**
- ❖ **НЕ ВДИГАЙТЕ КОЛИЧКАТА ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДПАЗНИЯ БОРД!**
- ❖ Използвайте количката за дете с тегло не по-голямо от 22 kg.
- ❖ Сглобяването на продукта да се извършва само от възрастен!
- ❖ Винаги задействайте приспособлението за паркиране при поставяне и изваждане на детето от количката!
- ❖ Преди употреба се уверете, че обезопасителните колани са поставени и регулирани правилно.
- ❖ Максималното натоварване на коша за багаж не трябва да е по-голямо от 2 kg!
- ❖ Максималното натоварване на чанта за багаж (в случай, че се използва такава) не трябва да е по-голямо от 1 kg!
- ❖ Не претоварвайте количката! Всеки товар, поставен и/или закрепен на дръжката, борда, гърба на облегалката, сенника и/или на страните на количката, може да повлияе на стабилността ѝ!
- ❖ Количката е предназначена да вози само едно дете. Не поставяйте две или повече деца в количката!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.


- ❖ Не правете промени или модификации по конструкцията на продукта! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ Не използвайте продукта, ако установите, че има липсващи или повредени части!
- ❖ Не допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили количката напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Не поставяйте допълнително шнулове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Не използвайте количката по стълби или ескалатори и бъдете с повишено внимание при слизане или качване на тротоар или стъпало.
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!



ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- ❖ Количката е подходяща за деца на възраст от 6 месеца до 4 години или тегло до 22 kg (което от двете настъпи първо);
- ❖ 5-точков обезопасителен колан;
- ❖ Регулируема облегалка на седалката;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Регулируема подложка за крачета;
- ❖ Дръжка за пренасяне на количката.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

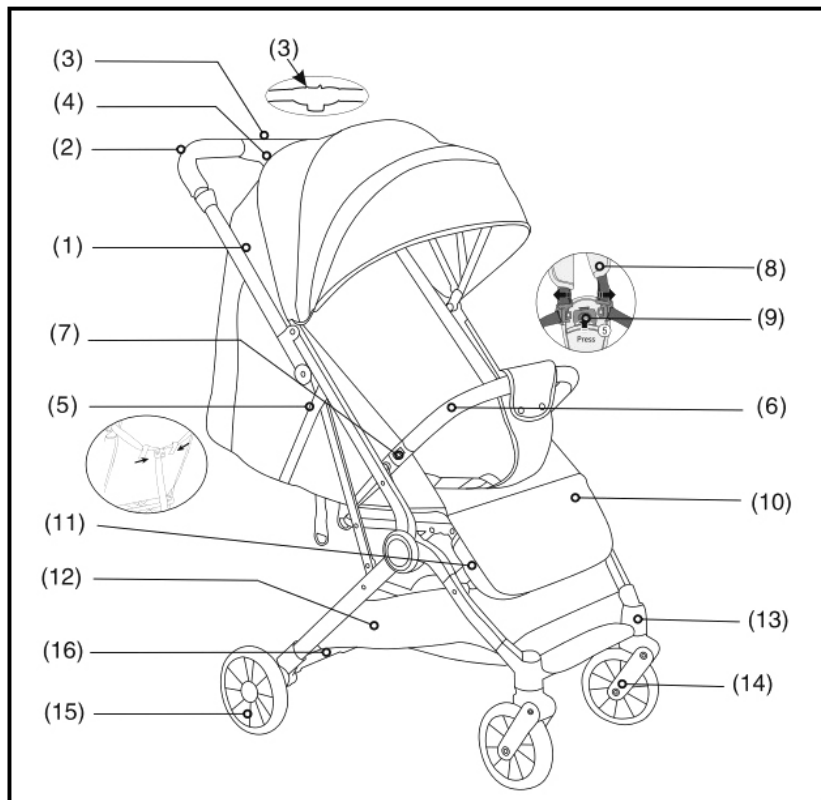

- (1) Сенник
- (2) Дръжка
- (3) Механизъм за сгъване
- (4) Бутон за сгъване
- (5) Механизъм за регулиране позициите на облегалката
- (6) Предпазен борд
- (7) Бутон за отстраняване на предпазния борд
- (8) Обезопасителен колан
- (9) Обединяваща тока
- (10) Поставка да краката
- (11) Лост за регулиране положението на поставката за крака
- (12) Кош за багаж
- (13) Бутон за освобождаване на предните колела
- (14) Предни колела
- (15) Задни колела
- (16) Приспособление за паркиране

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

Количката се доставя от производителя частично сглобена. За да завършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

ВНИМАНИЕ! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!

ВНИМАНИЕ! Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от 1 до 10. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

1 – РАЗГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

1-1 - Освободете фиксатора.

1-2 и 1-3 - Хванете дръжката с ръка и повдигнете количката нагоре, докато чуете звук „щрак“ и се фиксира в разгънато положение.

2 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДНИ КОЛЕЛА

Предните колела извършват само въртеливо движение.

Поставете всяко от предните колела към отворите от предната част на рамата и натиснете, докато чуете звук „щрак/click“ и колелета се фиксират.


Забележка: Уверете се, че колелата са фиксирани, като се опитате да ги издърпате от рамата. За демониране на всяко от предните колела натиснете бутона за демониране (1) и отстранете колелото от рамата.


3 – МОНТИРАНЕ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗНИЯ БОРД

Поставете борда (1) към отворите от рамата и натиснете, докато чуете звук „щрак/click“ и се фиксира.

За демониране натиснете едновременно бутоните за демониране (2) от двете страни и отстранете борда.

4 – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

Натиснете педала в предната част (1), за да задействате приспособлението за паркиране . Количката остава неподвижна.

Натиснете педала навътре (2), за да освободите приспособлението за паркиране . Количката ще се движи отново.

ВНИМАНИЕ! Задействайте приспособлението за паркиране винаги, когато количката е в покой, за да избегнете опасност от приплъзване на количката!

5 – СЕННИК

Издърпайте сенника с ръка (1), за да го разгънете.

Избутайте сенника с ръка (2), за да го сгънете.

6 – РЕГУЛИРАНЕ ПОЛОЖЕНИЕТО НА ОБЛЕГАЛКАТА

Натиснете механизма за регулиране положението на облегалката (1) и преместете облегалката до по-ниска позиция – изглед (1).

Издърпайте коланчетата (2) навън, за да преместите облегалката в по-висока позиция – изглед (2).

7 – ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТА

Поставката може да се използва в две положения – хоризонтално и вертикално.

За регулиране на поставката за крака от хоризонтално във вертикално положение, натиснете едновременно лостчетата (1) от двете страни и преместете поставката надолу.

За да регулиране на поставката за крака от вертикално в хоризонтално положение, трябва да я избутате с ръка нагоре.

8 – СИСТЕМА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ (ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН)

8-1 – Съединете краищата 1 и 2 на предпазните колани.

8-2 – Вмъкнете свързаните колани 3 в обединяващата тока 4.

8-3 – При фиксиране в тока трябва да чуete звук „щрак/click“.

8-4 – Регулирайте дължината на коланите като придвижете токите нагоре или надолу.

8-5 – Натиснете (press) бутона на обединяващата тока 5, за да откопчаете колана.

Забележка: Коланите трябва да обхващат добре детето и не трябва да са усукани.

ВАЖНО! Периодично проверявайте дали коланите са стабилно закрепени за конструкцията на количката и за сигурността на закопчаването! Коланите не трябва да са захабени или прокъсани, а пластмасовите токи и закопчалки трябва да са здрави, без увреждания и да осигуряват сигурна връзка!

9 – СГЪВАНЕ НА КОЛИЧКАТА

ВАЖНО! Преди да сгънете количката трябва да изпразните коша за багаж

9-1 и 9-2 – Натиснете едновременно бутоните (1) и (2) на механизма за сгъване.

9-3 – Натиснете дръжката напред, докато количката се сгъне.







9-4 – При сгъване ще чуete звук „щрак/click“ и фиксатора ще заключи автоматично количката в сгънато положение.

10 – ДРЪЖКА ЗА ПРЕНАСЯНЕ

10-1 – Дръжката за пренасяне на количката се намира под седалката.




10-2 – След сгъване, с ръка издърпайте дръжката навън. При фиксиране ще чуete звук „щрак/click“.









10-3 – Използвайте дръжката за придвижване на сгънатата количка.

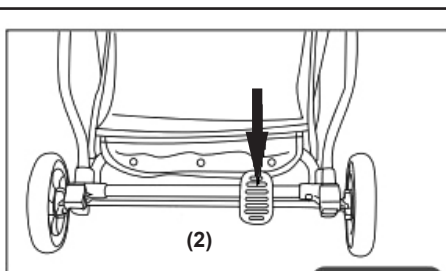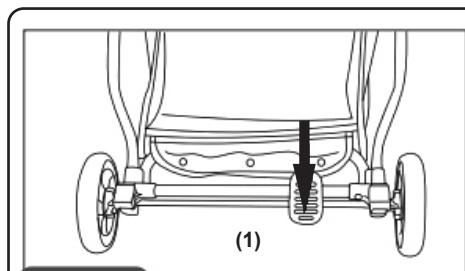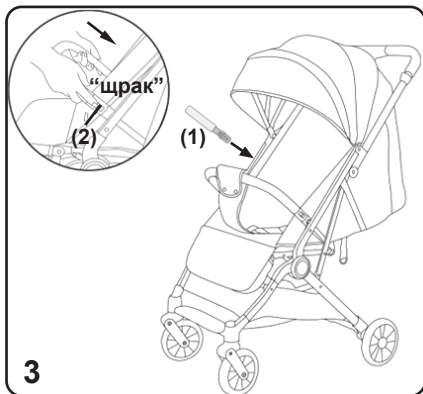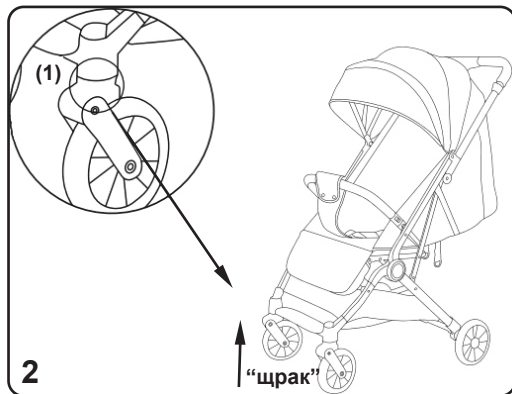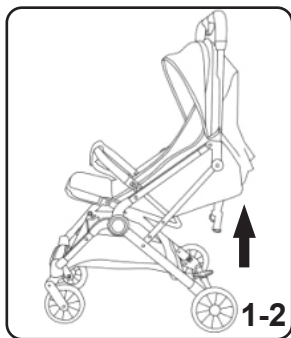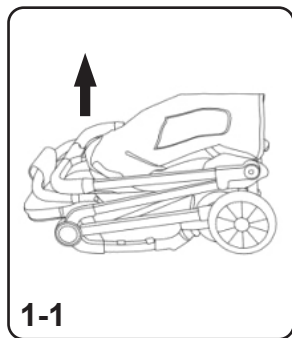

4



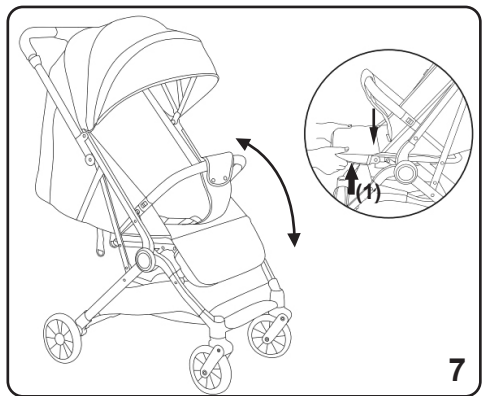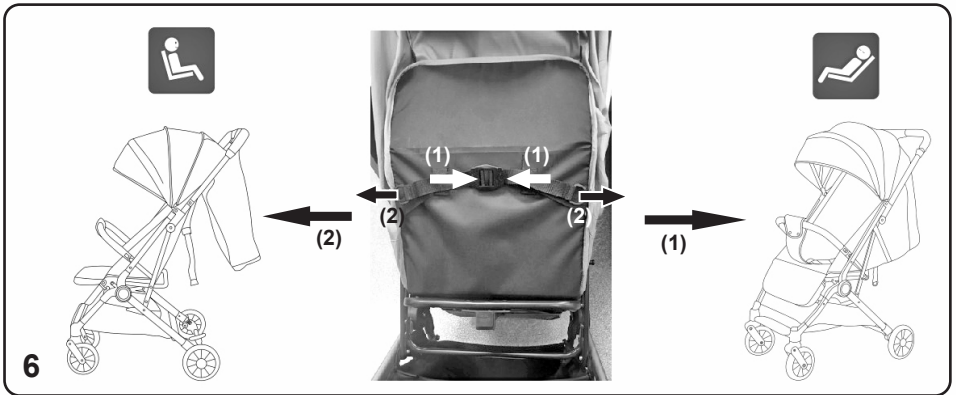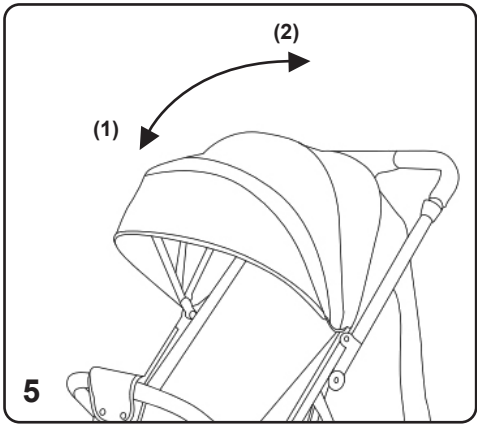

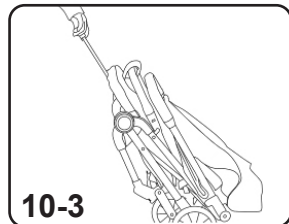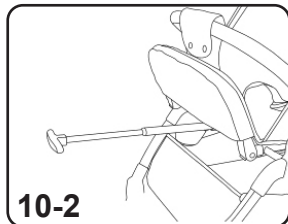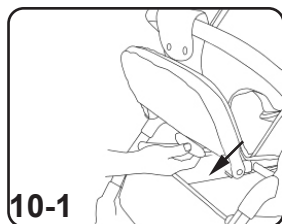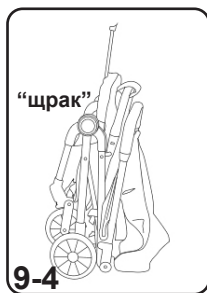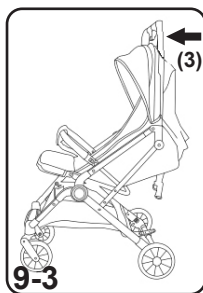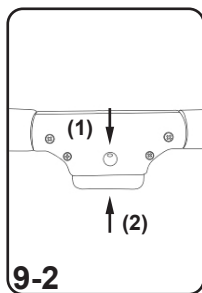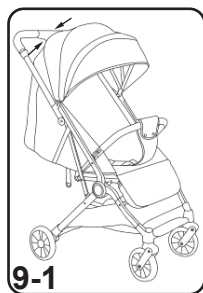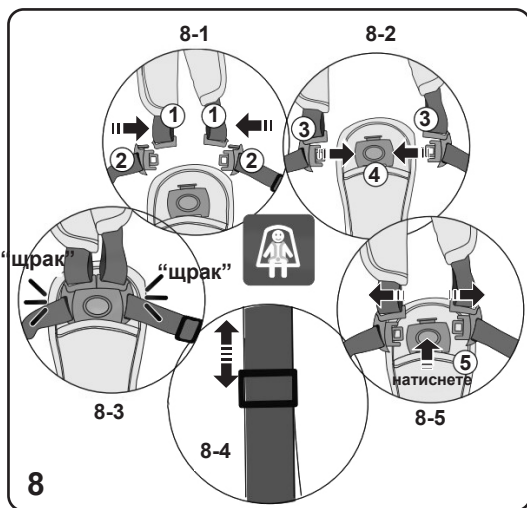

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Спирачките, колелата и гумите се износват по-бързо от останалите части. При необходимост трябва да ги подмените.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми със силиконови масло или спрей.
- ❖ Редовно почиствайте и смазвайте с масло замърсените метални и пластмасови части.
- ❖ Почиствайте дамската, замърсените пластмасови или метални части от продукта като използвате мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Винаги подсушавайте продукта, оставяйте го да изсъхне преди да го приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по продукта, ако го съхраните влажен.
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!

Състав на дамската:

Лицева част: 100 % полиестер

Пълнеж: 100 % полиестер



LKPX02xxxxx

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” № 1

www.chipolino.com