

ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
ДЕТСКА ИГРАЧКА ТРИКОЛКА
„МАРАТОН”**

MARATHON
tricycle



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/48/ЕО „Безопасност на детските играчки”, на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, на Наредбата за маркировка на съответствието и на приложимите за този продукт европейски стандарти.

ВАЖНО! ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА СЕ УПОТРЕБЯВА САМО ПОД ПРЯК НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЯМА СПИРАЧКА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ДЕЦА НАД 36 МЕСЕЦА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИГРАЧКАТА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1 ГОДИНА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ТАЗИ ИГРАЧКА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 1 ГОДИНИ И ТЕГЛО НАД 25 kg!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАЧКАТА, ЗАПОЗНАЙТЕ ДЕТЕТО С НАЧИНА НА УПОТРЕБА И С ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИГРАЧКАТА САМО ПРЕЗ ДЕНЯ НА РАВНИ ОБЕЗОПАСЕНИ ПЛОЩАДКИ И НА БЕЗОПАСНО РАЗСТОЯНИЕ ОТ УЛИЦИ И ПЪТНИ ПЛАТНА, ПО КОИТО СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ НАРАНЯВАНЕ, ОТСТРАНЯВАЙТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ ВИНАГИ, КОГАТО ДЕТЕТО САМО УПРАВЛЯВА ИГРАЧКАТА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ТОПЛИНА!
- ❖ Сглобяването на ИГРАЧКАТА да се извършва **САМО** от възрастен!
- ❖ **НЕ** допускайте присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили ИГРАЧКАТА напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- ❖ Тази ИГРАЧКА триколка е предназначена **САМО** за едно дете!
- ❖ **НЕ** позволявайте деца да бутат триколката!
- ❖ Тази ИГРАЧКА **НЕ** е подходяща за тичане или пързаяне!
- ❖ **НЕ** използвайте ИГРАЧКАТА, ако установите, че има липсващи или повредени части.
- ❖ **НЕ** позволявайте на детето да стои изправено на поставката за крачетата или на седалката, за да избегнете нараняване.
- ❖ Детето трябва да носи обувки при използване на ИГРАЧКАТА!
- ❖ **НЕ** поставяйте на ИГРАЧКАТА допълнително връзки и аксесоари, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ **НЕ** поставяйте в задния кош за багаж повече от 0,5 kg товар, а в предния кош – повече от 0,2 kg.
- ❖ **НЕ** поставяйте предмети или багаж на кормилото и дръжката за родителски контрол, за да предотвратите риска от увреждане на детето, вследствие на претоварване, нарушаване на равновесието и преобръщане на ИГРАЧКАТА!
- ❖ При съхранение и транспортиране **НЕ** поставяйте вещи и тежки предмети върху ИГРАЧКАТА, за да не повредите конструкцията ѝ.
- ❖ Да **НЕ** се използва друго превозно средство за придвижване на ИГРАЧКАТА чрез издърпване!
- ❖ **НЕ** позволявайте, както на детето, което ползва ИГРАЧКАТА, така и на децата в близост до нея, да пипат с ръце колелата и/или да поставят в тях предмети!
- ❖ Да се използва далеч от реки, басейни, стълби или препятствия!

- ❖ **НЕ** правете промени или модификации по конструкцията на ИГРАЧКАТА! При необходимост се свържете с търговеца или оторизиран сервиз за консултация и ремонт.
- ❖ **НЕ** използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!


ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е функционална ИГРАЧКА, която е предназначена да създаде първоначални умения на Вашето дете, свързани с управлението и координацията на движенията на ръце и крака при самостоятелно управление на триколка или велосипед.

ВНИМАНИЕ! Отстранете дръжката за родителски контрол, когато сте напълно убедени, че детето може да кара и управлява триколката без чужда помощ.

- ❖ ИГРАЧКАТА е подходяща за деца на възраст от 1 до 3 години с тегло до 25 kg.;
- ❖ Когато детето управлява ИГРАЧКАТА, то я задвижва, посредством педалите;
- ❖ Въртяща се на 360° седалка;
- ❖ Когато ИГРАЧКАТА се бута от възрастен, детето поставя крачетата си върху поставката за крачета;
- ❖ Табличка;
- ❖ Подвижна долна поставка за крачета;
- ❖ Прибираща се горна поставка за крачета;
- ❖ Регулиране на наклона на облегалката;
- ❖ Сгъване на кормилото;
- ❖ Регулируем сенник;
- ❖ Преден и заден кош за багаж.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

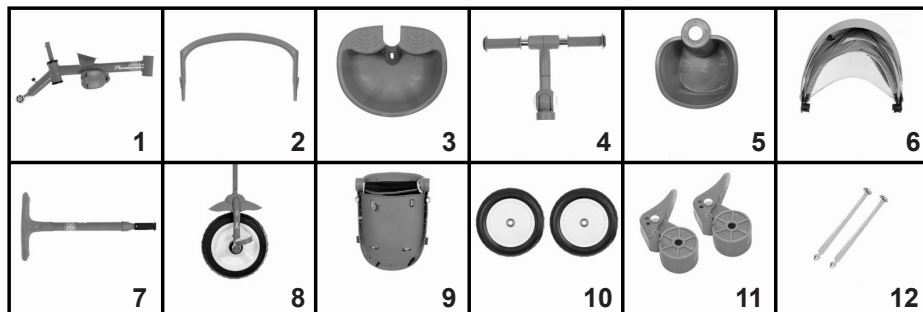

1	Рамка	7	Дръжка за родителски контрол
2	Табличка	8	Предно колело с вилка
3	Заден кош за багаж	9	Седалка
4	Кормило	10	Задни колела
5	Преден кош за багаж	11	Приспособление за паркиране
6	Сенник с мрежа	12	Задни оси

Моля, проверете дали описаните разглобени части, са налични в опаковката.

Някои от частите на играчката може да са предварително монтирани от производителя.

УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТИРАНЕ

ВАЖНО! Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на ИГРАЧКАТА от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

ВНИМАНИЕ! Затегнете винтовете добре, но не пренатягайте. Разхлабването им може да доведе до разглобяване на части от продукта и нараняване на детето.

За сглобяването не са ви необходими инструменти.

СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

МОНТИРАНЕ НА РАМКА, ПРЕДНО КОЛЕЛО И КОРМИЛО

1. Вмъкнете предното колело (8) към рамата (1).
2. Натиснете , докато се фиксират.
3. Вмъкнете предния кош (5) към предното колело и рамата, както е показано на фигурата.
4. Поставете кормилото (4) към тръбата на вилката, така че отворите на вилката и кормилото да съвпадат.
5. Поставете винта с пластмасова глава (а) и завийте, за да фиксирате кормилото.

МОНТИРАНЕ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА ЗА ПАРКИРАНЕ И ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА

6. Вмъкнете приспособленията за паркиране (11) към задните тръби на рамата.

ВНИМАНИЕ! Издадената част (b) от приспособлението, трябва да попадне в канала от задната тръба (c)!

7. Монтирано приспособление за паркиране.
8. Вмъкнете задната ос (12) в отвора на задното колело (10), както е показано на фигурата.
9. Вмъкнете оста на колелото в отвора от задна тръба на рамата.
10. Натиснете колелото, докато чуете звук „click/щрак“ и се фиксира.

МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ / РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА

11. Поставете дръжката за родителски контрол (7) към тръбата на рамата и натиснете, докато щифта (e) се покаже през отвора.
12. Преместете червеното лостче надолу, за да фиксирате дръжката.
13. Преместете лостчето (f) в горния край на дръжката надолу. Издърпайте дръжката нагоре до по-висока позиция, докато щифта се покаже през отвора. Фиксирайте тази позиция като преместите лостчето (f) надолу.

Забележка: Дръжката за родителски контрол (7) може за поставите в 2 (две) позиции по височина.

МОНТИРАНЕ НА СЕДАЛКАТА

14. Отстранете пластмасовите гайки от винтовете на дъното на седалката (гайките не са показани на фигурата).
15. Поставете седалката (9) така, че винтовете да минат през отворите от рамката.
16. Завийте пластмасовите гайки, за да фиксирате седалката към рамката.

МОНТИРАНЕ НА ТАБЛИЧКАТА / СГЪВАНЕ И РАЗГЪВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

17. Натиснете едновременно бутоните (n) и сгънете седалката.
18. Поставете всяко от рамената на табличката в страничните отвори на седалката. Натиснете, докато чуете звук „щрак/click“ и се фиксира.
За да отстраните табличката, натиснете бутоните от двете страни и издърпайте табличката навън.

МОНТИРАНЕ НА СЕННИКА

19. Вмъкнете двата края на сенника (6) в издадените елементи отстрани на седалката, както е показано на фигурата.
20. Издърпайте сенника (6) напред, за да го разгънете. Избутайте сенника с ръка, за да го сгънете.

ПОСТАВКА ЗА КРАЧЕТАТА НА ДЕТЕТО

21. **Разгъване на поставката:** Издърпайте навън с ръка двете поставки за краката, натиснете щифта (g) и завъртете цялата поставка надолу. При фиксиране ще чуете звук „щрак/click“.
21. **Прибиране на поставката:** Прибере с ръка двете поставки за краката на детето навътре. Натиснете щифта (g) и завъртете цялата поставка нагоре. При фиксиране ще чуете звук „щрак/click“.

ВАЖНО! Когато управлявате триколката, използвайте поставката за крачета разгъната, а когато триколката се управлява от детето, прибирайте поставката за крачета навътре към рамата.

МОНТИРАНЕ НА ЗАДНИЯ КОШ ЗА БАГАЖ

22. Поставете задния кош към задната част от рамата, като подравните отворите на коша и рамата.
23. Завийте с винта с пластмасова глава, за да фиксирате коша.

ЗАВЪРТАНЕ НА СЕДАЛКАТА НА 360°

24. Натиснете червения бутон (k) под седалката и завъртете седалката.
След завъртане, седалката може да бъде фиксирана в две положения – по посока на движението и в посока обратна на движението (с лице към възрастния).
25. При фиксиране на избраната позиция ще чуете звук „щрак/click“.

РЕГУЛИРАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА КОРМИЛОТО

26. Натиснете едновременно бутоните (m) и преместете кормилото надолу или нагоре, за да промените позицията му. При фиксиране ще чуете звук „щрак/click“.

РЕГУЛИРАНЕ ОБЛЕГАЛКАТА НА СЕДАЛКАТА

Облегалката може да бъде поставена в изправена или наклонена позиция.

27. Натиснете едновременно бутоните (n) за регулиране на облегалката и я преместете в една от двете позиции – изправена или наклонена. При фиксиране на избраната позиция ще чуете звук „щрак/click“.

ГОРНА ПОСТАВКА ЗА КРАКАТА

28. Издърпайте с ръка навън горната поставка за крака, когато искате да я ползвате.
Натиснете поставката с ръка навътре, за да я приберете.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕННИК

29. Разгънете сенника. Издърпайте и спуснете надолу допълнителния сенник.
Поставете на табличката и закопчайте отстрани, както е показано на фигурата.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

30. Натиснете надолу приспособлението за паркиране, за да го задействате.
Преместете приспособлението за паркиране нагоре, за да го освободите и задвижете триколката.

ДВИЖЕНИЕ НА ПЕДАЛИТЕ (фиг.31)








Положение на застопоряващия ключ “P” (1-надолу): педалите се въртят едновременно с въртенето на предното колело










Положение на застопоряващия ключ “P” (2-нагоре): педалите се въртят свободно, независимо от движението на предното колело.


Триколката може да се управлява от възрастния с дръжката за родителски контрол или от детето, след отстраняване на дръжката, сенника и табличката.

ВНИМАНИЕ!

ОТСТРАНЕТЕ ДРЪЖКАТА ЗА РОДИТЕЛСКИ КОНТРОЛ, КОГАТО СТЕ НАПЪЛНО УБЕДЕНИ, ЧЕ ДЕТЕТО МОЖЕ ДА КАРА И УПРАВЛЯВА ТРИКОЛКАТА БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ.

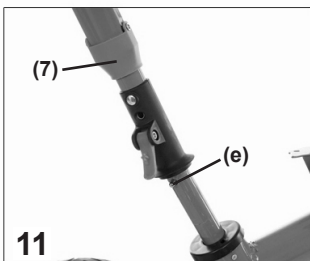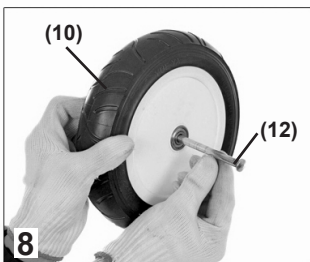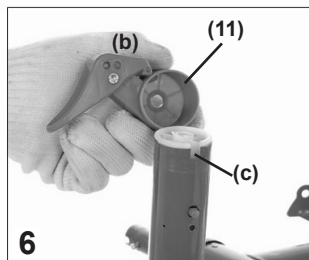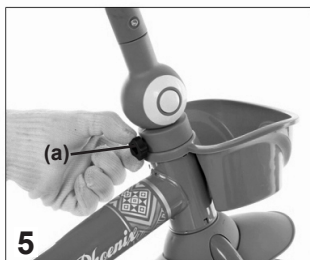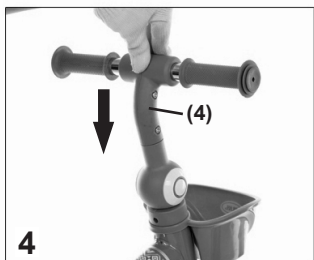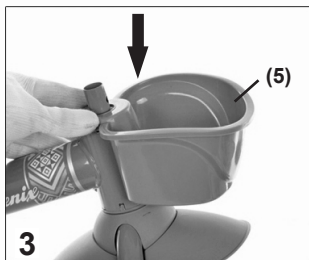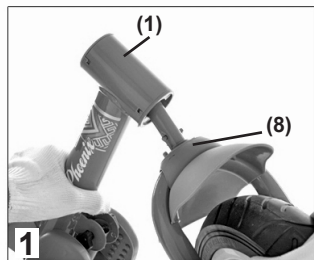

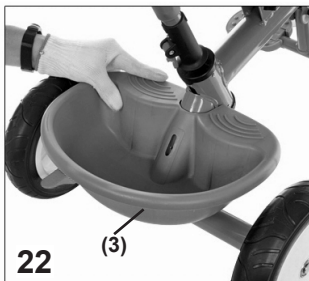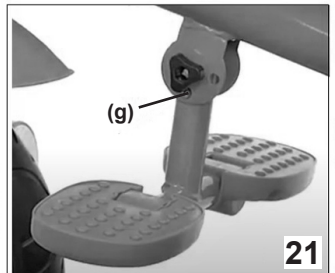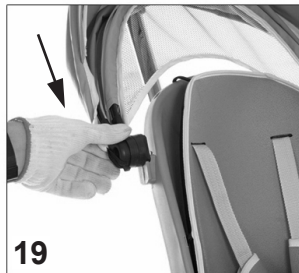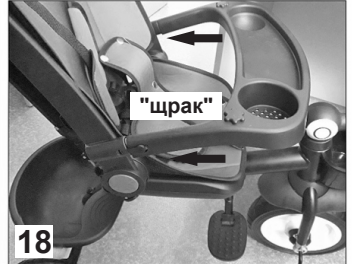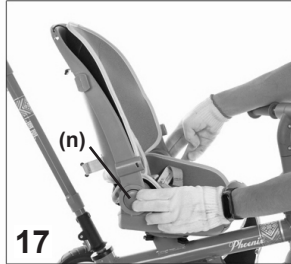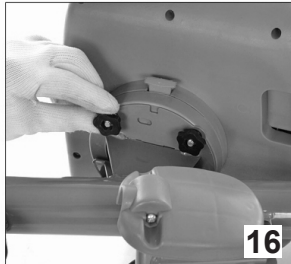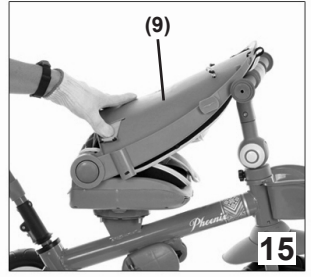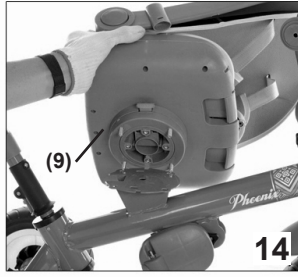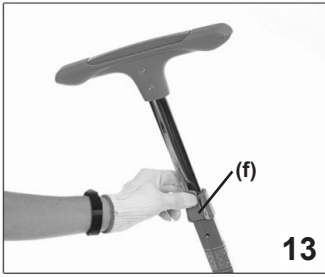

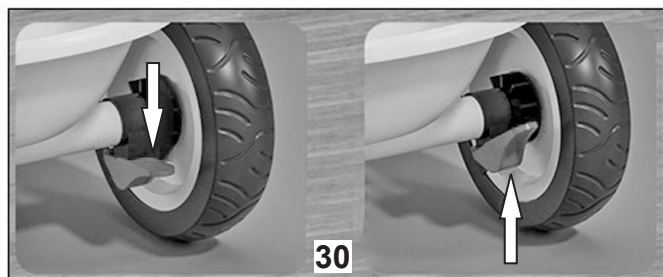

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Периодично проверявайте изправността на отделните части.
- ❖ Не обливайте ИГРАЧКАТА с вода. Почиствайте с мека кърпа, навлажнена с вода или с неутрален течен препарат.
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ Редовно смазвайте задвижващите механизми.
- ❖ Не използвайте по песъчливи терени.
- ❖ Не съхранявайте ИГРАЧКАТА в помещения с много топъл въздух или в близост до източници на топлина, за да не се деформира.
- ❖ Съхранявайте ИГРАЧКАТА на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ Винаги подсушавайте ИГРАЧКАТА, оставайте я да изсъхне преди да я приберете за съхранение или да я използвате отново. Възможно е да се появи мухъл, ако съхранявате продукта влажен.
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.



TRKMRT024xxxx/ D-6



България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе” №1

www.chipolino.com