




MUSIC BOX OF MUSIC PROJECTOR "SNUGLLY" USER MANUAL

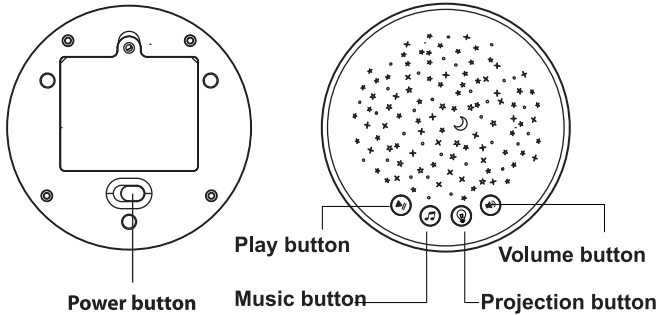


BUTTON FUNCTION

● Play button

Press the play button to start music playing and lights projecting. Press the button again to turn off the music and lights.

● Music button

Press the button for playing music. Press it again to switch off the music. There are 10 soothing melodies.

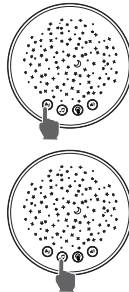


● Projection button

Press the button for projecting lights. Press it again to switch off the projection. Projection lights color: blue – green– orange – gradient color.

● Volume button

Press the button to increase the volume. Press again to decrease the volume.

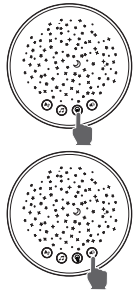


BATTERY

Use a screwdriver to remove the screw of the battery cover. Lift the battery cover and place 3 x 1.5V AA batteries inside the compartment. Follow the correct polarity, which is marked on the bottom of the cover. Re-attach the cover and fix it using the screw and screwdriver.



Warning!

- Do not allow children to play with the batteries.
- Always use new batteries.
- Do not mix old batteries with new ones.
- Always use batteries from the same type. Do not mix alkaline, standard (Carbon-Zinc), or rechargeable (Nickel– Cadmium) batteries.
- Always remove the discharged batteries.
- After removing the discharged batteries, throw them away at the designated places, not with the household waste. They are recyclable. Do not throw them in fire. Risk of explosion or leakage.
- Always change all the batteries, when removing the discharged one. Children should not be present while you are replacing the batteries.
- Always remove the batteries, if you will not use the product for a long period of time.
- Do not modify the electric line and do not add any parts to it.
- Do not recharge batteries, which are not rechargeable.
- If you use rechargeable batteries, firstly remove them from the product and then charge them under adult supervision.
- Use only batteries with the size marked on the battery compartment or on the color box.
- Alkaline batteries are recommended.

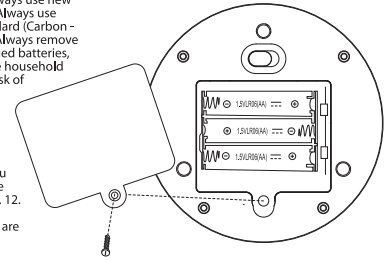

Use 3 x 1.5V AA batteries

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning: Wipe the toy with soft cloth. DO NOT use strong detergents, alcohol based ones (wet wipes) or such with abrasive particles. To avoid damage, DO NOT immerse the toy in water and do not hold it under water.


Maintenance: Check regularly the parts of the toy for damages – broken or torn apart parts. If you find such, do not try to repair the product by yourselves. Contact the shop, from which you bought the product or the importer. Stop using the toy until the damage is removed. When you do not use the toy, keep it in a safe place away from children reach. Store the product in a dry and airy place. Keep away from direct heat sources – heaters, open fires or cookers. Do not leave the toy under the influence of weather factors as direct sunlight, rain, snow, wind and dust.

The specifications of the toy may differ from those pictured and described in this manual. The manufacturer reserves his rights to make changes on the design of the product in order to improve it.

MADE FOR MONI TOYS
ORIGIN PRC
MANUFACTURER AND IMPORTER:
MONI TRADE LTD
ADDRESS: DOLO STR. NO. 1, TREBICH,
SOFIA, BULGARIA
TEL.: +359 2 936 07 90



Инструкция за употреба на музикалната кутия за МУЗИКАЛЕН ПРОЖЕКТОР "SNUGGLY"

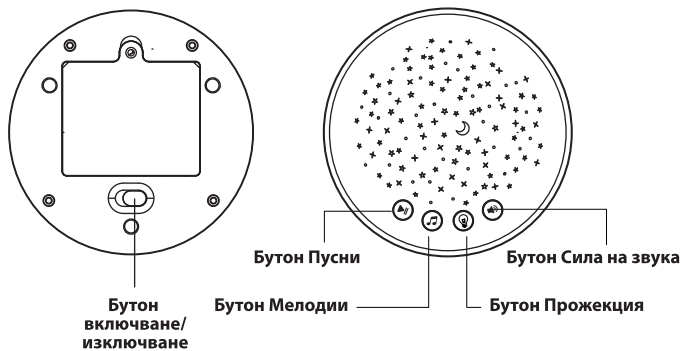


ФУНКЦИИ

● Бутон Пусни

Натиснете бутона и от кутията ще прозвучат мелодии и светлинна прожекция. Натиснете бутона пак, за да изключите мелодиите и светлинна прожекция.

● Бутон Мелодии

Натиснете бутона за пускане на мелодии. Натиснете го , за да изключите мелодиите. Има 10 успокояващи мелодии.

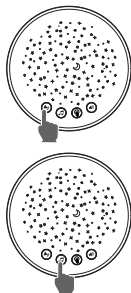


● Бутон Прожекция

Натиснете бутона за прожекция на светлини. Натиснете го отново , за да спрете прожекцията. Цветове на прожектиращите светлини: синя – зелена – оранжева – градиент.

● Бутон Сила на звука

Натиснете бутона , за да увеличите силата на звука. Натиснете отново , за да намалите силата на звука.

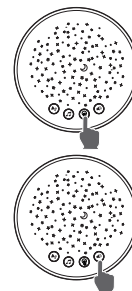


БАТЕРИИ

Свалете винта на капачето на отделението за батерии с помощта на отвертка. Свалете капачето над батериите и поставете 3 x 1.5V AA батерии в отделението. Следвайте правилния поляритет, отбелязан на дното на отделението за батерии. Поставете обратно капачето и го фиксирайте с винт и отвертка.



Внимание!

1. С батериите трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с тях. 2. Винаги използвайте нови батерии. 3. Никога не смесвайте нови със стари батерии. 4. Винаги използвайте батерии от един и същи вид. Не смесвайте алкални, стандартни или презарежими. 5. Батериите, които са изтощени, трябва да се отстранят от играчката незабавно. 6. След отстраняване на изтощените батерии ги извържете на указаните за целта места, а не в контейнерите за битов отпадък. Не извърхляйте батериите в огън. Риск от експлозия или от протичане. 7. Когато смените изтощените батерии с нови, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батериите. 8. Ако няма да използвате продукта за дълго време извадете батериите от него. 9. Забранено е модифицирането на електрическата верига или прибавянето на други части към нея. Не съкращавайте клемите на батериите. 10. Батерии, които не са презареждащи се, не трябва да се зареждат. 11. Ако използвате презареждащи се батерии, първо извадете батериите от продукта и след това да ги заредите само под наблюдението на възрастен. 12. Използвайте батерии с означения размер на отделението за батерии или на кутията. 13. Препоръчват се алкални батерии.

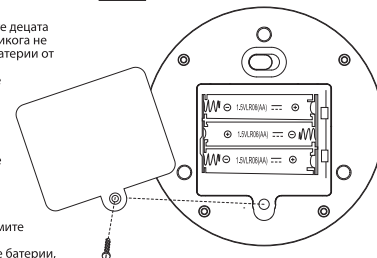

Използвайте 3 батерии
1.5V AA размер.

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Почистване: Забършвайте с мека кърпа. НЕ използвайте силни детергенти, препарати на спиртна основа (мекри, керпички) или такива с абразивни частици! НЕ потапяйте играчката във вода и не я дръжте под вода, за да не я повредите!
Поддръжка и съхранение: Редовно проверявайте за отчуждени или счупени части. Ако установите такива, не се опитвайте да поправите сами продукта. За целта се свържете с търговския обект, от който сте го закупили или вносители. Преустановете употребата на играчката, докато не се отстранят повредата. Когато играчката не се използва, съхранявайте я на безопасно място, далеч от децата. Съхранявайте продукта на сухо и проветриво място. Дръжте далеч от преки източници на топлина – открито огнище, отоплителни уреди и готварски печки. Не оставайте играчката под вредното въздействие на външните фактори като преки слънчеви лъчи, дъжд, сняг, вятър и прах.

Спецификациите на играчката може да се различават от тези, които са илюстрирани и описани в тази инструкция. Производителят си запазва правото да прави промени по дизайна на продукта с цел подобряването му.

ПРОИЗВЕДНО ЗА MONI TOYS
ПРОИЗХОД КНР
ПРОИЗВОДИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ
: MONI ТРЕЙД ООД
АДРЕС: България, гр. София,
кв. Трещич, ул Доло 1
ТЕЛ: 02/ 936 07 90