

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА  
БЕБЕШКА КОШАРА С ПОДВИЖНА СТРАНИЦА  
МОДЕЛ „PRETTY CLOSE”**



Този продукт с марка **chipolino** е произведен в съответствие с изискванията на Директивата на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, на Европейския стандарт EN 1130:2019 „Детски мебели – Бебешки легла - Изисквания за безопасност и методи за изпитване”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.



## **ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ПРЕДИ ПЪРВО ДА СТЕ ПРОЧЕЛИ ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА!
- **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- **ВНИМАНИЕ!** СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ВЕДНАГА ЩОМ ДЕТЕТО ВИ ЗАПОЧНЕ ДА СЯДА САМО БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ, ДА СЕ ИЗТПАСКВА С РЪЦЕ И КОЛЕНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В КОШАРАТА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ (НАПР. ИГРАЧКИ, ВЪЗГЛАВНИЦИ И ДР.)! ПОСТАВЯНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ В ПРОДУКТА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ ЗАДУШАВАНЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПРОДУКТА В БЛИЗОСТ ДО ДРУГИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПРЕДИЗВИКВАТ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ, НАПРИМЕР ШНУРОВЕ, ШНУРОВЕ НА ЩОРИ И ЗАВЕСИ, И ДРУГИ!
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОПАСНОСТТА ОТ ЗАКЛЕЩВАНЕ ВРАТА НА ДЕТЕТО ОТ ГОРНАТА ТРЪБА НА ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА, РАЗПОЛОЖЕНА ДО ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ, ГОРНАТА ТРЪБА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПО-ВИСОКО ОТ МАТРАКА НА ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ.
- **ВНИМАНИЕ!** ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ОПАСНОСТИ ОТ ЗАПЛИТАНЕ НА ДЕТЕТО, СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ КЪМ ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТНИ ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ ДЪРЖИ ДАЛЕЧ ОТ И ИЗВЪН ПРОДУКТА.
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА САМО СЛЕД КАТО Е ЗДРАВО ПРИКРЕПЕН КЪМ ЛЕГЛОТО ЗА ВЪЗРАСТЕН ИЛИ КОГАТО ПОДВИЖНАТА СТРАНИЦА Е ЗАКЛЮЧЕНА В НАЙ-ГОРНОТО СИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСКА ОТ ПАДАНЕ НА ДЕТЕТО.
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МАТРАК В КОШАРКАТА.
- **ВНИМАНИЕ!** НЕ ПОСТАВЯЙТЕ В КОШАРАТА МАТРАК С ДЕБЕЛИНА ПО-ГОЛЯМА ОТ 30 mm.
- **ОПАСНОСТ!** ВИНАГИ ЗАКЛЮЧВАЙТЕ ПАДАЩАТА СТРАНИЦА В НАЙ-ГОРНО ПОЛОЖЕНИЕ, КОГАТО ПРОДУКТЪТ НЕ Е ПРИКРЕПЕН КЪМ ЛЕГЛОТО НА ВЪЗРАСТЕН!
- **ВНИМАНИЕ!** ВИНАГИ ЗАДЕЙСТВАЙТЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕТО ЗА ПАРКИРАНЕ ВИНАГИ, КОГАТО В КОШАРАТА ИМА ДЕТЕ!
- **ВНИМАНИЕ!** ПРОДУКТЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА МОНТИРАНЕ САМО КЪМ ЛЕГЛА ЗА ВЪЗРАСТНИ, ПРИ КОИТО РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ ПОДА И ГОРНАТА ПОВЪРХНОСТ НА МАТРАКА Е МЕЖДУ 33 и 48 см.
- Поставете кошарата само на хоризонтална повърхност! Неравните повърхности могат да причинят нестабилност на продукта!
- Не позволявайте на деца да играят без надзор в близост до продукта!
- Преди употреба се уверете, че фиксиращите механизми на кошарата са заключени.
- **НЕ** използвайте продукта, ако има повредена, скъсана или липсваща част. При необходимост от подмяна на части или допълнителна информация, трябва да се свържете с производителя или оторизиран сервиз.
- **НЕ** използвайте резервни части, различни от одобрените от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- Не поставяйте в коша за аксесоари товари с тегло по-голямо от 2,5 кг.
- Всички монтажни елементи трябва да се проверяват редовно и затягат при необходимост. Трябва да се внимава да няма разхлабени винтове, на които бебето може да закачи части от тялото или дрехите си (напр. връзки, панделки, закопчалки за зальгалки и др.), което може да предизвика риск от задушаване.
- Уверете се, че продуктът не е поставен в близост до запалени цигари, открит огън и други източници на силна топлина, като електрически и газови печки.
- **НЕ** използвайте кошарата без рамката.
- Никога не използвайте кошарата в наклонена позиция.
- Когато използвате функцията на продукта „Фиксиране към родителското легло“, за да се предотврати опасността от задушаване вследствие на приклепване, кошарата трябва да бъде правилно закрепена към леглото за възрастни чрез използване на системата за закрепване.


- Използвайте само системата за закрепване, предоставена с този продукт! **НЕ** използвайте друга система за закрепване!
- Никога не трябва да има празнина между долната страна на продукта и матрака на леглото за възрастни. **НЕ** използвайте продукта в случай, че установите наличието на такава празнина! Не запълвайте празнините с възглавници, одеяла или други подобни.
- Проверявайте здравината на системата за закрепване преди всяка употреба, като издърпате продукта в посока, далеч от леглото за възрастни.
- **НЕ** използвайте кошарата за повече от едно дете едновременно!
- Сглобяването, разгъването и сгъването на продукта да се извършва **САМО** от възрастен!
- **НЕ** допускате присъствието на деца под 3 години, преди да сте сглобили продукта напълно, за да избегнете достъп до дребни и разглобени части!
- Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

### ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

- Продуктът е предназначен за деца на възраст от 0 до 6 месеца с тегло не по-голямо от 9 kg
- Функция „Фиксиране към родителското легло“, която позволява на родителя да спи в непосредствена близост до детето си
- Лесноотстраняема дамска на кошарата
- Колела с паркиращи устройства
- Регулиране на кошарата по височина
- Кош за багаж

### ОСНОВНИ ЧАСТИ

*Моля, проверете дали описаните части са налични:*

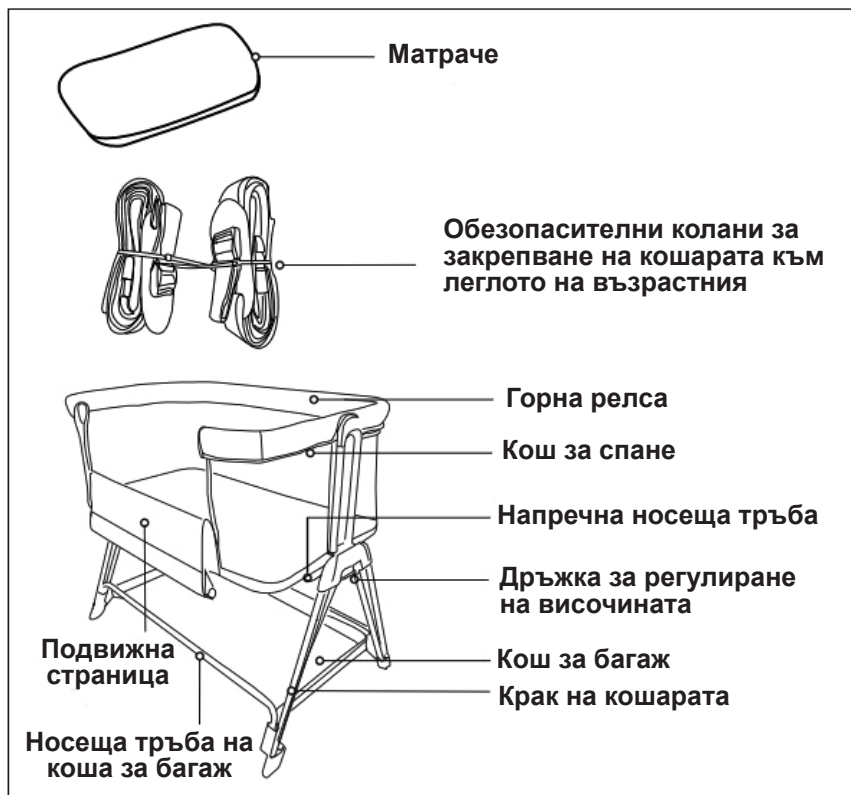

## УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И ФУНКЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Следвайте точно указанията и последователността за сглобяване и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.

**ВНИМАНИЕ!** ПРОВЕРЕТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕТО СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ОПЕРАЦИЯ!

**ВНИМАНИЕ!** Фиксирането на определена позиция в повечето случаи е съпроводено със звук от щракване.

**ВНИМАНИЕ!** Пазете ръцете си от прищипване при изпълнение на отделните операции!

За да извършите сглобяването не се налага да използвате инструменти.

Действията по сглобяване и функциите са номерирани от **1** до **11**. Използвайте описанията им по-долу заедно с илюстрацията, носеща същия номер.

## СГЛОБЯВАНЕ НА ПРОДУКТА

### 1 – РАЗГЪВАНЕ НА КОША ЗА СПАНЕ

### 2 – МОНТИРАНЕ НА НАПРЕЧНАТА НОСЕЩА ТРЪБА

Вмъкнете напречната носеща тръба в канала от пластмасовата част на коша, докато чуete звук „щрак“.

### 3 – МОНТИРАНЕ НА КОША ЗА БАГАЖ

Вмъкнете с натиск краищата на носещата тръба на коша за багаж в съответните отвори от краката, докато чуete звук „щрак“ и се фиксират.

### 4 – ПОСТАВЕТЕ МАТРАЧЕТО

### 5 – ФИКСИРАНЕ НА ДАМАСКАТА

Прокарайте велкро-лентата през отвора и залепете.

### 6 – СГЛОБЕНА КОШАРА

## ФУНКЦИИ

### 7 – ПОДВИЖНА СТРАНИЦА

7-1 – Откопчайте циповете от двете страни.

7-2 – Натиснете механизмите от двете страни навътре и повдигнете нагоре.

7-3 – Разкачете двата края на подвижната страница от коша.

7-4 – Навийте дамаската на страницата около тръбата и фиксирайте с двата ластика.

### 8 – „ФИКСИРАНЕ КЪМ РОДИТЕЛСКОТО ЛЕГЛО“

**ВНИМАНИЕ!** ПРЕДИ ДА МОНТИРАТЕ КОШАРАТА КЪМ ЛЕГЛОТО НА ВЪЗРАСТНИЯ, ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ЗАДЕЙСТВАТЕ ПАРКИРАЩИТЕ УСТРОЙСТВА НА КОЛЕЛАТА!

Спуснете надолу падащата страница (1). Прокарайте коланите под матрака на леглото за възрастни (2). Закопчайте токата на колана в токата на кошарата (3) и притегнете.

Уверете се, че паркиращите устройства на колелата са задействани.

**ВНИМАНИЕ!** Когато кошарата е монтирана към леглото на възрастния, коланът и рамката на кошарата трябва да бъдат на една на една и съща хоризонтална линия (4)!

## 9 – РЕГУЛИРАНЕ НА КОШАРАТА ПО ВИСОЧИНА

9-1 – Поставяне на коша в по-висока позиция

Хванете коша с ръце и преместете в по-висока позиция.

9-2 – Поставяне на коша за спане в по-ниска позиция

Натиснете дръжките за регулиране на височината и преместете коша за спане в по-ниска позиция.

**ВАЖНО!** Кошарата може да бъде наклонена с максимална разлика от 2 позиции между едната страна и другата.

**ВАЖНО!** Главата на бебето винаги трябва да е в най-високата част на леглото.

## 10 – ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДАМАСКАТА НА КОША ЗА СПАНЕ

10-1 – Откопчайте ципа на горната релса.

10-2 – Отстранете дамската, както е показано на фигурата.







## 11 – СГЪВАНЕ НА КОШАРАТА


11-1 – Отстранете напречната носеща тръба от коша, както е показано на фигура 15.

11-2 – Натиснете щифтовете и отстранете двете носещи тръби на коша за багаж от краката на кошарата.


11-3 – Сгънете коша за спане, както е показано на фигурата.

11-4 – Сгънат кош за спане.

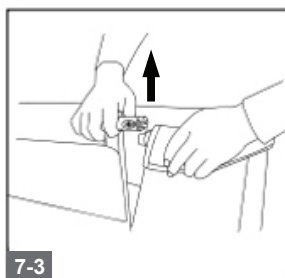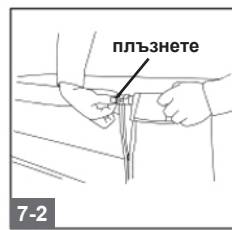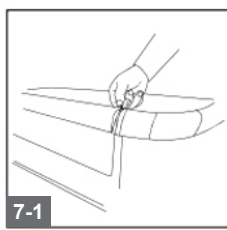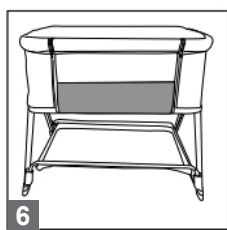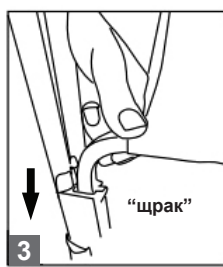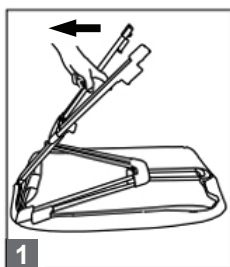

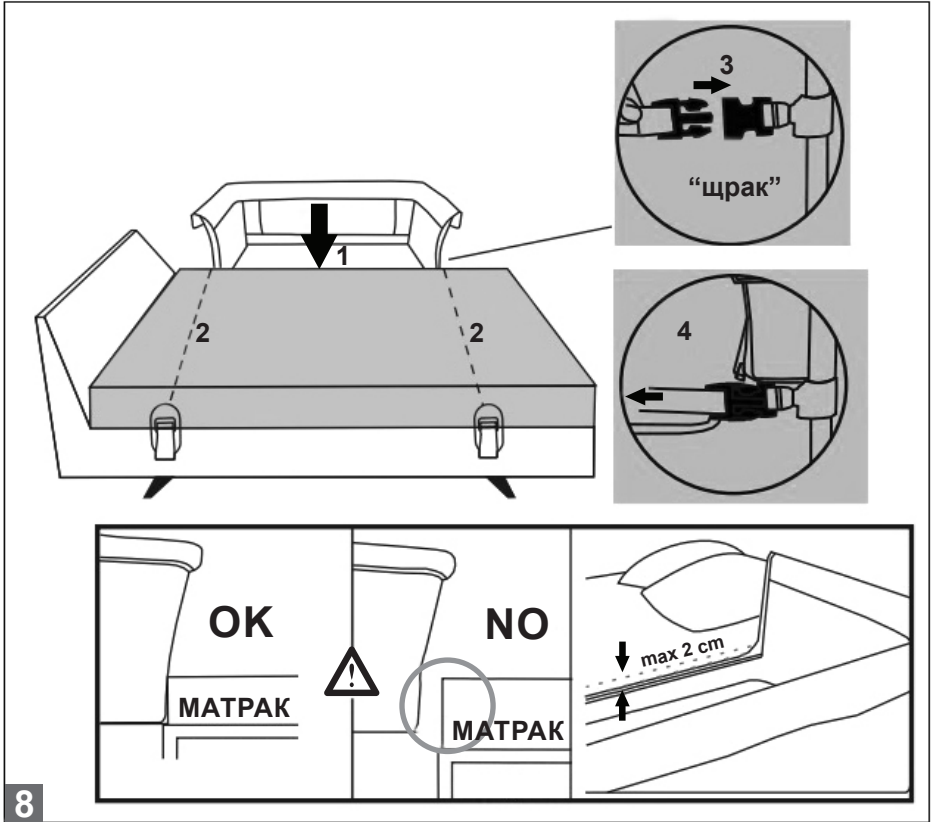


## ВНИМАНИЕ!

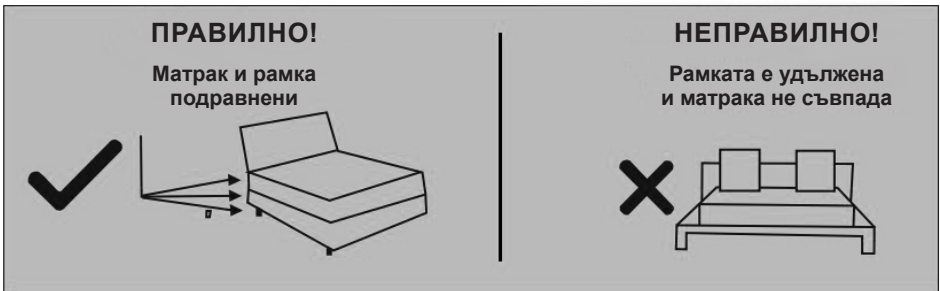





9-1

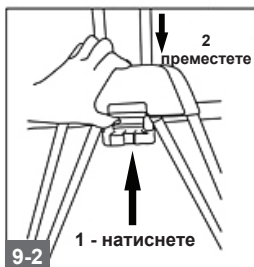

9-2

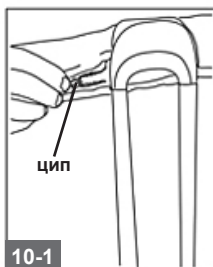


10-1

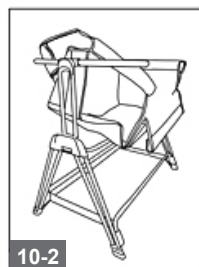


10-2




11-1

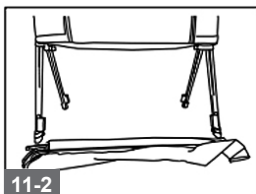

11-2

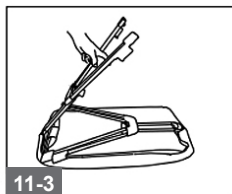

11-3

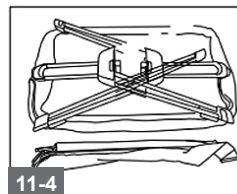

11-4

## УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- Не упражнявайте силен натиск върху механизмите за регулиране и сгъване, за да не ги повредите или счупите.
- Замърсените пластмасови или метални части от продукта почиствайте с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- Дамаската на кошарката може да перете на ръка при температура до 30° C. Спазвайте указанията от прикрепеният върху нея етикет.
- Не центрофугирайте и не сушете в машина!
- Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- След почистване винаги подсушавайте кошарата и матрачето, оставяйте ги да изсъхнат преди да ги приберете за съхранение. Възможно е да се появи мухъл по тях, ако ги съхраните влажни.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- Не поставяйте вещи и предмети в продукта или върху него, за да не повредите конструкцията или/и дамаската.
- При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

**Използвани материали:** пластмаса, текстил, метал.

KOSPR022xxx

**CHIPOLINO**

---

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ №1

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)