


**ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕ!**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА
СТОЛЧЕ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА ПО
ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ В АВТОМОБИЛ
МОДЕЛ „PEAK”**

PEAK
carseat

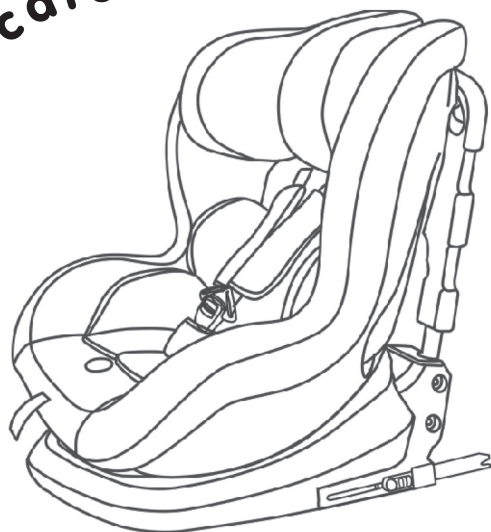

Този продукт с марка

chipolino

е произведен в съответствие

с изискванията на Правило № 129 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) - Единни разпоредби относно одобрението на усъвършенстваните системи за обезопасяване на деца в моторните превозни средства (ECRS), на Директива на Европейския парламент и Съвета 2001/95/ЕО „Обща безопасност на продуктите”, както и на Закона за защита на потребителите от националното законодателство.

Столче за обезопасяване на деца по време на пътуване в автомобил модел „PEAK“ е подходящо за деца с височина 40-150cm и приблизителна възраст 0-12 години:



I-Size универсално ISOFIX: 40-105 cm / <18 kg.

I-Size повдигаща седалка: 100-150 cm

Височината на детето	Положение на столчето	Начин на монтиране на столчето	Одобрен тип
40-75 cm	Гледащо „НАЗАД“	ISOFIX + Горно лентово устройство	i-Size
76-105 cm	Гледащо „НАПРЕД“	ISOFIX + Горно лентово устройство	i-Size
100-150 cm	Гледащо „НАПРЕД“	3-точков колан на автомобила	i-Size повдигаща седалка

Б Е Л Е Ж К А за i-Size система за обезопасяване на деца, височина на детето: 40-105 cm

Това е подобрена система за обезопасяване на деца i-Size. Тя е одобрена съгласно Правило № 129 за употреба в „i-size съвместими“ места за сядене в превозното средство, както е посочено от производителите на превозни средства в ръководството за потребителя на превозното средство. В случай на съмнение се консултирайте с производителя или търговеца на системата за обезопасяване на деца.

Б Е Л Е Ж К А за i-Size повдигаща седалка, височина на детето: 100-150 cm

Това е i-Size подобрена система за обезопасяване на деца тип „повдигаща седалка“. Тя е одобрена съгласно Правило № 129 за употреба предимно в „i-Size“ места за сядене в превозното средство, както е посочено от производителите на превозни средства в ръководството за потребителя на превозното средство.

В случай на съмнение се консултирайте с производителя или търговеца на системата за обезопасяване на деца.



НИТО ЕДНА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ГАРАНТИРА АБСОЛЮТНА ЗАЩИТА ОТ НАРАНЯВАНЕ ПРИ УДАР ИЛИ КАТАСТРОФА! ШОФИРАЙТЕ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ, ОСОБЕНО КОГАТО ИМА ДЕТЕ В АВТОМОБИЛА!

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ, СПАЗВАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА, УКАЗАНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!

НЕПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТОЛЧЕТО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ЗАЩИТНИ И БЕЗОПАСИТЕЛНИ ФУНКЦИИ!

НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УКАЗАНИЯТА ОТ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ!

ВНИМАНИЕ!

1. НИКОГА НЕ МОНТИРАЙТЕ СТОЛЧЕТО В ПОСОКА НА НОРМАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА И С ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО „ГЛЕДАЩО НАПРЕД”, ПРЕДИ ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО ДА Е НАДВИШИЛА 15 МЕСЕЦА!
2. НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СТОЛЧЕТО НА ПЪТНИЧЕСКА СЕДАЛКА, ОБОРУДВАНА С АКТИВНА ПРЕДНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА! ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ ИЛИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ!
3. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДРУГИ ОПОРНИ КОНТАКТНИ ТОЧКИ, ОСВЕН ОПИСАНИЕТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА И МАРКИРАНИЕТЕ ВЪРХУ СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ!


	0-15 М		AIRBAG	
				 
<small>Never use in seating positions where an active frontal airbag installed</small>				



Гледащо „НАЗАД“:
Височина на детето 40-75 cm



Гледащо „НАПРЕД“:
Височина на детето 76-150 cm

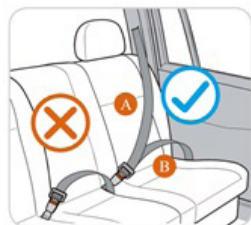


A - Диагонален колан на автомобилната седалка
B - Надбедрен колан на автомобилната седалка



НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ СТОЛЧЕТ В ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С 2-ТОЧКОВ ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН! ПОСТАВЯЙТЕ САМО В 3-ТОЧКОВ ОБЕЗОПАСИТЕЛЕН КОЛАН!

ВНИМАНИЕ! Това столче е подходящо за инсталиране само в автомобили, оборудвани с ОДОБРЕНИ ТРИТОЧКОВИ С ПРИБИРАЩО УСТРОЙСТВО ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ, отговарящи на изискванията на Регламент № 16 на ИКЕ на ООН!

МЕСТА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА

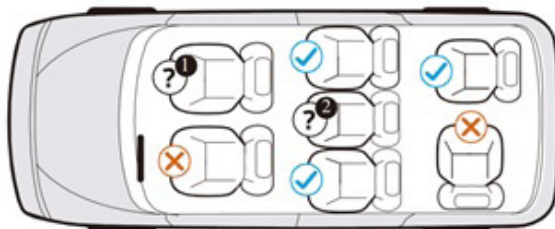

Подходящо място за монтиране на столчето.



Неподходящо място за монтиране на столчето.



Не може да се монтира на пътническа седалка, оборудвана с активна въздушна възглавница.



Подходящо само за седалки, оборудвани с 3-точков обезопасителен колан.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!

- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДРУГИ ОПОРНИ КОНТАКТНИ ТОЧКИ, ОСВЕН ОПИСАНИТЕ В ИНСТРУКЦИЯТА И МАРКИРАНИТЕ ВЪРХУ СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПРИ МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В ПОЗИЦИЯ „ГЛЕДАЩО НАЗАД“ НИКОГА НЕ ГО ПОСТАВЯЙТЕ НА ПЪТНИЧЕСКА СЕДАЛКА, ОБОРУДВАНА С АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА! ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ ИЛИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НИКОГА НЕ МОНТИРАЙТЕ СТОЛЧЕТО В ПОСОКА НА НОРМАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА И С ПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕТЕТО „ГЛЕДАЩО НАПРЕД“, ПРЕДИ ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО ДА Е НАДВИШИЛА 15 МЕСЕЦА!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО, КОИТО ДЪРЖАТ СТОЛЧЕТО КЪМ СЕДАЛКАТА НА АВТОМОБИЛА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРИТЕГНАТИ И ЗАКРЕПЕНИ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ НА СТОЛЧЕТО, КОИТО ЗАДЪРЖАТ ДЕТЕТО, ТРЯБВА ДА СА ДОБРЕ ОПЪНАТИ И ЗАКРЕПЕНИ, РЕГУЛИРАНИ СПОРЕД ТЯЛОТО И РАЗМЕРИТЕ НА ДЕТЕТО ТАКА, ЧЕ ДА ГО ОБХВАЩАТ ДОБРЕ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НАДБЕДРЕНИЯТ КОЛАН ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН НИСКО ДОЛУ И ВСЯКА ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА ДА БЪДЕ МОНТИРАНА ПРАВИЛНО, ТАКА ЧЕ ТАЗЪТ НА ДЕТЕТО ДА БЪДЕ ЗДРАВО ЗАХВАНАТ, БЕЗ ДА Е ПРИТИСНАТ.
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** НЕ ИЗВЪРШВАЙТЕ ПРОМЕНИ, ДОПЪЛНЕНИЯ ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ ПО СТОЛЧЕТО ЗА АВТОМОБИЛ, БЕЗ ОДОБРЕНИЕТО НА НОТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН! ОПАСНО Е ДА НЕ СЕ СПАЗВА ТОЧНО ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
- ❖ **ВНИМАНИЕ!** ПАЗЕТЕ ОТ ОГЪН!
- ❖ Монтирането на продукта на автомобилната седалка и обезопасяването на детето да се извършва само от възрастен!
- ❖ Твърдите детайли и частите на системата за обезопасяване на деца, изработени от пластмаса, трябва да се разполагат и монтират така, че когато моторното превозно средство е в нормална експлоатация, те да не могат да бъдат заклещени от плъзгаща се седалка или от врата на превозното средство.
- ❖ Не допускайте коланите на столчето да бъдат усукани, протрити или прокъсани, фиксаторите и ключалките (токите) трябва да са винаги изправни и здраво фиксирани.
- ❖ Ако установите несигурност или неизправност в конструкцията, фиксаторите, коланите или заключващите механизми на столчето или в ISOFIX приспособленията, преустановете ползването до отстраняването на повредените части и подмяната им с нови.
- ❖ Заменете столчето с ново, ако при произшествие, то е било обект на разрушителни натоварвания.
- ❖ Не използвайте столче „втора употреба“, тъй като не знаете на какви натоварвания е било подложено.
- ❖ Не използвайте столчето без дамаската и не я заменяйте с друга, освен предвидената от производителя, тъй като е неразделна част от системата за обезопасяване на деца.
- ❖ Всеки багаж или други предмети, които могат да причинят наранявания в случай на сблъсък, трябва да бъдат добре обезопасени. Отстранете или закрепете на безопасно разстояние от столчето и детето всякакъв багаж, който може да причини наранявания, в случай на внезапно спиране или произшествие по време на движение.
- ❖ Винаги проверявайте дали столчето е здраво закрепено към автомобилната седалка, дори и когато няма да поставяте дете в него. Разхлабено столче, дори и без дете в него, може да причини нараняване в случай на сблъсък.
- ❖ Не поставяйте допълнително подложки в столчето, освен предвидените от производителя!
- ❖ Не използвайте резервни части и други компоненти, които не са доставени от производителя! Производителят не поема отговорност за безопасността в случай, че са използвани резервни части, различни от оригиналните за одобрения тип или препоръчани от него.
- ❖ Съхранявайте инструкцията за употреба в предвиденото за целта място от столчето или в автомобила, в който ще използвате столчето.



- ❖ Не излагайте столчето на пряка слънчева светлина, за да предотвратите евентуално изгаряне на детето, деформация на столчето и особено на пластмасовите части.
- ❖ Столчето не замества детското кошче или легло. Когато детето се нуждае от сън, трябва да го поставите в подходяща бебешка количка, детско кошче или легло.
- ❖ Не поставяйте на продукта допълнително шнурове и връзки, за да избегнете риска от задушаване!
- ❖ Никога не поставяйте столчето върху легла, дивани или подобни меки повърхности!
- ❖ Не позволявайте на деца да си играят с продукта!
- ❖ Не отстранявайте етикетите и предупрежденията, поставени върху столчето! Те са важни за всеки, който го ползва!
- ❖ Дръжте найлоновата опаковка далече от деца, за да избегнете риска от задушаване!

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Това е подобрена система за обезопасяване на деца i-Size, подходяща за деца с височина 40-150 cm, приблизителна възраст 0-12 години.

- ❖ Въртяща се седалка;
- ❖ Регулиране наклона на столчето;
- ❖ Регулиране височината на облегалката за глава;
- ❖ 5-точков обезопасителен колан на столчето;
- ❖ Допълнителна подложка.

ОСНОВНИ ЧАСТИ

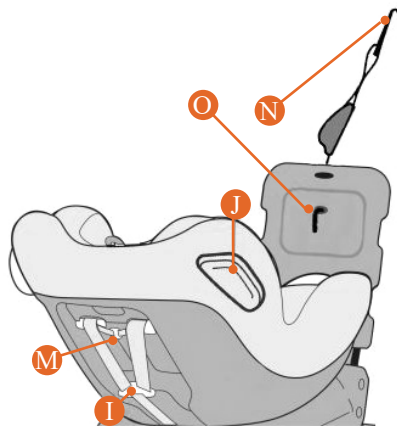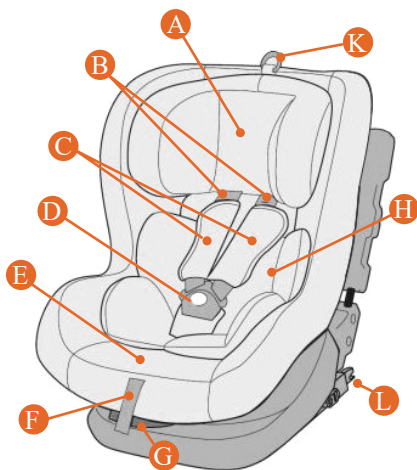

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> A. Облегалка за глава B. Раменни колани C. Подложки на раменните колани D. Обединяваща тока E. Бутона за регулиране на раменните колани F. Регулираща лента G. Ръкохватка за въртене на седалката H. Допълнителна подложка | <ul style="list-style-type: none"> I. Конектор на коланите на столчето J. Странична защита (SPS) K. Халка за регулиране височината на облегалката за глава L. ISOFIX крайници M. Конектор на коланите на меките подложки (на раменните колани) N. Горно лентово устройство O. Кука на горното лентово устройство |
|---|---|

ВНИМАНИЕ!

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ПОДЛОЖКА (H)
САМО ЗА ДЕЦА С ВИСОЧИНА ОТ 40-105 CM.



УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

ВАЖНО!

- Следвайте точно указанията и последователността за инсталиране и използване на продукта от приложените в инструкцията текст и илюстрации.
- Проверете сигурността на фиксирането след изпълнение на всяка операция!
- **ВИНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ СИГУРНОСТТА НА ФИКСИРАНЕ НА КОЛАНИТЕ!**
- След всяко монтиране се уверете, че коланите на автомобилната седалка не са усукани и са в правилна позиция.




ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО В СТОЛЧЕТО

Подготовка на ISOFIX накрайниците

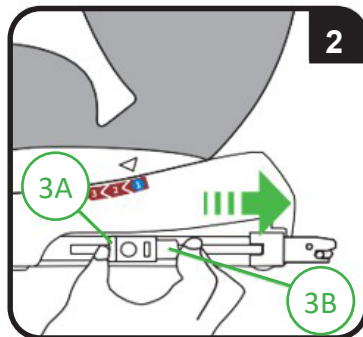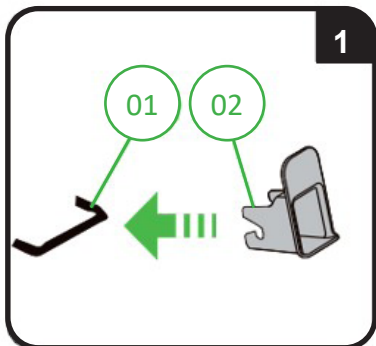

1. Вмъкнете ISOFIX водачите (02) в ISOFIX опорните точки (01) между облегалката на автомобилната седалка и мястото за сядане.
2. Хванете и натиснете първо бутона (3A) и след това бутона за освобождаване на ISOFIX (3B), както е показано на фигурата. В същото време преместете ISOFIX накрайника максимално навън, докато чуете звук „щрак/click“ . Извършете същите действия и за другия ISOFIX накрайник.

Регулиране височината на облегалката за глава и 5-точковия колан на столчето

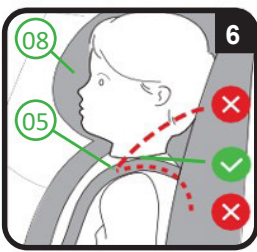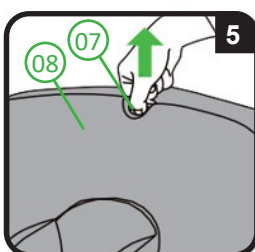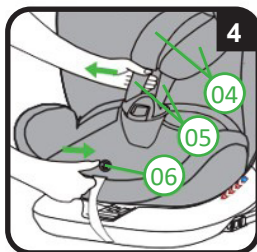

4. Опуснете коланите като натиснете бутона за регулиране (06) и в същото време издърпате раменните колани (05) колкото е възможно навън.

ВАЖНО! Издърпайте раменните колани (05), а не меките подложки на тях (04).

5. Издърпайте халката за регулиране на облегалката за глава (07), за да преместите облегалката за глава (08) нагоре или надолу. При фиксиране на избраната позиция ще чуете звук „щрак/click“ . Преди монтиране на столчето, регулирайте облегалката за глава според височината на Вашето дете.


6. **ВНИМАНИЕ!** Регулирайте облегалката за глава (08) така, че раменните колани (05) да бъдат на нивото на рамената на детето. Те не трябва да бъдат нито по-високо от раменете , нито под тях. **ВАЖНО!** Ако облегалката за глава трябва да се постави между две позиции, изберете по-високата.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО В АВТОМОБИЛА

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО ГЛЕДАЩО „НАЗАД“

За височина на детето: 40-75 cm

ISOFIX + Горно лентово устройство + 5-точков обезопасителен колан на столчето

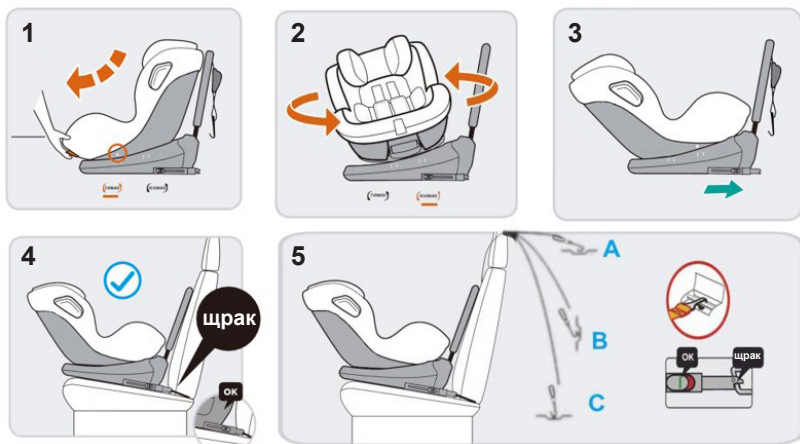

1 и 2. Издърпайте ръкохватката за въртене на седалката (G) напред и завъртете седалката на 180°, за да я поставите в позицията гледаща „НАЗАД“ – в посока обратна на движението. Регулирайте облегалката в позицията 3. Освободете ръкохватката, докато чуete звук „щрак/click“ и седалката се фиксира в избраното положение.

3. Преместете ISOFIX накрайниците максимално навън, както е описано по-горе (Подготовка на ISOFIX накрайниците).

4. Монтиране на ISOFIX накрайниците

Вмъкнете ISOFIX накрайниците на столчето в ISOFIX точките за закрепване на автомобила. Натиснете столчето назад, докато чуete звук „щрак/click“ и се фиксира.

ВНИМАНИЕ! ISOFIX накрайниците са фиксирани, когато и двата индикатора са напълно зелени.

Забележка: Ако индикаторите са червени, извършете монтирането отново, като спазвате гореописаната последователност от действия.

5. Монтиране на горно лентово устройство

Натиснете бутона за регулиране дължината на горното лентово устройство и издърпайте горното лентово устройство възможно на много.

Закрепете куката на горното лентово устройство към мястото на закрепване от автомобила, препоръчано в инструкцията за употреба на автомобила. На фигурата са показани възможни места за закрепване (A, B, C).

Издърпайте колана на горното лентово устройство назад, за да притегнете. След притягане, индикаторът на колана на горното лентово устройство трябва да бъде напълно зелен.


Забележка: Ако индикаторът е червен, извършете монтирането отново, като спазвате гореописаната последователност от действия.

ВАЖНО! Разклатете столчето, за да се уверите, че е здраво фиксирано към автомобилната седалка. Ако е нестабилно или някой от ISOFIX накрайниците се е освободил, извършете монтирането отново.

За да демонтирате системата ISOFIX, натиснете бутоните за освобождаване на ISOFIX накрайниците и освободете столчето от ISOFIX опорните точки на автомобилната седалка (фиг. 16 и 17).

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕ ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СЕДАЛКАТА Е ФИКСИРАНА В ПОЗИЦИЯ „НАЗАД“. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЕДАЛКАТА, АКО НЕ Е ФИКСИРАНА.

Обезопасяване на детето в монтираното столче

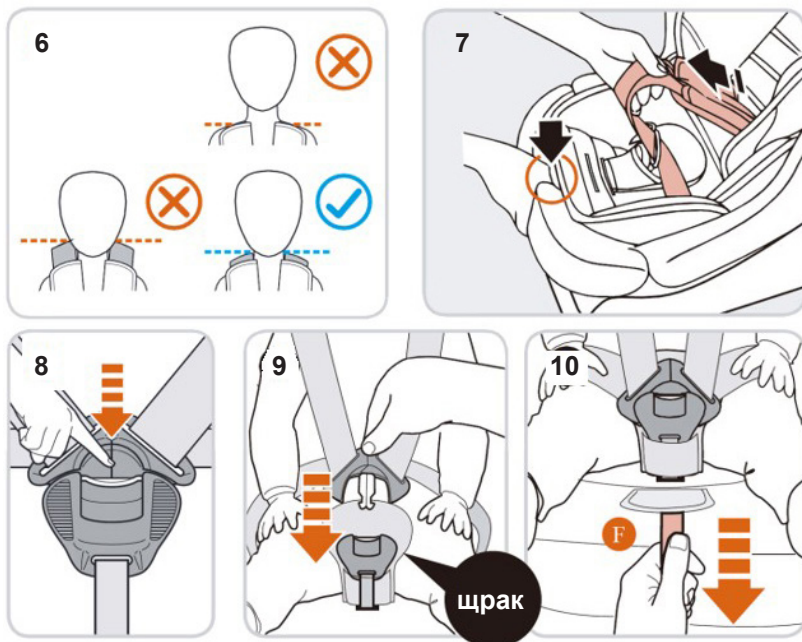

6. Регулирайте облегалката за глава така, че раменните колани да бъдат на нивото на раменете на детето. Те не трябва да бъдат нито по-високо от раменете, нито под тях.

7. Опуснете коланите като натиснете бутона за регулиране (E) и в същото време издърпайте раменните колани (B) колкото е възможно навън.

8. Натиснете бутона на обединяващата тока (D), за да откопчаете коланите.

Поставете детето в столчето.

9. Съединете металните накрайници на двата раменни колана и ги вмъкнете в обединяващата тока (D). При заключване ще чуете звук „щрак/click“.

10. Издърпайте внимателно регулиращата лента (F), за да притегнете коланите около детето. Коланите трябва да обхвалят добре тялото на детето без да го притискат или създават неудобство. Препоръчителното разстояние между тялото на детето и коланите е 2 пръста (около 2 – 3 cm).

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че коланите не са усукани и обхващат детето без да го притискат!


ВНИМАНИЕ! След обезопасяване на детето в столчето се уверете, че раменните колани и облегалката за глава са на правилната височина за Вашето дете.

(Виж раздел „Регулиране височината на облегалката за глава и 5-точковия колан на столчето“).

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО ГЛЕДАЩО „НАПРЕД“

За височина на детето: 76-105 cm

ISOFIX + Горно лентово устройство + 5-точков обезопасителен колан на столчето

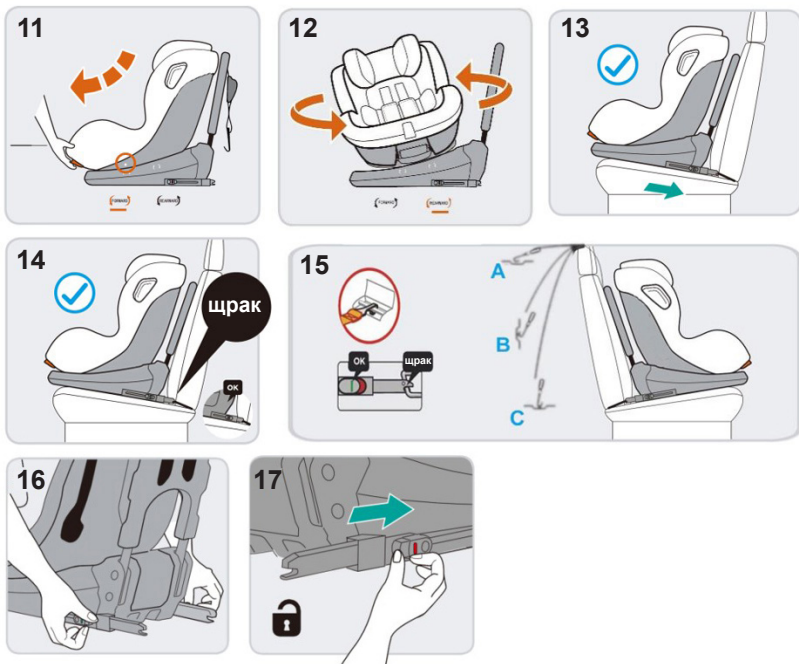

11 и 12. Издърпайте ръкохватката за въртене на седалката (G) напред и завъртете седалката на 180°, за да я поставите в позиция гледаща „НАПРЕД“ – по посока на движението. Регулирайте наклона на облегалката в позиции 1 и 2. Освободете ръкохватката, докато чуete звук „щрак/click“ и седалката се фиксира в избраните положения.

13. Преместете ISOFIX крайниците максимално навън, както е описано по-горе (Подготовка на ISOFIX крайниците).

14. Монтиране на ISOFIX крайниците

Вмъкнете ISOFIX крайниците на столчето в ISOFIX точките за закрепване на автомобила. Натиснете столчето назад, докато чуete звук „щрак/click“ и се фиксира.

ВНИМАНИЕ! ISOFIX крайниците са фиксирани, когато и двата индикатора са напълно зелени.

Забележка: Ако индикаторите са червени, извършете монтирането отново, като спазвате гореописаната последователност от действия.

15. Монтиране на горно лентово устройство

Натиснете бутона за регулиране дължината на горното лентово устройство и издърпайте горното лентово устройство възможно на много.

Закрепете куката на горното лентово устройство към мястото на закрепване от автомобила, препоръчано в инструкцията за употреба на автомобила. На фигурата са показани възможни места за закрепване (A, B, C).

Издърпайте колана на горното лентово устройство назад, за да притегнете. След притягане, индикаторът на колана на горното лентово устройство трябва да бъде напълно зелен.

Забележка: Ако индикаторът е червен, извършете монтирането отново, като спазвате гореописаната последователност от действия.

ВАЖНО! Разклатете столчето, за да се уверите, че е здраво фиксирано към автомобилната седалка. Ако е нестабилно или някой от ISOFIX крайниците се е освободил, извършете монтирането отново.


16 и 17. За да демонтирате системата ISOFIX, натиснете бутоните за освобождаване на ISOFIX крайниците и освободете столчето от ISOFIX опорните точки на автомобилната седалка.

ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ПРЕДИ ШОФИРАНЕ ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СЕДАЛКАТА Е ФИКСИРАНА В ПОЗИЦИЯ „НАПРЕД“. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЕДАЛКАТА, АКО НЕ Е ФИКСИРАНА.

МОНТИРАНЕ НА СТОЛЧЕТО ГЛЕДАЩО „НАПРЕД“

За височина на детето: 100-150 cm

3-точков обезопасителен колан на автомобила

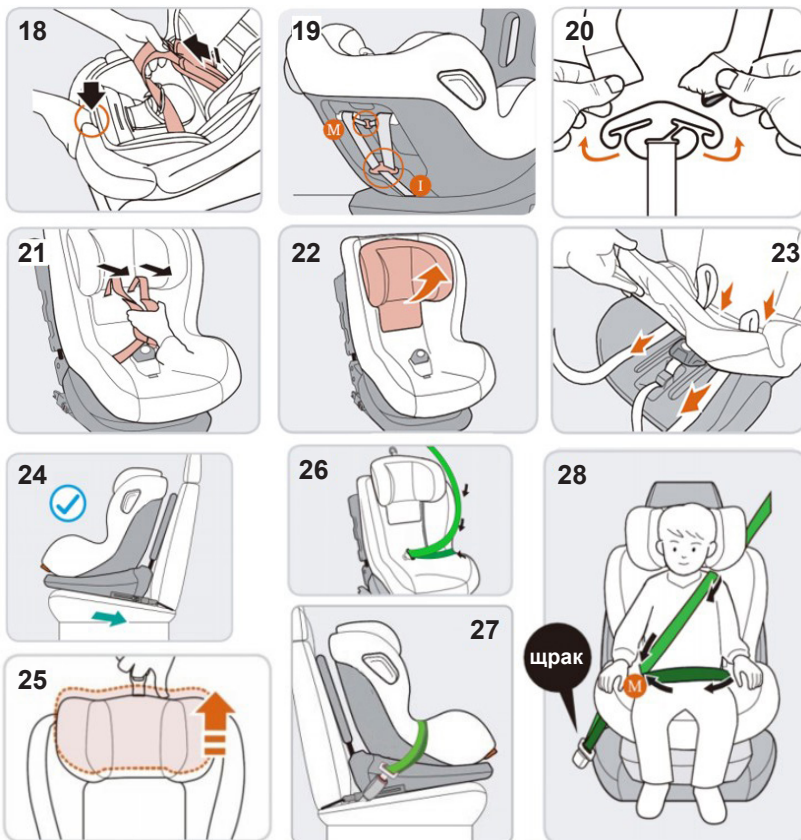

18. Отпуснете раменните колани.

19 и 20. Разкачете колана на меките подложки на раменните колани и коланите на столчето от конекторите (M) и (I).

21 и 22. Издърпайте раменните колани от столчето и дамската.

23. Отстранете коланите през долната страна на дамската.

24. Поставете столчето на автомобилната седалка в позиция гледащо „НАПРЕД“ и натиснете силно към облегалката автомобилната седалка.

Забележка: Преди да поставите столчето на седалката трябва да приберете ISOFIX накрайниците навътре.

25. Поставете облегалката за глава на подходящата за Вашето дете височина (Виж раздел „Регулиране височината на облегалката за глава“).

26. Прокарайте диагоналния колан на автомобила през водача под облегалката за глава.

27. Поставете детето в столчето за кола и прокарайте надбедрения колан през водачите в долната част на седалката.

28. Закопчайте 3-точковия колан на автомобила в токата на автомобилната седалка, докато чуете звук „щрак/click“ и притегнете.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че коланът обхваща добре таза на детето и не е усукан!

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА

- ❖ Почиствайте дамската, замърсените пластмасови или метални части с мека памучна кърпа или гъба, навлажнени с вода или мек препарат.
- ❖ Меките подложки перете на ръка при 300С с мек перилен препарат!
- ❖ Не избелвайте! Не центрофугирайте! Не сушете в машина! Не гладете!
- ❖ Не почиствайте с агресивни препарати, съдържащи абразивни частици, амоняк, белина или спирт.
- ❖ След почистване оставете столчето да изсъхне напълно и след това го използвайте или приберете за съхранение.
- ❖ Коланите почиствайте само външно с мек сапун и влажна кърпа!
- ❖ Не мокрете и не отстранявайте етикетите! Те съдържат важна информация!
- ❖ Съхранявайте продукта на чисто и сухо място. Не излагайте на прякото въздействие на околната среда - слънце, дъжд, влага, или резки температурни промени!
- ❖ При проблеми, свързани с нормалната експлоатация, се обръщайте за консултация или ремонт към оторизираните сервиси.

Състав на дамската:

Лицева част: 100 % полиестер

Пълнеж: 100 % полиестер



Използвани материали: пластмаса, метал, текстил.

STKPK024xxxx

CHIPOLINO

България, Пловдив, ул. „Голямоконарско шосе“ № 1

www.chipolino.com